



1. Håndsæt
2. LCD-skærm (SPA962 i farve)
3. Indikatorlampe for telefonsvareren
4. Telefonlinjer (SPA941, SPA942 og SPA962)
5. Softwareknapper
6. Navigatorknop
7. Knap til telefonsvare

8. Knappen 'Pause'
9. Knappen 'Indstillinger'
10. Lydkontrol
11. Hovedsætknappen
12. Højtalerknappen
13. Knappen 'Tavs'
14. Tasteplyade

Foretag et opkald

Foretag opkald vha. en af tre enheder:

- Løft håndsættet, og ring op, eller
- Tilslut hovedsættet (porten er på telefonens højre side), tryk på hovedsæt-knappen, og ring op, eller
- Tryk på højtalerknappen, og tast.

Skift enheder under en samtale

- Dog kan kun en enhed benyttes ad gangen.
- Tryk på enhedens knap.
- Juster lydstyrken efter behov.

Opkald til et gemt nummer

- Tryk to gange på softwareknappen under **genopkald** for at lave et genopkald til det sidst kaldte nummer.
- Tryk på softwareknappen under **tlf.bog** for at få vist valgmulighederne for telefonbogen. Brug navigatorknappen til at markere dine valg. Tryk på **opkald** for at ringe.
- Tryk på softwareknappen under **sno** for at foretage et opkald til det nummer, fra hvilket telefonen sidst blev ringet op.

Hurtigopkald

- Funktionen hurtigopkald skal være programmeret i telefonen (se Genveje til indstillinger)
- Tast nummeret på hurtigopkaldet, og løft så håndsættet, eller
- løft håndsættet, og tast nummeret på hurtigopkaldet, efterfulgt af telefonens #-knap, og nummeret, der er lagret som hurtigopkald, tasteres automatisk.

Modtag opkald

1. Flere opkald på en enkelt linje

- (med SPA921 og SPA922)
- Opkaldsinformationer vises på LCD-skærmen.
- For at modtage mere en én samtale samtidig, skal du benytte funktionen "pause" eller "telefonmøde".

2. Flere opkald via flere linjer

- (til SPA941, SPA942 og SPA962)
- Opkald modtages på den første ledige linje.
- Opkaldsinformationer vises på LCD-skærmen.

Slå lyden fra under opkald


- Gør et opkald tavs ved at trykke på knappen 'Tavs'.
- Tryk igen på knappen 'Tavs' for at slå lyden til igen.

Parker et opkald

- Tryk på knappen 'Pause' for at parkere det aktuelle opkald. Har du et andet indgående opkald, kan du nu besvare det.
- Med flere linjer (SPA941, SPA942 og SPA962) vil opkaldslinjen lyse rød.
- Genoptag det første kald ved at trykke på den pågældende linje-knap.
- Er det andet opkald fortsat aktivt, vil det automatisk skifte til tilstanden "pause".

Afslutning af et opkald

- Læg på for at afbryde en samtale via håndsættet.
- Tryk på højtalerknappen for at afbryde en samtale via højtaleren.
- Tryk på hovedsæt-knappen for at afbryde en samtale via hovedsættet.

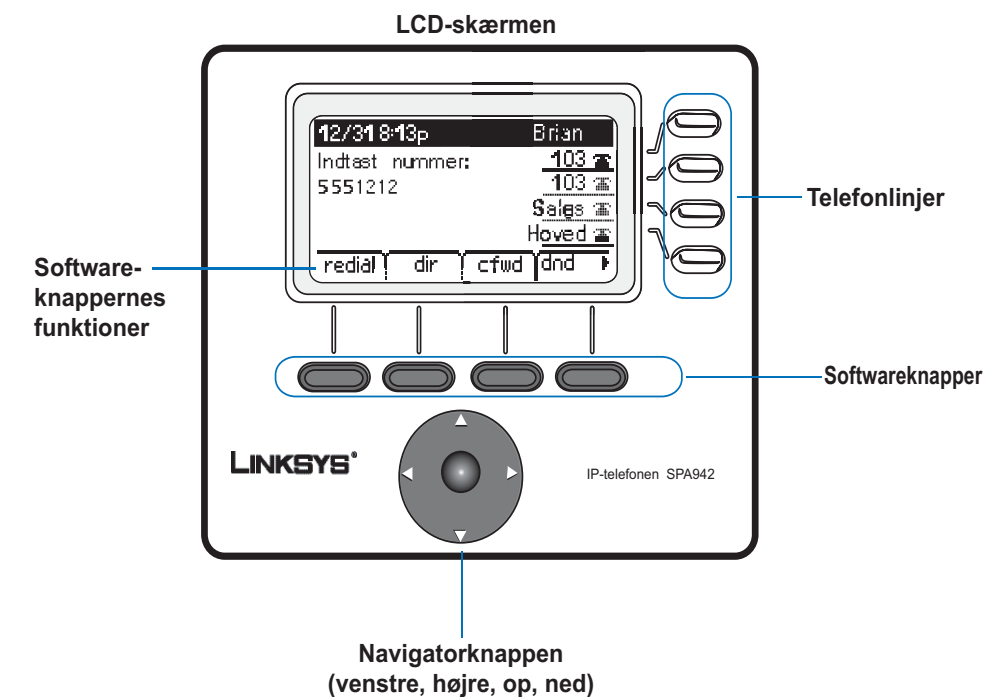

LCD-oversigt

- Den øverste linje viser dato, tid, telefonnummer
- Hovedområdet viser opkaldsinformationer
- De nederste linjer viser funktionerne for softwareknapperne
- I højre side vises lokalnumrene, hvis de er tilgængelige.
- SPA962 har en farveskærm med 320 x 240 pixel.

Funktionsvalg ved softwareknapp

Viser tilgængelige funktioner. Som vist ovenfor kan du ved at trykke på nedenstående softwareknapp:

genopkald: få vist genopkaldslisten
tlf.bog: få vist funktionerne i telefonbogen
vidrst: viderestille opkaldene
forstyr ik: vælge forstyr ikke.

Hvis du trykker på højre navigatorknap, kan du få vist flere valgmuligheder.

Softwareknapperne

Tryk for at aktivere en funktion for en softwareknapp.

Navigatorknapp

Brug den til at skifte op, ned, til venstre og højre gennem softwareknappernes funktioner.

Telefonlinjer

(kun SPA 941, SPA942 og SPA962)
Brug dem til at få adgang til yderligere lokalnumre.
SPA941 og SPA942 har fire telefonlinjer.
SPA962 har seks telefonlinjer.

SPA IP-telefon

Funktion	Bruges til:
< < eller >>	flyt til højre gennem et opslag uden at slette tegn
afspil	afspil ringetoner, før du vælger dem
alpha, IP, num	skift gennem valgmuligheder for at indtaste et nummer, en URL eller en IP-adresse
annuller	for at annullere eventuelle ændringer, som du har foretaget (tryk før ok, eller gem)
forstyr ik	aktiver forstyr ikke (se Genveje til indstillinger)
genopkald	genopkald til sidst kaldte numre
grpSvar	besvar et opkald fra et lokalnummer udenfor din egen gruppe
indsæt	indsæt den kopierede information i din personlige telefonbog
j/n	skifter mellem ja og nej
kopier	kopier en eksisterende indgang i telefonbogen
ok eller gem	bekræft dit valg, når du indtaster nye informationer
opkald	ringer op til det nummer, der er markeret på LCD-skærmen
park	parker et opkald (se <i>brugervejledning til SPA IP</i> for yderligere oplysninger)
rediger	rediger en gemt indgang
ret	skift ringetoner
ryd	ryd hele indtastningen
slet	slet en gemt indgang
sletTegn	slet det sidste tegn, du har tastet
smo	opkald til det sidst modtagne kald
svar	besvarer et opkald fra en anden telefon i din gruppe
tagPark	besvar et parkeret opkald
tilføj	tilføj et opslag
tlf.bog	få adgang til telefonbogen (se Genveje til indstillinger)
vidrst	få adgang til funktioner for viderestilling af opkald (se Genveje til indstillinger)
vælg	vælg det, du vil gennemse eller ændre

Få adgang til telefonsvarer

Tjenesten telefonsvarer skal findes på dit netværk

- Tryk på knappen til telefonsvarer, eller
- Tryk på knappen 'Indstillinger', herefter på 8 eller
- Indtast lokalnummeret til telefonsvarer.

Start telefonomøder med 3 deltagere

1. Tryk på softwareknappen under **møde** under en samtale.
2. Det første opkald parkeres. Du kan høre en klartone. Indtast telefonnummeret til telefonomødet.
3. Tryk igen på softwareknappen under **møde**. Telefonomødet omfatter nu dig og de andre to deltagere.
4. Hvis du lægger telefonen på, afbrydes forbindelsen til alle deltagerne.

Overvåget viderestilling

1. Tryk på softwareknappen under **vidr** under en samtale.
2. Det første opkald parkeres, og du hører en klartone. Indtast det andet telefonnummer.
3. Når den anden person svarer, kan du have en privat samtale med vedkommende, uden at den første person hører det.
4. Tryk igen på softwareknappen under **vidr** for at viderestille samtalen til den anden person.
5. Du bliver selv afbrudt fra samtalen.

Viderestilling (almindelig)

1. Tryk på softwareknappen under **vidr** under en samtale.
2. Det første opkald parkeres. Du hører en klartone. Indtast det andet telefonnummer.
3. Når telefonen ringer, skal du igen trykke på softwareknappen under **vidr**, så viderestilles opkaldet.
4. Du bliver selv afbrudt fra samtalen.

Telefonknapper

	Telefonsvarer
	indstillinger
	tavs (lyser, når aktiveret)
	hovedsæt (lyser, når aktiveret)
	højttaler (lyser, når aktiveret)
	parkeret
	lydkontrol



Genveje til indstillinger

Bemærk: Tryk på knapperne efter hinanden

1. Telefonbog

Tilføj en ny indgang: Indstillinger, 1, 1
Få vist firmatelefonbogen: Indstillinger, 1, 2
Brug en personlig telefonbog: Indstillinger, 1, 3

2. Hurtigopkald

Tilføj/rediger et nummer til hurtigopkald: Indstillinger, 2

3. Seneste opkald

Få vist genopkaldslisten: Indstillinger, 3, 1
Få vist listen over besvarede opkald: Indstillinger, 3, 2
Få vist listen over ubesvarede opkald: Indstillinger, 3, 3

4. Ringetoner

Ændring af en ringetone: Indstillinger, 4

5. Brugerindstillinger

Bloker Vis nummer: Indstillinger: 5, 1
Bloker anonyme opkaldere: Indstillinger: 5, 2
Aktiver Forstyr ikke, Indstillinger: 5, 3
Aktiver Sikker samtale, Indstillinger: 5, 4
Aktiver Hjælp til opkald, Indstillinger: 5, 5
Vælg Foretrukken lydenhed, Indstillinger: 5, 6

6. Viderestilling

Viderestil alle opkald til et nummer: Indstillinger, 6, 1
Viderestil opkald, når din telefon er optaget: Indstillinger, 6, 2
Viderestil opkald, når der ikke er nogen til at tage din telefon: Indstillinger, 6, 3
Viderestil opkald efter et bestemt tidsrum: Indstillinger, 6, 3, herefter Indstillinger 6, 4

7. Kl./dato

Ændring af tid og/eller dato: Indstillinger, 7

8. Få adgang til telefonsvarer

Få adgang til telefonsvarer: Indstillinger, 8
(eller knappen til telefonsvarer)

15. Phone password (Adgangskoden til telefonen)

Indstilling af en adgangskode til telefonen: Indstillinger, 15

16. LCD-kontrast

Justering af LCD-kontrasten: Indstillinger, 16

17. Status for parkeret opkald

Få vist status for et opkald, der er parkeret: Indstillinger, 17

18. Log på

Log på telefonen: Indstillinger, 18
(skal kun bruges, hvis en adgangskode til telefonen er i brug)

Du kan få yderligere oplysninger om disse eller andre funktioner i denne vejledning i *Brugervejledning til SPA IP-telefoner*.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Yderligere oplysninger eller hjælp til fejlfinding finder du i brugervejledningen på Linksys' websted.

Websted

<http://www.linksys.com/international>

Linksys er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller Cisco Systems' associerede selskaber i USA og visse andre lande. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

SPA921,922,941.942, 962 QR-60808-DK-NC DF

BEMÆRK: 9 til 14 er netværksindstillinger - kontakt din telefonadministrator før brug