



1. Auscultador do telefone
2. Visor LCD (a cores no SPA962)
3. Indicador luminoso de correio de voz
4. Linhas (SPA941, SPA942 e SPA962)
5. Botões do software
6. Botão de navegação
7. Botão da caixa de correio
8. Botão de colocação em espera
9. Botão de configuração
10. Barra de ajuste do volume
11. Botão de auscultadores com microfone
12. Botão de altifalante
13. Botão de silêncio
14. Teclado de marcação

Fazer uma chamada telefónica

Fazer chamadas utilizando um de três dispositivos:

- Levante o auscultador do telefone e marque ou
- Ligue os auscultadores com microfone (a porta está situada no lado direito do telefone), prima o botão de auscultadores com microfone e marque ou
- Prima o botão de altifalante e marque.

Mudar de dispositivo durante uma chamada

- Só pode ser utilizado um dispositivo de cada vez.
- Prima o botão correspondente ao dispositivo.
 - Ajuste o volume conforme for necessário.

Marcar um número armazenado

- Para remarcar o último número que marcou, prima duas vezes o botão do software por baixo de **redial** (remarcar).
- Para ver as opções do directório, prima o botão do software por baixo de **dir** (directório). Utilize o botão de navegação para realçar a sua opção. Prima **dial** (marcar) para fazer a chamada.
- Para marcar o número da última chamada recebida no telefone, prima o botão do software por baixo de **lcr** (última chamada recebida).

Marcação rápida

- Os números de marcação rápida já têm de estar programados no telefone (consulte Atalhos de configuração)
- Marque o número de marcação rápida e, em seguida, levante o auscultador do telefone ou
 - levante o auscultador do telefone e marque o número de marcação rápida seguido da tecla # do telefone
 - a entrada da lista de marcação rápida será marcada automaticamente.

Receber chamadas

1. Várias chamadas numa única linha

(Para o SPA921 e o SPA922)

- As informações de identificação da chamada serão apresentadas no visor LCD.
- Para ter acesso a mais de uma chamada simultânea, utilize a funcionalidade de colocação em espera ou de conferência.

2. Várias chamadas em várias linhas

(Para o SPA941, o SPA942 e o SPA962)

- As chamadas serão recebidas na primeira linha que estiver disponível.
- As informações da chamada serão apresentadas no visor LCD.

Tirar o som de uma chamada


- Para tirar o som da chamada, prima o botão de silêncio.
- Prima novamente o botão de silêncio para cancelar.

Colocar uma chamada em espera

- Prima o botão de colocação em espera para colocar a chamada activa em espera. Se estiver a receber outra chamada, poderá agora atender a 2ª chamada ou linha.
- Se houver várias linhas (SPA941, SPA942 e SPA962), a linha da chamada ficará a vermelho e intermitente.
- Para retomar a 1ª chamada, prima o botão da linha associada à 1ª chamada.
- Se a 2ª chamada ainda estiver a decorrer, será automaticamente colocada em espera.

Para terminar uma chamada

- A partir de um telefone, desligue.
- A partir de uma chamada de altifalante, prima o botão de altifalante.
- A partir de uma chamada de auscultadores com microfone, prima o botão de auscultadores com microfone.

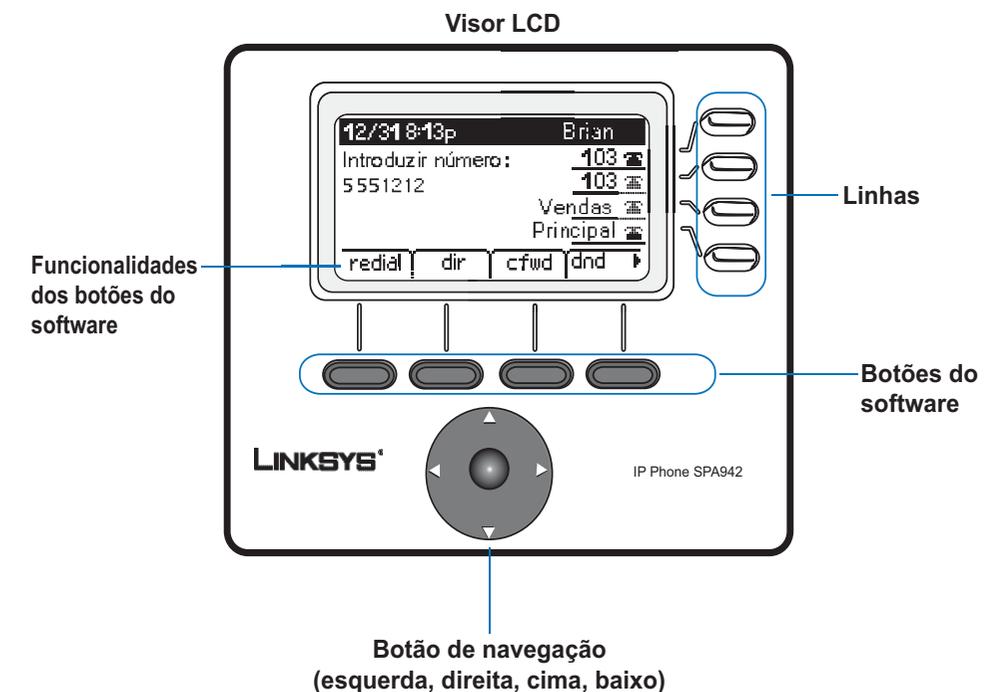

Descrição geral do visor LCD

- A linha superior apresenta a data, a hora e o número de telefone
- A área principal apresenta as informações da chamada
- As linhas inferiores apresentam as opções dos botões do software
- O lado direito apresenta os números das extensões, se estiverem disponíveis.
- O SPA962 tem um visor a cores de 320 x 240 pixels

Funcionalidades dos botões do software

Mostram as funcionalidades disponíveis. Conforme é mostrado acima, se premir o botão do software existente por baixo da funcionalidade poderá:

redial (remarcar): ver a lista de remarcação
dir (directório): ver as opções do directório
cfwd (reencaminhamento de chamadas): reencaminhar as chamadas

dnd (não incomodar): escolher a opção de não incomodar.

Existem mais opções disponíveis neste ecrã, se premir o botão de navegação direito.

Botões do software

Prima para activar a funcionalidade de um botão do software.

Botão de navegação

Utilize para deslocar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita as funcionalidades dos botões do software.

Linhas

(Apenas SPA941, SPA942 e SPA962)
 Utilize para ter acesso a extensões adicionais. O SPA941 e o SPA942 têm quatro linhas; o SPA962 tem seis linhas.

Lista de funcionalidades dos botões do software

Funcionalidade Utilize para:

<< ou >>	deslocar-se para a esquerda ou para a direita numa entrada sem eliminar caracteres
add (adicionar)	adicionar uma entrada
alpha, IP, num (alfa, IP, núm)	alternar entre as opções para introduzir um número, URL ou endereço IP
cancel (cancelar)	cancelar as alterações efectuadas (prima antes de ok ou save (guardar))
cfwd (reencaminhamento de chamadas)	aceder às opções de reencaminhamento de chamadas (consulte Atalhos de configuração)
change (alterar)	alterar um toque
clear (limpar)	limpar uma entrada completa
copy (copiar)	copiar uma entrada existente no directório
delChr (eliminar carácter)	eliminar o último carácter introduzido
delete (eliminar)	eliminar uma entrada armazenada
dial (marcar)	fazer uma chamada para o número realçado no visor LCD
dir (directório)	aceder ao directório do telefone (consulte Atalhos de configuração)
dnd (não incomodar)	activar a funcionalidade Não incomodar (consulte Atalhos de configuração)
edit (editar)	editar uma entrada armazenada
grPick (atender fora do grupo)	atender uma chamada de uma extensão fora do seu grupo
lcr (última chamada recebida)	marcar o número da última chamada recebida
ok ou save (guardar)	confirmar após a introdução de novas informações
park (parquear)	parquear uma chamada (consulte o <i>Manual do Utilizador do Telefone IP SPA</i> para obter informações mais detalhadas)
paste (colar)	colar as informações copiadas no directório pessoal
pickup (atender)	atender uma chamada de outro telefone do seu grupo
play (reproduzir)	ouvir os toques antes de escolher
redial (remarcar)	remarcar os números marcados recentemente
select (seleccionar)	escolher um item para rever ou alterar
unpark (desparquear)	atender uma chamada parqueada
y/n (sim/não)	alternar entre sim ou não

O que deve saber

Aceder ao correio de voz

É necessário que o serviço de correio de voz esteja disponível na rede

- Prima o botão da caixa de correio ou
- Prima o botão de configuração e, em seguida, 8 ou
- Marque o número da extensão do correio de voz.

Iniciar teleconferências tridireccionais

1. Prima o botão do software por baixo de **conf** (conferência) durante uma chamada activa.
2. A primeira chamada é colocada em espera. Ouvirá um sinal de marcação. Marque o número de telefone que pretende que entre na conferência.
3. Prima novamente o botão do software por baixo de **conf** (conferência). A teleconferência inclui-lo-á agora a si e aos outros dois interlocutores.
4. Quando desligar, todos os interlocutores serão desligados.

Transferência assistida

1. Prima o botão do software por baixo de **xfer** (transferir) durante uma chamada activa.
2. A primeira chamada é colocada em espera e ouvirá um sinal de marcação. Marque o segundo número de telefone.
3. Quando a segunda pessoa atender, poderá conversar com ela em privado, sem que a primeira pessoa ouça.
4. Para passar a chamada para a segunda pessoa, prima novamente o botão do software por baixo de **xfer** (transferir) para completar a transferência.
5. A sua chamada será desligada.

Transferência não assistida

1. Prima o botão do software por baixo de **xfer** (transferir) durante uma chamada activa.
2. A primeira chamada é colocada em espera. Ouvirá um sinal de marcação. Marque o segundo número de telefone.
3. Quando o telefone tocar, prima novamente o botão do software por baixo de **xfer** (transferir) para completar a transferência.
4. A sua chamada será desligada.

Botões do telefone

	caixa de correio
	configuração
	silêncio (ilumina-se quando está ligado)
	auscultadores com microfone (ilumina-se quando está ligado)
	altifalante (ilumina-se quando está ligado)
	colocação em espera
	barra de ajuste do volume

Atalhos de configuração



Atalhos de configuração

Nota: Prima os botões em sequência

1. Directório

- Para adicionar uma nova entrada: Configuração, 1, 1
- Para ver o directório da empresa: Configuração, 1, 2
- Para utilizar o directório pessoal: Configuração, 1, 3

2. Marcação rápida

- Para adicionar/editar um número de marcação rápida: Configuração, 2

3. Histórico de chamadas

- Para ver a lista de remarcação: Configuração, 3, 1
- Para ver a lista de chamadas atendidas: Configuração, 3, 2
- Para ver a lista de chamadas não atendidas: Configuração, 3, 3

4. Toques

- Para alterar um toque: Configuração, 4

5. Preferências

- Para bloquear a sua identificação das chamadas: Configuração, 5, 1
- Para bloquear chamadas anónimas: Configuração, 5, 2
- Para activar a funcionalidade Não incomodar: Configuração, 5, 3
- Para activar a funcionalidade de chamada segura: Configuração, 5, 4
- Para activar a funcionalidade de assistência à marcação: Configuração, 5, 5
- Para escolher o dispositivo de áudio preferencial: Configuração, 5, 6

6. Reencaminhamento de chamadas

- Para reencaminhar todas as chamadas para um número: Configuração, 6, 1
- Para reencaminhar as chamadas quando o seu telefone estiver ocupado: Configuração, 6, 2
- Para reencaminhar as chamadas quando não atender o seu telefone: Configuração, 6, 3
- Para reencaminhar as chamadas após um determinado período de tempo: Configuração, 6, 3 e, em seguida, Configuração, 6, 4

7. Hora/data

- Para alterar a hora e/ou a data: Configuração, 7

8. Aceder ao correio de voz

Para aceder ao correio de voz: Configuração, 8 (ou o botão da caixa de correio)

NOTA: 9 a 14 são definições da rede; contacte o Administrador do telefone antes de utilizar

15. Palavra-passe do telefone

Para definir a palavra-passe do telefone: Configuração, 15

16. Contraste do LCD

Para ajustar o contraste do visor LCD: Configuração, 16

17. Estado das chamadas parqueadas

Para ver o estado de uma chamada parqueada: Configuração, 17

18. Iniciar sessão

Para iniciar sessão no telefone: Configuração, 18 (utilize apenas se estiver a ser utilizada uma palavra-passe no telefone)

Para obter informações detalhadas sobre estas ou quaisquer outras funcionalidades referidas neste Manual de Consulta Rápida, consulte o *Manual do Utilizador do Telefone IP SPA*.

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

Para obter informações adicionais ou ajuda para resolução de problemas, consulte o Manual do Utilizador no Web site da Linksys.

Web site

<http://www.linksys.com/international>

Linksys é uma marca registada ou marca comercial da Cisco Systems, Inc. e/ou das respectivas afiliadas nos E.U.A. e noutros países. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.