



- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. 听筒 | 7. 邮件箱键 |
| 2. LCD 屏幕 (SPA962 为彩色屏幕) | 8. 保持键 |
| 3. 语音信箱指示灯 | 9. 设置键 |
| 4. 线路键 (适用于 SPA941、SPA942 和 SPA962) | 10. 音量调节键 |
| 5. 软键 | 11. 耳机键 |
| 6. 导航键 | 12. 免提键 |
| | 13. 静音键 |
| | 14. 拨号盘 |

拨打电话

使用以下三种方式进行呼叫：

- 提起电话听筒并拨号，或
- 连接耳机 (相关端口位于电话右侧)，按耳机键并拨号，或
- 按免提键并拨号。

在呼叫中切换通话方式

一次仅可以使用一种通话方式。

- 按下相关通话方式键。
- 根据需要调节音量。

拨打储存的号码

- 要重拨最后一次呼叫的号码，请按两次 **Redial** (重拨) 下面的软键。
- 要查看电话簿选项，请按 **dir** (电话簿) 下面的软键。使用导航键选择您要的号码。按 **Dial** (拨号) 进行呼叫。
- 要拨打话机接收到的最后一次呼叫的号码，请按 **lcr** (最后接听号码) 下面的软键。

快速拨号

快速拨号号码必须先编入到话机中 (参见 “设置快捷方式”。)

- 拨打快速拨号号码，然后提起听筒，或
- 提起听筒，拨打快速拨号号码，然后按话机上的 # 键。
- 话机将自动拨打快速拨号列表中的项。

接听呼叫

1. 在单条线路上拨打多个电话

(适用于 SPA921 和 SPA922)

- 呼叫方信息将显示在 LCD 屏幕上。
- 要同时访问多个呼叫，请使用保持或会议功能。

2. 在多条线路上拨打多个电话

(适用于 SPA941、SPA942 和 SPA9462)

- 呼叫将通过第一条可用线路接入。
- 呼叫信息将显示在 LCD 屏幕上。

将呼叫设置为静音


- 按静音键将呼叫设为静音。
- 再次按静音键取消静音。

保持呼叫

- 按保持键保持活动的呼叫。如果有其他拨入呼叫，您可以应答第 2 个呼叫或线路。
- 如果有多条线路 (SPA941、SPA942 和 SPA962)，则呼叫接入线路将闪烁红色光。
- 按下第一个呼叫所在的线路键，将恢复第 1 个呼叫。
- 如果第 2 个呼叫仍在进行，则它将自动进入保持状态。

结束呼叫

- 如果是听筒接听，挂断电话。
- 如果是免提接听，按免提键。
- 如果是耳机接听，按耳机键。

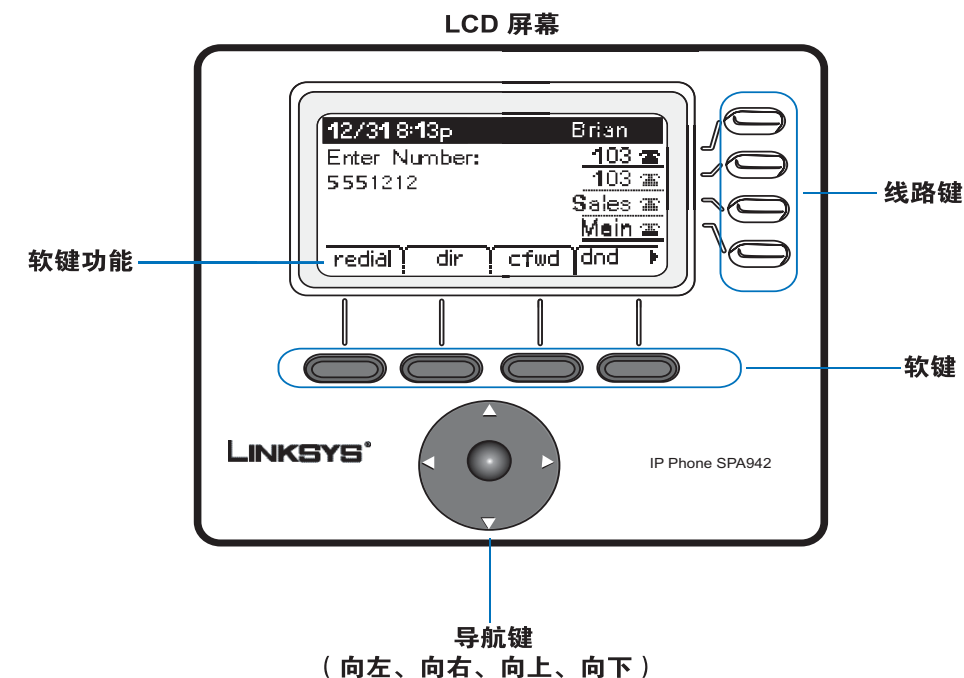

软键功能

线路键

软键

LCD 屏幕

导航键

(向左、向右、向上、向下)

LCD 屏幕概览

- 顶行显示日期、时间及电话号码
- 主区域显示呼叫信息
- 按键行显示软键选项
- 右侧显示分机号码 (如果有)。
- SPA962 具有 320 x 240 像素彩色显示

软键功能

显示可用功能。
如上图所示，通过按功能下面对应的软键，您可以：

- redial(重拨)：查看重拨列表
- dir(电话簿)：查看电话簿选项
- cfwd(转接)：转接呼叫
- dnd(勿扰)：选择“请勿打扰”模式。

在此显示屏中，您可以通过按向右导航键查看更多可用选项。

软键

按下以激活软键功能。

导航键

用来上下或左右移动以浏览软键功能。

线路键

(仅适用于 SPA 941、SPA942 和 SPA962)

用于访问其他分机。
SPA941 和 SPA942 有四条线路，SPA962 有六条线路。

SPA IP 电话

功能

用于:

<< 或 >>	在条目中向左或向右移动，而不删除字符
add (添加)	添加条目
alpha、IP、num	切换选项以输入数字、URL 或 IP 地址
cancel (取消)	取消您所做的更改 (在按 ok [确定] 或 save [保存] 之前按此键)
cfwd (转接)	访问呼叫转接选项 (参见 “设置快捷方式”)
change (更改)	更改铃声功能
clear (清除)	清除整个项
copy (复制)	复制现有电话簿条目
delChr (删除字符)	删除最后一个输入的字符
delete (删除)	删除保存的条目
dial (拨号)	拨打 LCD 屏幕上突出显示的号码
dir (电话簿)	访问话机电话簿 (参见 “设置快捷方式”)
dnd (勿扰)	启用 do not disturb (请勿打扰) 模式 (参见 “设置快捷方式”)
edit (编辑)	编辑存储的条目
grPick (外组代答)	代答非您所在小组的分机的呼叫
lcr (最后接听号码)	拨打最后收到的呼叫
ok (确定) 或 save (保存)	在输入新信息时确认选择
park (寄存)	寄存一个呼叫 (参见 <i>SPA IP User Guide [SPA IP 用户指南]</i> 了解详细信息)
paste (粘贴)	将复制的信息粘贴到您的个人电话簿中
pickup (代答)	代答您所在小组中另一部电话的呼叫
play (播放)	在选择之前先收听铃声
redial (重拨)	重拨最近呼叫的号码
select (选择)	选择一个要复查或更改的项目
unpark (恢复寄存)	代答寄存的呼叫
y/n (是 / 否)	在是或否之间切换

访问语音信箱

您的网络必须支持语音信箱服务

- 按邮箱键;
- 按设置键，然后按 8;
- 拨打语音信箱号码。

发起三方会议呼叫

1. 在通话过程中按 **conf** (会议) 下面的软键。
2. 第一个呼叫将被保持。您将听到拨号音。拨打加入会议的电话号码。
3. 再次按 **conf** (会议) 下面的软键。会议呼叫功能将把您及其他两人包括在内。
4. 挂断电话将断开所有方的连接。

有人值守转移

1. 在通话过程中按 **xfer** (转移) 下面的软键。
2. 第一个呼叫将被保持，且您会听到拨号音。拨打第二个电话号码。
3. 当第二个人应答时，您可以与其进行私人对话，而不会被第一个人听到。
4. 要将呼叫连接到第二个人，请再次按 **xfer** (转移) 下面的软键以完成转移。
5. 您将从呼叫中断开。

无人值守转移

1. 在通话过程中按 **xfer** (转移) 下面的软键。
2. 第一个呼叫将被保持。您将听到拨号音。拨打第二个电话号码。
3. 当电话响铃时，再次按 **xfer** (转移) 下面的软键以完成转移。
4. 您将从呼叫中断开。

电话按键

	邮箱
	设置
	静音 (开启后将亮起)
	耳机 (开启后将亮起)
	免提 (开启后将亮起)
	保持
	音量调节键



设置快捷方式

注意: 请按顺序按下各键。

1. 电话簿

- 添加新条目: 设置键, 1, 1
- 查看公司电话簿: 设置键, 1, 2
- 使用个人电话簿: 设置, 1, 3

2. 快速拨号

- 添加 / 编辑快速拨号号码: 设置键, 2

3. 呼叫记录

- 查看重拨列表: 设置键, 3, 1
- 查看已接来电列表: 设置键, 3, 2
- 查看未接来电列表: 设置键, 3, 3

4. 铃声

- 更改铃声: 设置键, 4

5. 参数设定

- 匿名呼叫: 设置键: 5, 1
- 阻止匿名来电: 设置键: 5, 2
- 启用 “Do Not Disturb” (请勿打扰) 模式, 设置键: 5, 3
- 启用 “Secure Call” (安全呼叫), 设置键: 5, 4
- 启用 “Dial Assistance” (拨号协助), 设置键: 5, 5
- 选择 “Preferred Audio Device” (首选音频设备), 设置键: 5, 6

6. 呼叫转接

- 将所有呼叫都转接到一个号码: 设置键, 6, 1
- 您的电话占线时转接呼叫: 设置键, 6, 2
- 您的电话无应答时转接呼叫: 设置键, 6, 3
- 经过指定时间后转接呼叫: 设置键, 6, 3, 然后按设置键, 6, 4

注: 9 至 14 为网络设置 - 请在使用之前与您的电话管理员核实

7. 时间 / 日期

- 更改时间和 / 或日期: 设置键, 7

8. 访问语音信箱

- 访问语音信箱: 设置键, 8 (或按邮箱键)

15. 电话密码

- 设置电话密码: 设置键, 15

16. LCD 对比度

- 调节 LCD 屏幕对比度: 设置键, 16

17. 呼叫寄存状态

- 查看寄存的呼叫的状态: 设置键, 17

18. 登录

- 登录电话: 设置键, 18 (仅在设置了电话密码时有效)

有关本快速参考指南中所述功能的详细信息, 请参见 *SPA IP Phone User Guide (SPA IP 电话用户指南)*。

LINKSYS®

A Division of Cisco Systems, Inc.

有关故障排除帮助的信息, 请参见 Linksys 网站上的用户指南。

网站

<http://www.linksys.com/international>

Linksys 是 Cisco Systems, Inc. 及其分公司在美国和部分国家 / 地区的商标或注册商标。版权所有 © 2006 Cisco Systems, Inc. 保留所有权利。

SPA921、922、941、942、962 QR-60808-SC-NC DF