



- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Telefon                            | 8. Väntelägesknapp     |
| 2. LCD-skärm (SPA962 i färg)          | 9. Konfigureringsknapp |
| 3. Indikatorlampa för röstbrevlåda    | 10. Volymkontroll      |
| 4. Linjer (SPA941, SPA942 och SPA962) | 11. Headsetknapp       |
| 5. Programknappar                     | 12. Högtalarknapp      |
| 6. Navigeringsknapp                   | 13. Sekretessknapp     |
| 7. Brevlådeknapp                      | 14. Knappsats          |

### Ringa ett samtal

#### Ring upp med någon av de tre enheterna:

- Lyft luren och slå numret, eller
- Anslut headsetet (porten sitter på telefonens högra sida), tryck på headsetknappen och slå numret, eller
- Tryck på högtalarknappen och slå numret.

### Byta enhet under ett samtal

Du kan bara använda en enhet åt gången.

- Tryck på knappen för enheten.
- Justera volymen efter behov.

### Uppringning av ett lagrat nummer

- Om du vill ringa upp det senast uppringda numret trycker du två gånger på programknappen nedanför **redial**.
- Tryck på programknappen under **dir** så att valen för telefonkatalogen visas. Markera ditt val med hjälp av navigeringsknappen. Ring upp genom att trycka på **dial**.
- Om du vill ringa upp numret till det senast mottagna samtalet trycker du på programknappen under **lcr**.

### Kortnummer

Kortnummer måste redan vara programmerade i telefonen (se Kortnummer med konfigureringsknappen).

- Slå kortnumret och lyft sedan luren, eller
- Lyft luren och slå kortnumret, följt av #-knappen på telefonen,
- Posten i kortnummerlistan slås automatiskt.

### Ta emot samtal

#### 1. Flera samtal på samma linje

(för SPA921 och SPA922)

- Uppringarinformation visas på LCD-skärmen.
- När du vill ta emot flera samtal samtidigt använder du vänte- eller konferensfunktionen.

#### 2. Flera samtal flera linjer

(för SPA941, SPA942 och SPA962)

- Samtalen tas emot på den första lediga linjen.
- Samtalsinformation visas på LCD-skärmen.

### Stänga av ljudet under ett samtal


- Stäng av ljudet genom att trycka på sekretessknappen.
- Du avbryter funktionen genom att trycka på sekretessknappen igen.

### Placera ett samtal i vänteläge

- Tryck på knappen för vänteläge så att det aktiva samtalet placeras i vänteläge. Om det finns ett annat inkommande samtal kan du nu besvara det andra samtalet eller linjen.
- Vid flera linjer (SPA941, SPA942 och SPA962) blinkar linjeknappen rött.
- Återuppta det första samtalet genom att trycka på linjeknappen för det första samtalet.
- Om det andra samtalet fortfarande pågår placeras det automatiskt i vänteläge.

### Avsluta ett samtal

- Vid ett samtal med lur lägger du på den.
- Vid ett högtalarsamtal trycker du på högtalarknappen.
- Vid ett headsetsamtal trycker du på headsetknappen.

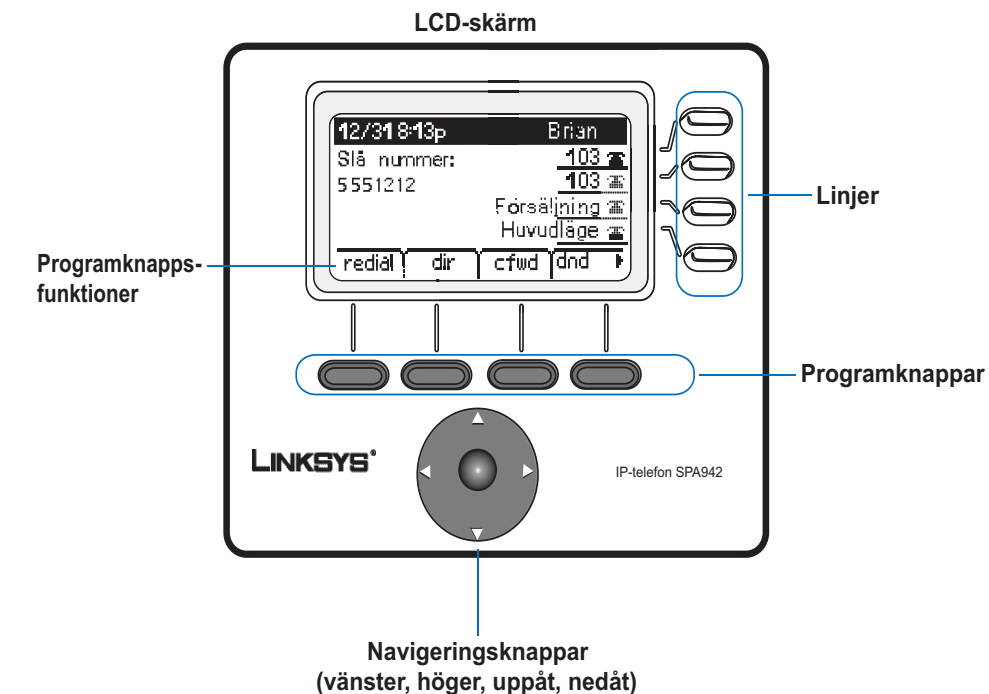

### LCD-skärmen - översikt

- På översta raden visas datum, tid och telefonnummer
- I?huvudområdet visas samtalsinformation
- På nedersta raden visas alternativ för programknapparna
- till höger visas eventuella anknätningsnummer.
- SPA962 har en färgskärm med 320 x 240 bildpunkter.

### Programknappsfunktioner

Här visas tillgängliga funktioner.

På bilden ovan ser du att du kan göra följande genom att trycka på programknappen under funktionen:

- redial: visa återuppringningslistan
- dir: visa katalogalternativ
- cfwd: vidarekoppla samtal
- dnd: aktivera stör inte-funktionen.

I det här fönstret kan du välja fler alternativ genom att trycka på navigeringsknappen.

### Programknappar

Aktivera programknappar genom att trycka på dem.

### Navigeringsknapp

Med navigeringsknappen flyttar du uppåt och nedåt mellan programknapparnas funktioner.

### Linjer

(endast SPA 941, SPA942 och SPA962)  
Med linjer får du tillgång till flera anknätningsnummer. SPA941 och SPA942 har fyra linjer, SPA962 har sex rader.

## Funktion

## Användning:

<< or >>	flytta åt vänster eller höger genom posten utan att ta bort tecken.
add	lägga till en post
alpha, IP, num	växla mellan alternativ för att ange ett nummer, en URL-adress eller IP-adress
cancel	avbryta eventuella ändringar (tryck på den här knappen före ok or save)
cfwd	åtkomst till alternativ för vidarekoppling (se Kortnummer med konfigureringsknappen)
change	ändra ringsignalfunktion.
clear	rensa en hel post
copy	kopiera en befintlig katalogpost
delChr	ta bort det senast angivna tecknet
delete	ta bort en lagrad post
dial	ringa ett samtal till det nummer som är markerat på LCD-skärmen.
dir	öppna telefonkatalogen (se Kortkommandon med konfigureringsknappen)
dnd	aktivera stör inte-funktionen (se Kortkommandon med konfigureringsknappen)
edit	redigera en lagrad post
grPick	besvara ett samtal från en anknytning utanför din grupp
lcr	ringa upp numret till senast mottagna samtal
ok or save	bekräfta valet när du anger ny information
park	parkera ett samtal (mer information finns i <i>användarhandboken för SPA IP</i> )
paste	klistra in den kopierade informationen i din personliga katalog
pickup	besvara ett samtal från en annan telefon i gruppen.
play	lyssna på ringsignaler innan du väljer någon
redial	ringa upp senast slagna nummer
select	välja ett objekt att granska eller ändra
unpark	hämta ett parkerat samtal
y/n	växla mellan yes och no.

## Åtkomst till röstbrevlådan

Tjänsten för röstbrevlåda måste vara tillgänglig i nätverket.

- Tryck på röstbrevlådeknappen, eller
- Tryck på konfigureringsknappen, 8 eller
- Slå anknyningsnumret till röstbrevlådan.

## Initiera trevägskonferenssamtal

1. Tryck på programknappen under **conf** under ett aktivt samtal.
2. Det första samtalet placeras i vänteläge. En kopplingston hörs. Slå telefonnumret för att delta i konferensen.
3. Tryck på programknappen under **conf**. Nu är både du och de två andra med i konferenssamtalet.
4. Om du lägger på kopplas alla parter bort.


## Bevakad överflyttning

1. Tryck på programknappen under **xfer** under ett aktivt samtal.
2. Det första samtalet placeras i vänteläge och en kopplingston hörs. Slår det andra telefonnumret.
3. När den andra personen svarar kan du föra ett privat samtal med den andra personen utan att den första personen hör det.
4. När du vill koppla samtalet till den andra personen slutför du överflyttningen genom att trycka på programknappen nedanför **xfer** igen.
5. Du kopplas ned från samtalet.

## Obevakad överflyttning

1. Tryck på programknappen under **xfer** under ett aktivt samtal.
2. Det första samtalet placeras i vänteläge. En kopplingston hörs. Slår det andra telefonnumret.
3. När telefonen ringer överför du samtalet genom att trycka på programknappen under **xfer** igen.
4. Du kopplas ned från samtalet.

## Telefonknappar

	brevlåda
	konfiguration
	sekretess (lyser när den är aktiv)
	headset (lyser när den är aktiv)
	högtalare (lyser när den är aktiv)
	vänteläge
	volymkontroll



## Kortnummer med konfigureringsknappen

*Obs! Tryck på knapparna i en följd*

### 1. Katalog

Lägga till en ny post: konfigureringsknappen, 1, 1  
Se en företagskatalog: konfigureringsknappen, 1, 2  
Använda en personlig katalog: konfigureringsknappen, 1, 3

### 2. Kortnummer

Lägga till eller redigera ett kortnummer: konfigureringsknappen, 2

### 3. Samtalshistorik

Se återuppringningslistan: konfigureringsknappen, 3, 1  
Se listan över besvarade samtal: konfigureringsknappen, 3, 2  
Se listan över missade samtal: konfigureringsknappen, 3, 3

### 4. Ringsignaler

Ändra en ringsignal: konfigureringsknappen, 4

### 5. Inställningar

Blockera presentation av ditt nummer: konfigureringsknappen, 5, 1  
Blockera anonyma samtal: konfigureringsknappen: 5, 2  
Aktivera stör inte-funktionen, konfigureringsknappen: 5, 3  
Aktivera säkert samtal: konfigureringsknappen, 5, 4  
Aktivera uppringningshjälp: konfigureringsknappen: 5, 5  
Välja föredragen ljudenhet: konfigureringsknappen, 5, 6

### 6. Vidarebefordra samtal

Vidarekoppla samtal till ett nummer: konfigureringsknappen, 6, 1  
Vidarekoppla samtal när din telefon är upptagen: konfigureringsknappen, 6, 2  
Vidarekoppla samtal när du inte kan svara: konfigureringsknappen, 6, 3  
Vidarekoppla samtal efter en viss tid: konfigureringsknappen, 6, 3, och sedan konfigureringsknappen, 6, 4

### 7. Tid/datum

Ändra tid och/eller datum: konfigureringsknappen, 7

## 8. Åtkomst till röstbrevlådan

Få tillgång till röstbrevlådan: konfigureringsknappen, 8 (eller röstbrevlådeknappen)

**OBS! 9 till 14 är nätverksinställningar. Kontakta telefonadministratören innan du använder dem**

## 15. Telefonlösenord

Konfigurera ett telefonlösenord: konfigureringsknappen, 15

## 16. LCD-kontrast

Justera kontrasten på LCD-skärmen: konfigureringsknappen, 16

## 17. Status för samtalsparkering

Se status för ett parkerat samtal: konfigureringsknappen, 17

## 18. Inloggning

Logga in på telefonen: konfigureringsknappen, 18 (endast om telefonlösenord används)

Närmare information om de här och andra funktioner i den här snabbreferensguiden finns i *användarguiden för SPA IP*.

**LINKSYS**<sup>®</sup>

A Division of Cisco Systems, Inc.

Mer information samt felsökningshjälp finns i användarhandboken på Linksys webbplats.

### Webbplats

<http://www.linksys.com/international>

Linksys är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess samarbetspartner i USA och i vissa andra länder. Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Med ensamrätt.