

Instrukcja obsługi HyperMedia Center

Spis treści

V2.1

WSTĘP.....	2
STEROWANIE ODTWARZACZEM.....	3
PASEK NAWIGACYJNY.....	3
ROZDZIAŁ 1: MY TV (MOJE KANAŁY TELEWIZYJNE).....	4
1.1 USTAWIANIE KANAŁÓW TELEWIZYJNYCH.....	5
1.2 PASEK STEROWANIA KANAŁAMI TELEWIZYJNYMI.....	7
1.6.1 Edit Channels (Edycja kanałów).....	10
1.6.2 Recording Settings (Ustawienia nagrywania).....	11
1.6.3 Display Settings (Ustawienia ekranu).....	12
1.6.4 Extra Display Settings (Dodatkowe ustawienia ekranu).....	12
ROZDZIAŁ 2: MY VIDEO (MOJE WIDEO).....	14
2.1 RECORDING VIDEOS (NAGRYWANIE WIDEO):	14
2.2 MORE VIDEOS (WIĘCEJ WIDEO).....	15
2.3 SETTINGS (USTAWIENIA)	15
2.4 PASEK STEROWANIA MATERIAŁEM WIDEO.....	16
ROZDZIAŁ 3: PICTURES (ZDJĘCIA).....	17
3.1 SNAPSHOT PICTURES (WYKONANE ZDJĘCIA).....	17
3.2 MORE PICTURES (WIĘCEJ ZDJĘĆ)	17
3.3 SETTINGS (USTAWIENIA)	18
3.3.1 Przedział dla pokazu slajdów.....	18
3.3.3 Total Pictures (Łącznie zdjęć).....	19
3.4 PASEK STEROWANIA ZDJĘCIAMI	20
3.5 ZMIANA SKÓRKI APLIKACJI HYPERMEDIA CENTER	20
ROZDZIAŁ 4: RADIO (FUNKCJA TA DOSTĘPNA JEST TYLKO W OKREŚLONYCH PRODUKTACH FIRMY	
KWORLD).....	22
4.1 LISTA KANAŁÓW	22
4.2 PLANOWANIE NAGRYWANIA	22
4.3 SETTINGS (USTAWIENIA)	23
4.3.1 Recording Format (Format nagrywania)	23
4.3.2 Przedział skanowania	23
4.4 PASEK STEROWANIA RADIA	24

ROZDZIAŁ 5: MUZYKA	25
5.1 RECORDED AUDIO (NAGRANE PLIKI AUDIO)	25
5.2 MORE MUSIC (WIĘCEJ MUZYKI).....	25
ROZDZIAŁ 6: SETTINGS (USTAWIENIA)	26
6.1 TV (KANAŁY TELEWIZYJNE)	26
6.2 VIDEOS (WIDEO)	26
6.3 PICTURES (ZDJĘCIA)	26
6.4 RADIO.....	26
6.5 GENERAL SETTINGS (OGÓLNE USTAWIENIA)	27
INFORMACJE O APLIKACJI HYPERMEDIA CENTER.....	27

Wstęp

Dziękujemy za wybranie produktu firmy KWorld. Przed użytkowaniem tego systemu należy dokładnie przeczytać niniejszą Instrukcję oraz postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji.

HyperMedia Center jest zintegrowaną aplikacją multimedialną, która umożliwia korzystać z całej rozrywki w cyfrowej jakości - programów telewizyjnych, domowej kolekcji wideo oraz zdjęć. Aplikacja HyperMedia Center służy szczególnie do zamiany komputera/laptopa w centrum rozrywki.



Sterowanie odtwarzaczem

Istnieje kilka sposobów sterowania aplikacją HyperMedia Center

- **Przy użyciu klawiatury**

Sterowanie aplikacją odbywa się poprzez używanie **klawiszy strzałek**, klawisza **ESC** i **Enter**.






- **Przy użyciu myszy**

Wybór elementów możliwy jest poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy lub przy użyciu kółka przewijania.

- **Przy użyciu pilota (opcjonalnie: w zależności od modelu)**

Pasek nawigacyjny




	Powrót do strony początkowej
	Powrót do poprzedniej strony
	Minimalizacja aplikacji HyperMedia Center do paska zadań.
	Ustawienie rozmiaru okna
	Wyjście z aplikacji HyperMedia Center.


Rozdział 1: My TV (Moje kanały telewizyjne)

Aplikacja HyperMedia Center jest kompleksowym rozwiązaniem centrum rozrywki dla nowoczesnego stylu życia. Obecnie możliwe jest oglądanie i nagrywanie ulubionych programów telewizyjnych w dowolnym momencie. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji HyperMedia Center kreator konfiguracji poprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji ustawień kanałów telewizyjnych.



1.1 Ustawianie kanałów telewizyjnych


Przed pierwszym uruchomieniem aplikacji HyperMedia Center (przy użyciu ikony  na pulpicie komputera) podłącz urządzenie firmy KWorld do komputera.

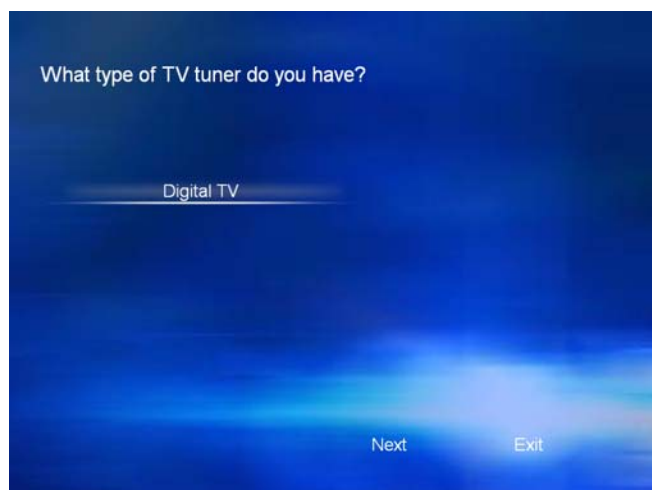

1. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji HyperMedia Center wybierz analogową lub cyfrową kartę telewizyjną zależnie od typu podłączonego urządzenia, a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej), aby kontynuować.




2. Wybierz aktualną lokalizację i kliknij przycisk „Next” (Dalej), aby kontynuować.

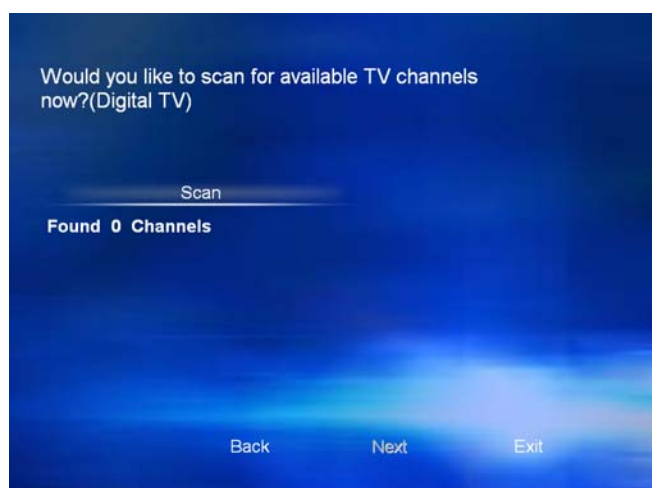

3. Kliknij przycisk „Scan” (Skanuj), aby rozpocząć skanowanie kanałów.




4. Po zakończeniu skanowania kanałów na ekranie wyświetlony zostanie komunikat: „Found XX Channels” (Znaleziono XX kanałów). Kliknij przycisk „Next” (Dalej), aby kontynuować.

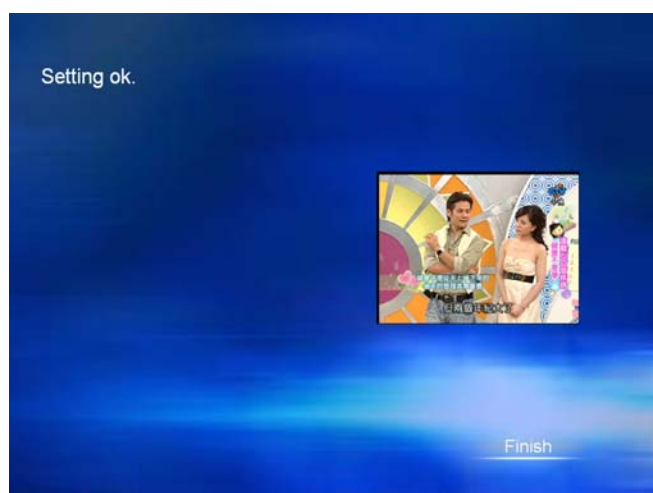

5. Karta telewizyjna jest teraz w pełni skonfigurowana. Kliknij przycisk „Finish” (Zakończ), aby wyjść z trybu konfiguracyjnego.

1.2 Pasek sterowania kanałami telewizyjnymi

					
	Zatrzymanie		Pauza		Przewijanie do tyłu
	Przewijanie do przodu		Przesunięcie czasowe		Przechwycenie obrazu
	Wykonanie zdjęcia		Teletext		Napisy
	Podgląd kanałów		SAP		Poprzedni kanał
	Następny kanał		Zmniejszenie poziomu głośności		Wyciszenie
	Zwiększenie poziomu głośności		Przełącz tryb		Przełącz kanał
	Lista moich ulubionych kanałów		Dodaj do Listy moich ulubionych kanałów		Usuń z Listy moich ulubionych kanałów

1.3 Source Input (Wejście źródła)

Wybierz źródło sygnału telewizyjnego, np. antena TV/ Composite/ S-Video.



1.4 Channel List (Lista kanałów)


Pomaga w wyborze kanału telewizyjnego.



1.5 Schedule (Planowanie nagrywania)

Zaplanuj nagrywanie programu telewizyjnego. Jeżeli chcesz anulować zaplanowane nagrywanie, przejdź do opcji **Schedule** (Zaplanowane nagrywanie) i wybierz polecenie **Cancel** (Anuluj).



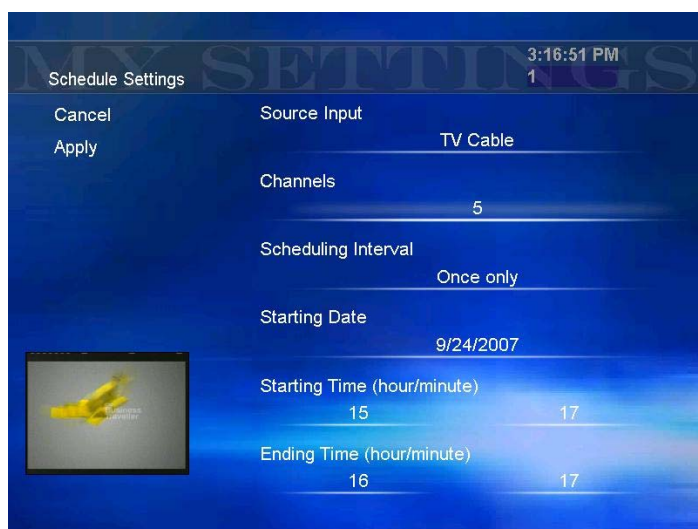

Source Input (Wejście źródła): Wybierz źródło sygnału telewizyjnego.

Channels (Kanały): Wybierz kanał, który chcesz nagrać

Scheduling Interval (Częstotliwość zaplanowanego nagrywania): Określ zasady nagrywania. Domyślna wartość to „Jednokrotnie”.

Starting Date (Data rozpoczęcia): Ustaw datę nagrywania.

Starting/Ending Time (Godzina rozpoczęcia/zakończenia nagrywania): ustaw godzinę rozpoczęcia/zakończenia nagrywania (godzina/minuty).

1.6 TV Settings (Ustawienia kanałów telewizyjnych)

Tutaj można dopasować sygnał telewizyjny oraz ustawienia nagrywania i wyświetlania.



Run Setup Wizard (Uruchom Kreator konfiguracji): Run Setup Wizard (Uruchom Kreatora konfiguracji) jest prostą funkcją konfiguracyjną. Pomaga ona użytkownikom zakończyć całkowicie ustawienia funkcji telewizyjnych, w szczególności dla tunera telewizyjnego, regionu oraz automatycznego

skanowania kanałów telewizyjnych.

1.6.1 Edit Channels (Edycja kanałów)


Możesz edytować nazwy kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami.



1. Wybierz kanał, który chcesz dostosować do własnych potrzeb: Delete Channels (Usuń kanały), Rename Channels (Zmień nazwę kanałów), Add/Delete My favorite (Dodaj/usuń Moje ulubione) oraz Change Channel

Numbering (Zmień numerację kanałów).



Kliknij ikonę , aby dodać kanały do Listy moich ulubionych kanałów.



2. Po dodaniu kanału do Listy moich ulubionych kanałów obok wybranego kanału pojawi się symbol gwiazdki.



3. Wybierz „Yes” (Tak) lub „No” (Nie), aby zamknąć okno wyskakujące.



4. Aby zobaczyć całą listę kanałów, upewnij się, że wyświetlana jest



5. Aby zobaczyć „My Favorite Channel Listing” (Lista moich

ulubionych kanałów), kliknij ikonę (która zostanie zastąpiona ikoną .)

Wskazówka: Poprzez kliknięcie ikony w panelu sterowania karty telewizyjnej można dodać nowe kanały do Listy moich ulubionych kanałów, natomiast kliknięcie ikony powoduje usunięcie danego kanału z listy.

1.6.2 Recording Settings (Ustawienia nagrywania)




Skonfiguruj format nagrywania

Analogowy: MPEG 1/2/4, MPEG4

(PSP/iPod/Dvix), H.264, H.264 (PSP/iPod),
MPEG4 (PSP), MPEG4(iPod)

Cyfrowy: Format nagrywania uzależniony od
formatu źródła.

1.6.3 Display Settings (Ustawienia ekranu)

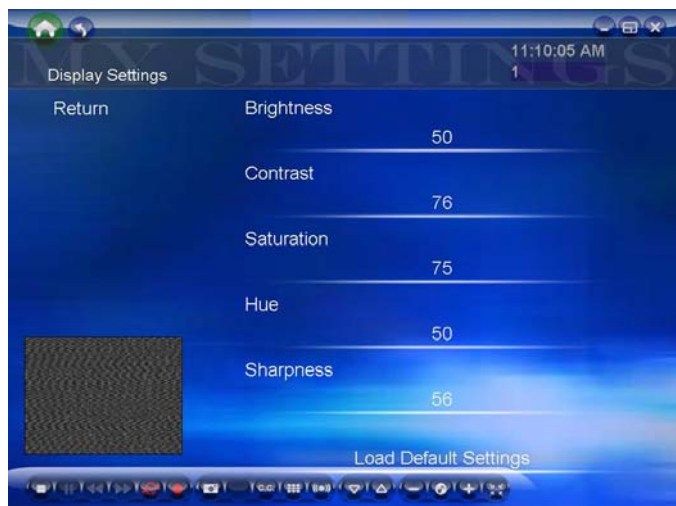


Dopasuj ustawienia ekranu (Brightness [Jasność], Contrast [Kontrast], Saturation [Nasycenie], Hue [Barwa], Sharpness [Ostrość] lub ustawienia domyślne)

1.6.4 Extra Display Settings (Dodatkowe ustawienia ekranu)



Extra Display Settings (Dodatkowe ustawienia ekranu): Dopasuj format obrazu (4:3, 16:9, 16:10)

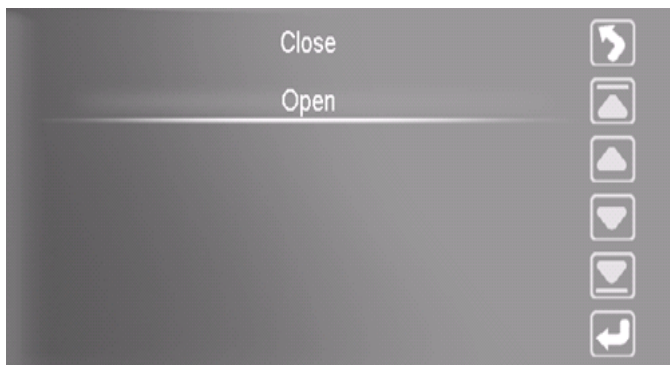

**Extra Display Settings** (Dodatkowe ustawienia

ekranu): Funkcja redukcji szumów dla analogowych programów telewizyjnych.

Otwarcie tej funkcji poprawi jakość analogowych programów telewizyjnych.

1.7 EPG

EPG (Elektroniczny przewodnik po programach) umożliwia uzyskiwanie informacji na temat każdego kanału.

Rozdział 2: My video (Moje wideo)

Na stronie Wideo możesz odtwarzać pliki wideo zapisane na komputerze.



2.1 Recording Videos (Nagrywanie wideo):

Odtwarzaj pliki wideo z określonego folderu.


2.2 More Videos (Więcej wideo)

Aplikacja HyperMedia Center umożliwia także odtwarzanie innych plików wideo.








2.3 Settings (Ustawienia)

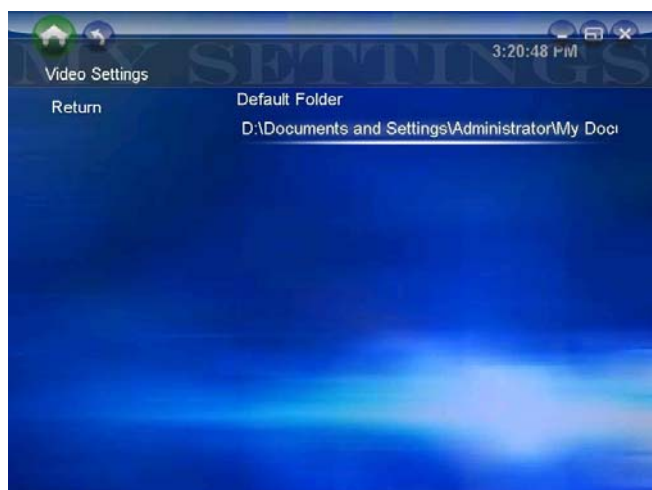Utwórz określony folder, aby zapisywać w nim nagrane pliki wideo.



2.4 Pasek sterowania materiałem wideo

		Przewijanie do tyłu
		Pauza
		Przewijanie do przodu
		Zatrzymanie

Rozdział 3: Pictures (Zdjęcia)

Na stronie **My Pictures** (Moje zdjęcia) możesz przeglądać zdjęcia zapisane w danym folderze.



3.1 Snapshot Pictures (Wykonane zdjęcia)

Kliknij przycisk **Snapshot Pictures** (Wykonane zdjęcia), aby przeglądać zdjęcia, które zostały wykonane. Ponadto możesz przeglądać zdjęcia w trybie pokazu slajdów.

3.2 More Pictures (Więcej zdjęć)


Umożliwia prezentację innych zdjęć zapisanych w komputerze.

3.3 Settings (Ustawienia)

Na stronie Settings (Ustawienia) możesz utworzyć określony folder, aby zapisywać w nim zdjęcia. W międzyczasie można także ustawić ramy czasowe Pokazu slajdów w tej opcji. Poza tym możesz ustawić przeglądanie wielu zdjęć w zakresie od 1 do 10 w opcji „Total pictures” (Łącznie zdjęć), a następnie możesz ustawić „Time interval” (Przedział czasowy) (od 0,2 s. do 10 s.)



3.3.1 Przedział dla pokazu slajdów

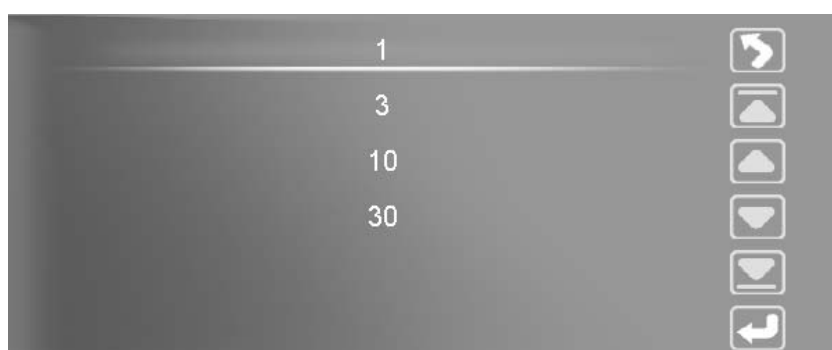

Skonfiguruj przedział: 1s. , 3 s. , 10 s. lub 30 s.

3.3.2 Format of snapshot picture (Format wykonanego zdjęcia)

Wybierz ulubiony format: BMP lub JPEG




3.3.3 Total Pictures (Łącznie zdjęć)

Skonfiguruj przeglądanie wielu zdjęć: od 1 zdjęcia do 100 zdjęć








3.3.4 Time interval (Przedział czasowy)

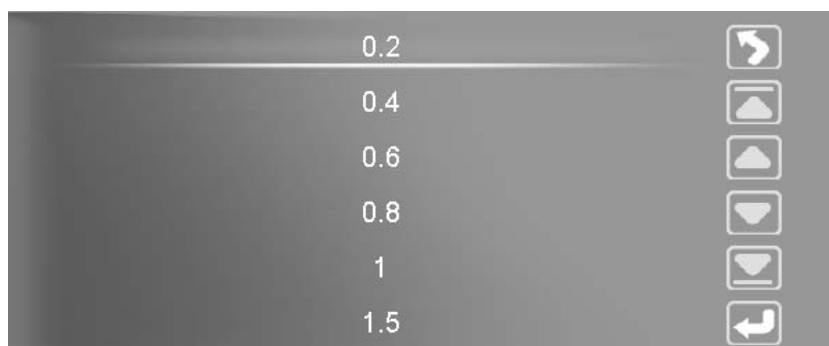Skonfiguruj przedział dla wielu zdjęć: od 0,2 s. do 10 s.



3.4 Pasek sterowania zdjęciami

		Zatrzymanie
		Przewijanie do tyłu
		Przewijanie do przodu
		Pokaz slajdów


3.5 Zmiana skórki aplikacji HyperMedia Center

Edytuj i przekształcaj zdjęcia, które zostały pobrane dla aplikacji HyperMedia Center.



1. Wybierz zdjęcie tła, które chcesz zastosować.



2. Kliknij przycisk „Stop”  znajdujący się w lewym dolnym narożniku.



3. Kliknij przycisk „Background Setting”
(Ustawienie tła)



4. W ten sposób zakończone zostało dostosowanie aplikacji HyperMedia Center do własnych potrzeb.

Rozdział 4: Radio (funkcja ta dostępna jest tylko w określonych produktach firmy KWorld).

Używaj aplikacji HyperMedia Center do słuchania stacji radiowych FM (produkty muszą być wyposażone w funkcję FM). Przed słuchaniem radia należy upewnić się, czy antena radiowa FM jest podłączona.



4.1 Lista kanałów

Wyświetlana jest lista kanałów, aby umożliwić wybór preferowanej stacji radiowej FM.

4.2 Planowanie nagrywania

Schedule (Zaplanowanie nagrywania) umożliwia zaplanowanie nagrywania stacji radiowych FM. Możesz ustawić nowe zaplanowane nagrywanie stacji radiowej FM lub wybrać polecenie **Cancel** (Anuluj) w celu odwołania żądania nagrywania.

4.3 Settings (Ustawienia)

Na stronie **Radio** możesz wybrać docelową lokalizację zapisu nagranych plików radiowych FM. Poza tym możesz także ustawić format nagrywania oraz skanowanie kanałów w tej opcji.




4.3.1 Recording Format (Format nagrywania)



Skonfiguruj format nagrywania: WAVE lub WMA


4.3.2 Przedział skanowania

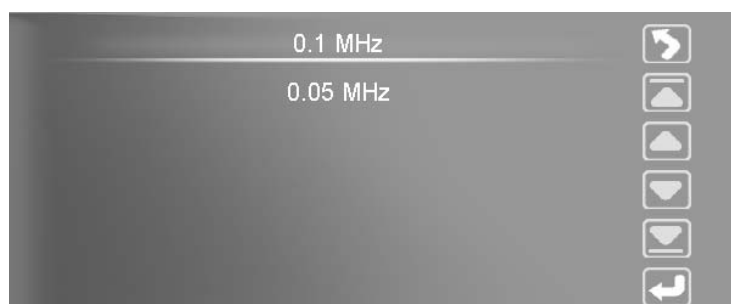

Skonfiguruj przedział skanowanego kanału: 0,1 MHz lub 0,05 MHz.

Funkcja RDS FM: Kliknij prawym przyciskiem myszy i pojawi się niewielkie okno.

Wybierz „RDS on” (RDS wł.) i kliknij lewym przyciskiem myszy, aby włączyć funkcję RDS.

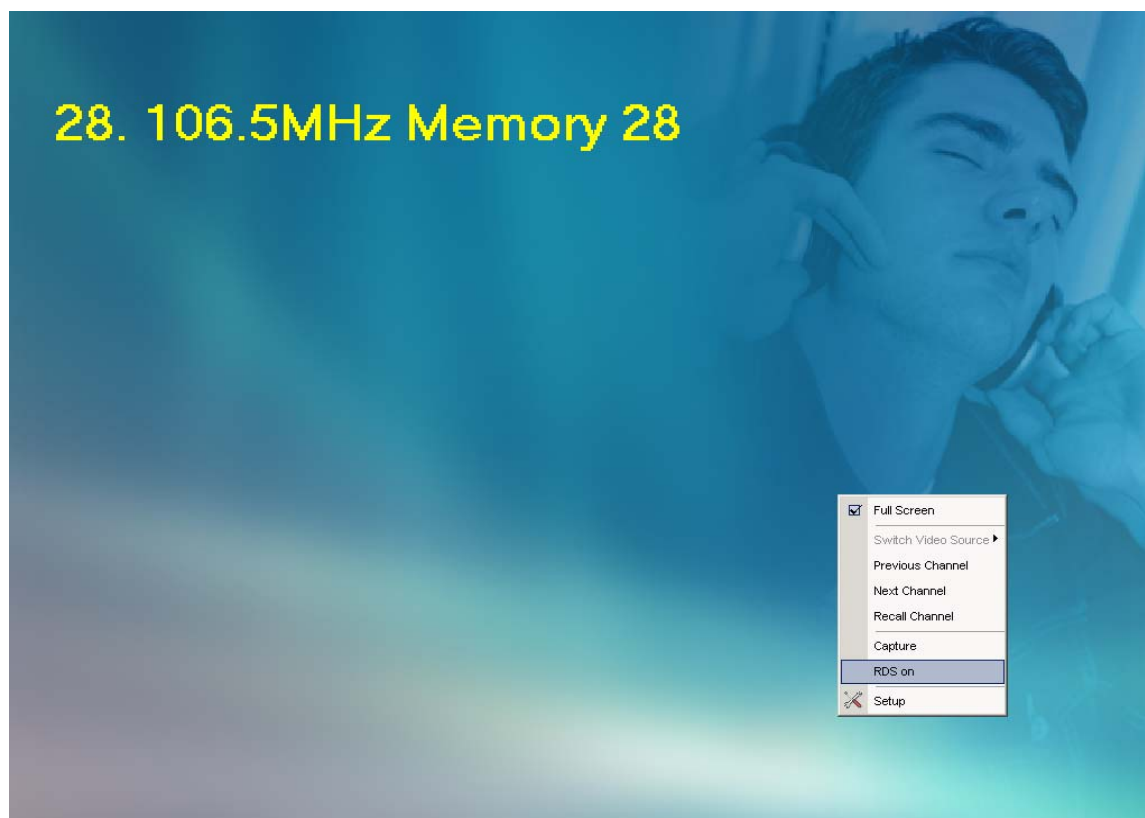

4.4 Pasek sterowania radia

					
	Zatrzymanie		Pauza		Przewijanie do tyłu
	Przewijanie do przodu		Przechwycenie		Strojenie w dół
	Ostatnia odbierana stacja radiowa FM		Zapamiętanie stacji radiowej FM		Następna odbierana stacja radiowa FM
	Strojenie w górę		Ostatnia ustawiona stacja radiowa FM		Następna ustawiona stacja radiowa FM
	Wyciszenie		Zwiększenie poziomu głośności		Zmniejszenie poziomu głośności

Rozdział 5: Muzyka



5.1 Recorded audio (Nagrane pliki audio)

Możesz odtwarzać nagrane pliki audio z radia FM lub innych źródeł w formacie WAVE/WMA.

5.2 More Music (Więcej muzyki)

Możesz odtwarzać muzykę zapisaną w komputerze.

Rozdział 6: Settings (Ustawienia)

Kliknij Home Page (Strona początkowa), aby otworzyć menu Ustawienia dla HyperMedia Center. Na tej stronie możesz odnaleźć ogólne ustawienia dla oprogramowania HyperMedia Center oraz powielone ustawienia sterowania dla innych opcji, np. **kanały telewizyjne**, **wideo** i **radio**.



6.1 TV (Kanały telewizyjne)

Zapoznaj się z opisem ustawień w rozdziale **TV** (Kanały telewizyjne)

6.2 Videos (Wideo)

Zapoznaj się z opisem ustawień w rozdziale **Video** (Wideo)

6.3 Pictures (Zdjęcia)

Zapoznaj się z opisem ustawień w rozdziale **Picture** (Zdjęcia)

6.4 Radio

Zapoznaj się z opisem ustawień w rozdziale **Radio**

6.5 General Settings (Ogólne ustawienia)

W General Settings (Ogólne ustawienia) dostępnych jest wiele opcji do wyboru:



Opcja wielu języków: angielski, chiński, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, rosyjski, japoński, polski, czeski, holenderski, grecki, Farsi, serbski, rumuński i turecki, wiele języków, aby sprostać potrzebom.

Change Theme (Zmień motyw): Możesz użyć tę funkcję, aby zmienić odcień kolorów dla skórki aplikacji HyperMedia Center.

Background (Tło): Możesz używać tę funkcję do włączania lub wyłączania wybranego tła dla aplikacji HyperMedia Center.

Change Font Color (Zmień kolor czcionki): do wyboru 8 barwnych typów tła. Wspaniałe jest, gdy można codziennie odświeżać obraz poprzez zmianę kolorów tła.

6.6 Informacje o aplikacji HyperMedia Center



W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się z załączoną dokumentacją.