

Manual de usuario de HyperMedia Center Contenido

V2.1

INTRODUCCIÓN.....	2
CONTROLES DEL REPRODUCTOR	3
BARRA DE NAVEGACIÓN	3
CAPÍTULO 1: MY TV (MI TV)	4
1.1 CONFIGURACIÓN DE SU PCTV	5
1.2 BARRA DE CONTROL DE LA TV	7
1.3 SOURCE INPUT (FUENTE DE ENTRADA)	7
1.4 CHANNEL LIST (LISTA DE CANALES)	8
1.5 SCHEDULE (PROGRAMACIÓN)	8
1.6 TV SETTINGS (CONFIGURACIÓN DE TV)	9
1.6.1 Edit Channels (Edición de canales)	9
1.6.2 Recording Settings (Configuración de grabación)	11
1.6.3 Display Settings (Configuración de pantalla)	11
1.6.4 Extra Display Settings (Configuración de pantalla adicional)	12
1.7 EPG	12
CAPÍTULO 2: MY VIDEOS (MIS VÍDEOS).....	13
2.1 RECORDING VIDEOS (VÍDEOS DE GRABACIONES):	13
2.2 MORE VIDEOS (MÁS VÍDEOS)	14
2.3 SETTINGS (CONFIGURACIÓN)	14
2.4 BARRA DE CONTROL DE VÍDEO.....	15
CAPÍTULO 3: IMÁGENES.....	16
3.1 SNAPSHOT PICTURES (IMÁGENES DE CAPTURAS).....	16
3.2 MORE PICTURES (MÁS IMÁGENES).....	16
3.3 SETTINGS (CONFIGURACIÓN)	17
3.3.1 SlideShow Interval (Intervalo de la presentación).....	17
3.3.2 Format of snapshot picture (Formato de la imagen de la captura).....	18
3.3.3 Total Pictures (Imágenes totales).....	18
3.3.4 Time interval (Intervalo de tiempo)	18
3.4 BARRA DE CONTROL DE IMAGEN	19
3.5 CAMBIO DE LA APARIENCIA DE HYPERMEDIA CENTER	19
CAPÍTULO 4: RADIO (TENGA EN CUENTA QUE ESTA OPCIÓN SÓLO ESTÁ DISPONIBLE EN PRODUCTOS KWORLD ESPECIFICADOS).....	21

4.1 CHANNEL LIST (LISTA DE CANALES).....	21
4.2 SCHEDULE (PROGRAMACIÓN)	21
4.3 SETTINGS (CONFIGURACIÓN)	22
4.3.1 Recording Format (Formato de grabación)	22
4.3.2 Scan Interval (Intervalo de búsqueda).....	22
4.4 BARRA DE CONTROL DE RADIO	23
CAPÍTULO 5: MUSICS (MÚSICA)	24
5.1 RECORDED AUDIO (AUDIO GRABADO)	24
5.2 MORE MUSIC (MÁS MÚSICA)	24
CAPÍTULO 6: SETTINGS (CONFIGURACIÓN)	25
6.1 TV	25
6.2 VIDEOS	25
6.3 PICTURES (IMÁGENES).....	25
6.4 RADIO.....	25
6.5 GENERAL SETTINGS (CONFIGURACIÓN GENERAL).....	26
6.6 ACERCA DE HYPERMEDIA CENTER	26

Introducción

Gracias por elegir un producto KWorld. Antes de comenzar a utilizar el sistema, lea detenidamente este manual y siga las instrucciones de instalación.

HyperMedia Center es una aplicación multimedia integrada que permite disfrutar de todo el entretenimiento digital (TV, videos y fotografías). HyperMedia Center está diseñada especialmente para transformar su ordenador/ordenador portátil en una solución de entretenimiento.



Controles del reproductor

Existen varios métodos para controlar HyperMedia Center:

- **A través del teclado**

Controle la aplicación utilizando las **teclas de flechas, ESC e Intro**.






- **A través del ratón**

Seleccione ítems con el clic izquierdo o con la rueda de desplazamiento.

- **A través del mando a distancia (opcional: según el modelo)**

Barra de navegación




	Regresa a la página de inicio.
	Regresa a la página anterior.
	Minimiza HyperMedia Center a la barra de tareas.
	Ajusta el tamaño de la visualización.
	Cierra HyperMedia Center.


Capítulo 1: My TV (Mi TV)

HyperMedia Center es una solución de entretenimiento “todo en uno” para la vida moderna. Puede mirar y grabar sus programas de TV favoritos en el momento que lo desee. Cuando ejecute HyperMedia Center por primera vez, el asistente de configuración lo ayudará a configurar los ajustes de TV.




1.1 Configuración de su PCTV

Antes de ejecutar HyperMedia Center por primera vez (utilizando el icono en el escritorio , conecte el dispositivo KWorld al ordenador.

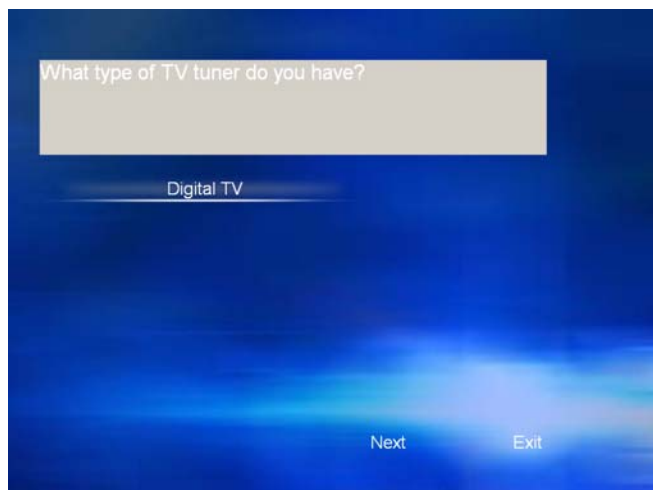


1. Al ejecutar HyperMedia Center por primera vez, seleccione “Analog” (Analógico) o “Digital TV” (TV digital) de acuerdo con el dispositivo y haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

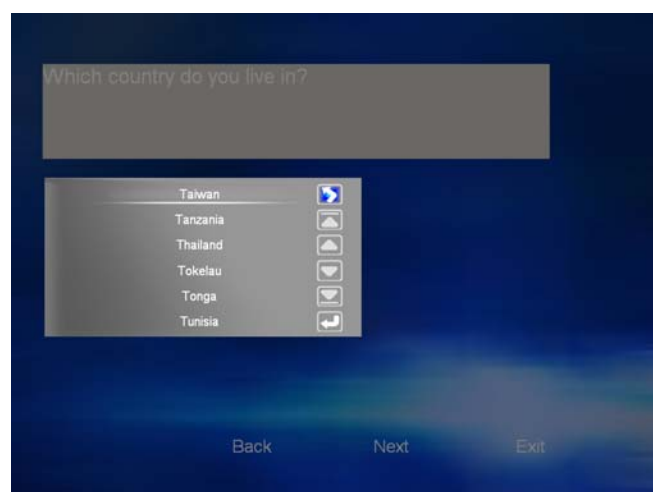


2. Seleccione su ubicación actual y haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.



3. Haga clic en “Scan” (Buscar) para iniciar la búsqueda de canales.

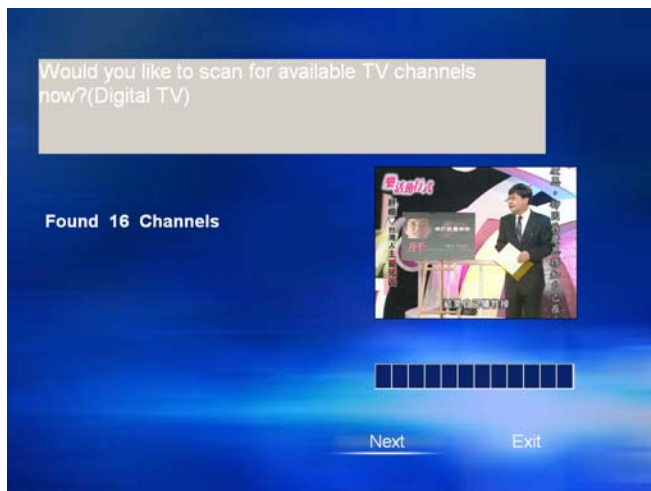

4. Cuando se complete la búsqueda de canales, aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla: “Found XX Channels” (Se encontraron XX canales). Haga clic en “Next” (Siguiente) para continuar.

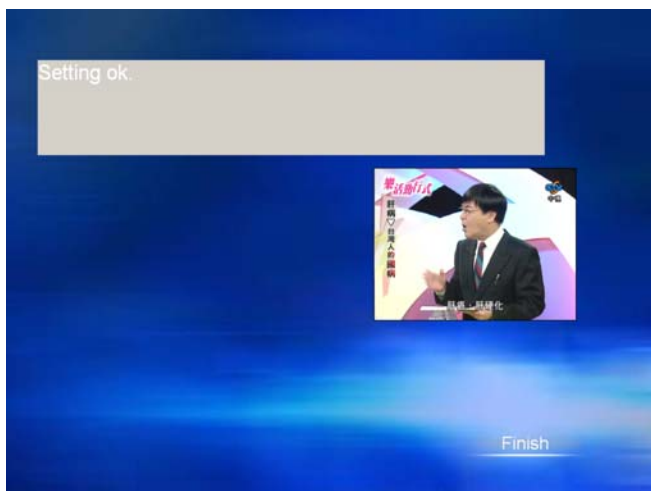

5. Se completó la configuración de su PCTV. Haga clic en “Finish” (Finalizar) para salir del modo de configuración.

1.2 Barra de control de la TV

					
	Detener		Pausar		Retroceder
	Avanzar		Time-shifting		Capturar
	Captura de pantalla		Teletexto		Subtítulos
	Previsualización de canales		SAP		Canal anterior
	Canal siguiente		Bajar volumen		Silenciar
	Subir volumen		Cambiar modo		Cambiar canal
	Mi lista de canales favoritos		Agregar a Mi lista de canales favoritos		Eliminar de Mi lista de canales favoritos

1.3 Source Input (Fuente de entrada)

Seleccione la fuente de señal de la TV como TV / vídeo compuesto / S-Vídeo.



1.4 Channel List (Lista de canales)


Permite seleccionar un canal de TV.



1.5 Schedule (Programación)

Permite programar la grabación de un programa de TV. Si desea cancelar una programación, ingrese en **Schedule (Programación)** y seleccione **“Cancel” (Cancelar)**.



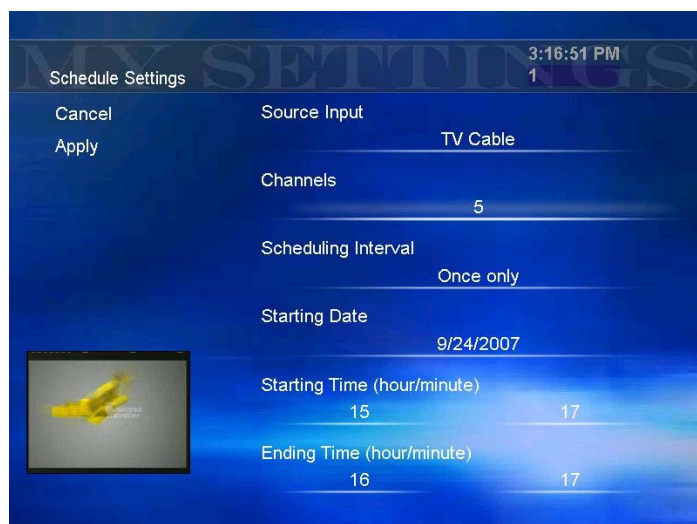

Source Input (Entrada de fuente): Permite seleccionar una fuente de señal de TV.

Channels (Canales): Seleccione el canal que desea grabar.

Scheduling Interval (Intervalo de la programación): Permite definir las reglas de grabación. El valor predeterminado es “Once only” (Sólo una vez).

Starting Date (Fecha de inicio): Permite establecer la fecha de grabación.

Starting/Ending Time (Hora de inicio/finalización): Permite establecer la hora de inicio/finalización (hour/minute (horas/minutos)).

1.6 TV Settings (Configuración de TV)

Permite efectuar los ajustes de la señal de TV, de la grabación y de la pantalla.



Run Setup Wizard (Ejecutar asistente de configuración): Run Setup Wizard (Ejecutar asistente de configuración) es una función de configuración fácil. Puede ayudar a completar la configuración completa de las funciones de la TV, incluido el sintonizador de TV, la región y la búsqueda automática de canales de TV.

1.6.1 Edit Channels (Edición de canales)

Puede editar los nombres de canal de acuerdo con su preferencia.



1. Seleccione el canal que desea personalizar. Se encuentran disponibles las siguientes opciones: “Eliminar canales”, “Renombrar canales”, “Agregar/eliminar a mis favoritos” y “Cambiar numeración de los canales”.

Haga clic en  para agregar canales a Mi lista de canales favoritos.




2. Cuando se agregó un canal a Mi lista de canales favoritos, aparecerá el símbolo de la estrella junto al canal seleccionado.






3. Seleccione “Yes” (Sí) o “No” (No) para cerrar la ventana emergente.



4. Para visualizar la lista completa de canales, asegúrese de que aparezca el icono .



5. Para visualizar “Mi lista de canales favoritos”, haga clic en el icono  (que se transformará en ).

Sugerencia: Puede agregar canales a Mi lista de canales favoritos haciendo clic en el icono  en el panel de control

de la impresora o en el icono  para eliminarlos de la lista.

1.6.2 Recording Settings (Configuración de grabación)



Establezca el formato de grabación:

Analógico: MPEG 1/2/4, MPEG4

(PSP/iPod/Dvix), H.264, H.264 (PSP/iPod),
MPEG4 (PSP) y MPEG4 (iPod)

Digital: El formato de grabación depende del
formato de entrada.

1.6.3 Display Settings (Configuración de pantalla)





Permite ajustar la configuración de pantalla
(Brightness, Contraste, Saturation, Hue,
Sharpness o Default settings) (Brillo, Contraste,
Saturación, Matiz, Nitidez o Configuración
predeterminada).

1.6.4 Extra Display Settings (Configuración de pantalla adicional)



Display Aspect Ratio (Relación de aspecto de pantalla): Permite ajustar la relación de aspecto de pantalla (**4:3, 16:9 y 16:10**).

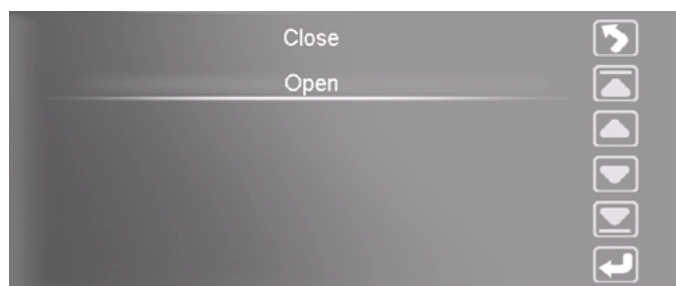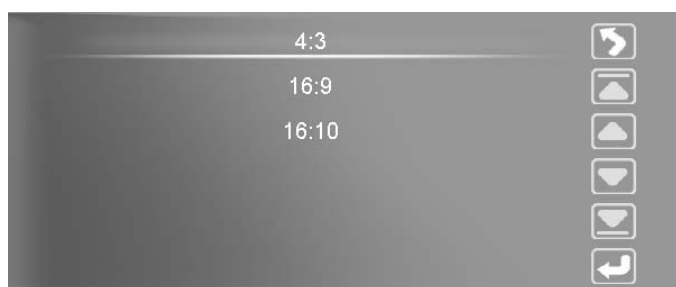

Denoise (Reducción de ruidos): Función Denoise (Reducción de ruidos) para TV analógica. Active esta opción para mejorar la calidad de TV analógica.

1.7 EPG

La EPG (Guía electrónica de programas) permite recibir la información para cada canal.

Capítulo 2: My Videos (Mis vídeos)

En la página My Videos (Mis vídeos), puede reproducir archivos de vídeo almacenados en el ordenador.



2.1 Recording Videos (Vídeos de grabaciones): Reproduce los archivos de vídeo de una carpeta específica.


2.2 More Videos (Más videos)

HyperMedia Center también puede reproducir otros archivos de vídeo.





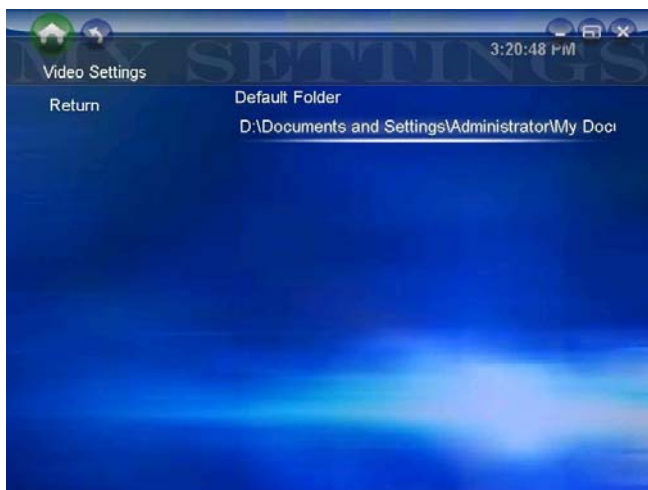


2.3 Settings (Configuración)

Cree una carpeta específica para guardar los archivos de vídeo grabados.



2.4 Barra de control de vídeo

		Retroceder
		Pausar
		Avanzar
		Detener

Capítulo 3: Imágenes

En la página **My Pictures (Mis imágenes)**, puede visualizar las imágenes almacenadas en cualquier carpeta.



3.1 Snapshot Pictures (Imágenes de capturas)

Haga clic en el botón **“Snapshot Pictures” (Imágenes de capturas)** para visualizar los archivos de imagen capturados. Además, puede visualizar también las imágenes en el modo de presentación.

3.2 More Pictures (Más imágenes)


Muestra otros archivos de imagen almacenados en el ordenador.

3.3 Settings (Configuración)

En Settings (Configuración), puede crear una carpeta específica para almacenar imágenes. Al mismo tiempo, también se puede ajustar en esta opción la duración de la presentación. También puede ajustar la captura de imágenes múltiples de 1 a 10 en la opción “Total pictures” (Imágenes totales) y el “Time interval” (Intervalo de tiempo) de 0,2 segundos a 10 segundos.



3.3.1 SlideShow Interval (Intervalo de la presentación)

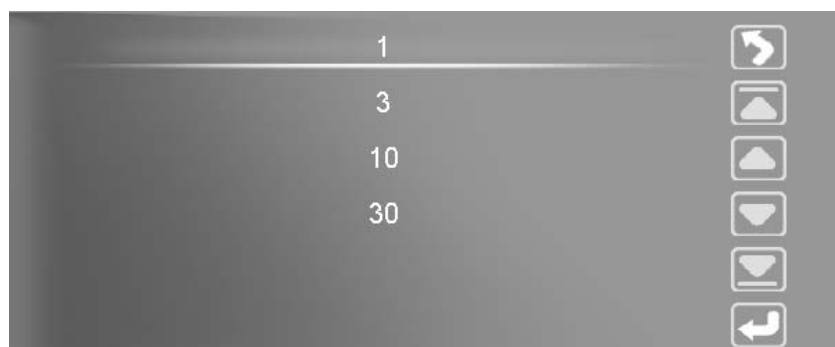

Permite configurar el intervalo: 1 segundo, 3 segundos, 10 segundos o 30 segundos.

3.3.2 Format of snapshot picture (Formato de la imagen de la captura)

Seleccione su formato favorito: BMP o JPEG.



3.3.3 Total Pictures (Imágenes totales)

Permite configurar la captura de imágenes múltiples: de 1 imagen a 10 imágenes.








3.3.4 Time interval (Intervalo de tiempo)

Permite configurar el intervalo de la captura de imágenes múltiples: de 0,2 segundos a 10 segundos



3.4 Barra de control de imagen

		Detener
		Retroceder
		Avanzar
		Presentación


3.5 Cambio de la apariencia de HyperMedia Center

Edite y transforme las imágenes tomadas para utilizarlas en HyperMedia Center.



1. Seleccione la fotografía de fondo que desea utilizar.



2. Haga clic en el botón “Detener”  en la esquina inferior izquierda.



3. Haga clic en “Background Setting”
(Configuración de fondo).



4. Completó la personalización de HyperMedia Center.

Capítulo 4: Radio (Tenga en cuenta que esta opción sólo está disponible en productos KWorld especificados)

Utilice HyperMedia Center para escuchar programas de radio FM. (Los productos deberán contar con la función FM). Antes de escuchar radio FM, asegúrese de haber conectado la antena FM.



4.1 Channel List (Lista de canales)

Brinda una lista de canales que permite seleccionar el programa FM preferido.

4.2 Schedule (Programación)

Schedule (Programación) permite programar la grabación de un programa FM. Puede establecer una nueva programación para grabar el programa FM o seleccionar **“Cancel” (Cancelar)** si desea cancelar la solicitud de programación.

4.3 Settings (Configuración)

En **Radio**, puede seleccionar el destino de guardado de los archivos de la grabación FM. Además, puede configurar en esta opción el formato de grabación y la búsqueda de estaciones.




4.3.1 Recording Format (Formato de grabación)



Permite configurar el formato de grabación:
WAVE o WAM.


4.3.2 Scan Interval (Intervalo de búsqueda)

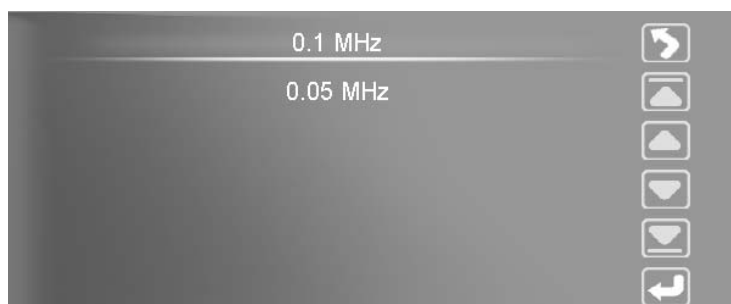

Permite configurar el intervalo de búsqueda de
estaciones: 0.1 MHz o 0.05 MHz.

Función RDS FM: Haga clic con el botón derecho del ratón para abrir una pequeña ventana emergente.


Seleccione “RDS on” (“RDS activado”) y haga clic izquierdo con el ratón para activar la función RDS.

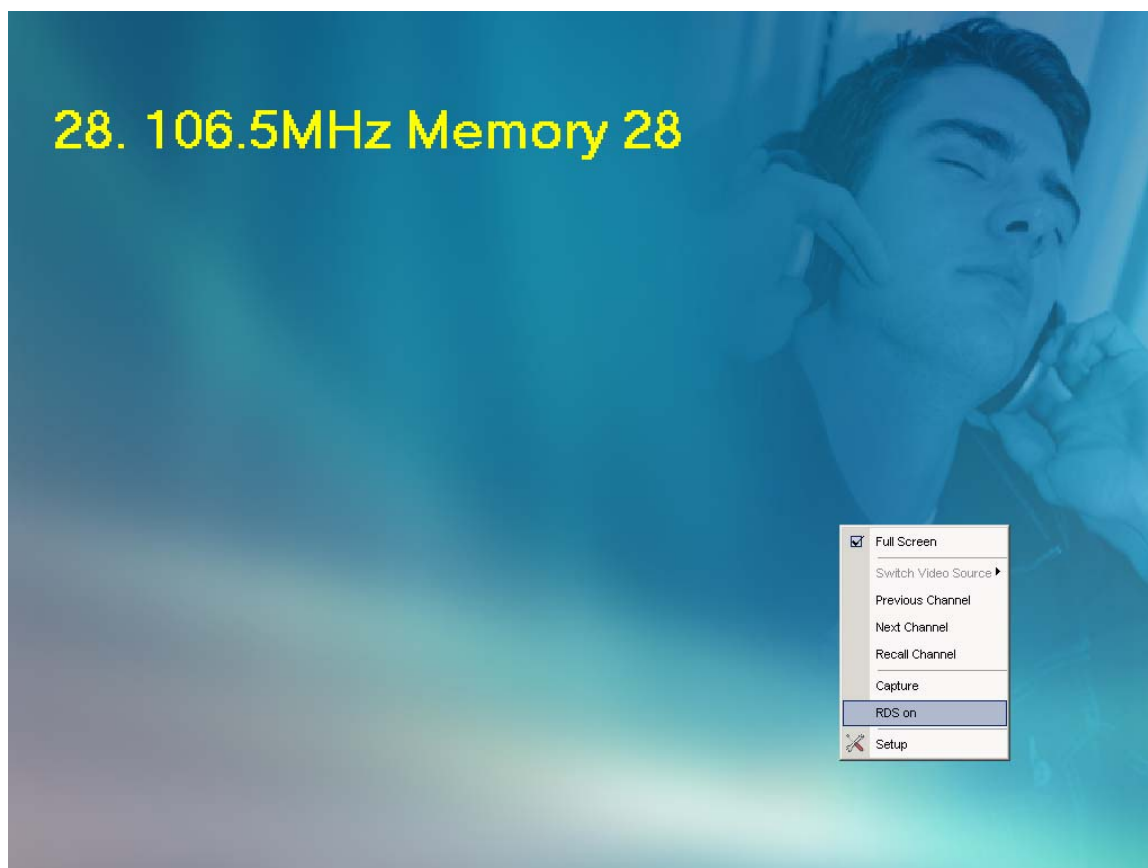

4.4 Barra de control de radio

					
	Detener		Pausar		Retroceder
	Avanzar		Capturar		Sintonizar hacia atrás
	Anterior estación FM recibida		Memorizar estación FM		Siguiente estación FM recibida
	Sintonizar hacia delante		Anterior estación FM preestablecida		Siguiente estación FM preestablecida
	Silenciar		Subir volumen		Bajar volumen

Capítulo 5: Musics (Música)

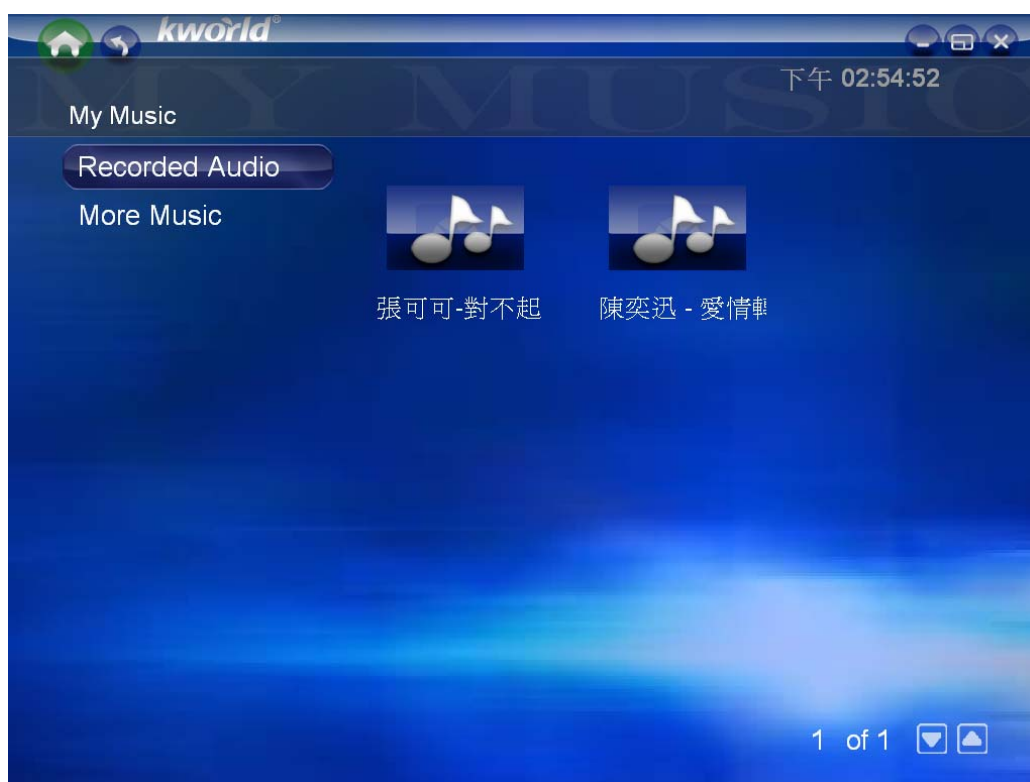

5.1 Recorded Audio (Audio grabado)

Puede reproducir cualquier audio grabado desde la radio FM u otros archivos de audio con formato WAVE/WMA.


5.2 More Music (Más música)

Puede reproducir cualquier música ya almacenada en el ordenador.

Capítulo 6: Settings (Configuración)

Haga clic en la página de inicio para abrir el menú Settings (Configuración) de HyperMedia Center.

Aquí podrá encontrar configuración general para el software HyperMedia Center y configuraciones de controles duplicadas como **TV**, **Videos** (Vídeos) y **Radio**.

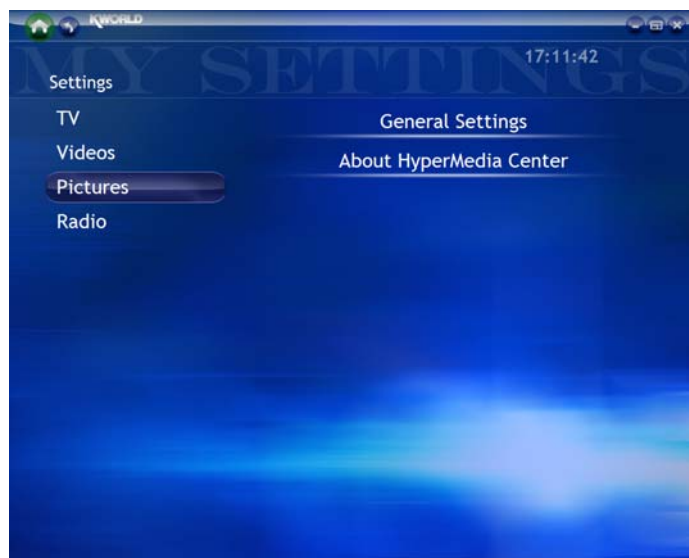

6.1 TV

Consulte la descripción de la configuración en la sección **TV**.

6.2 Videos

Consulte la descripción de la configuración en la sección **Video** (Vídeo).

6.3 Pictures (Imágenes)

Consulte la descripción de la configuración en la sección **Pictures** (Imágenes).

6.4 Radio

Consulte la descripción de la configuración en la sección **Radio**.

6.5 General Settings (Configuración general)

En General Settings (Configuración general), existen varias opciones disponibles:



Multi-Language Option (Opción de idiomas múltiples): English (Inglés), Chinese (Chino), German (Alemán), French (Francés), Spanish (Español), Italian (Italiano), Portuguese (Portugués), Russian (Ruso), Japanese (Japonés), Polish (Polaco), Czech (Checo), Dutch (Holandés), Greek (Griego), Farsi (Persa), Serbian (Serbio), Romanian (Rumano) y Turkish (Turco).

Change Theme (Cambiar apariencia): Puede utilizar esta función para cambiar el tono de color para la apariencia de HyperMedia Center.

Background (Fondo): Puede utilizar esta función para Enable (Activar) o Disable (Desactivar) el fondo seleccionado para HyperMedia Center.

Change Font Color (Cambiar el color de la fuente): 8 fondos vívidos disponibles. Es hermoso revitalizar su vista cambiando los colores del fondo todos los días.

6.6 Acerca de HyperMedia Center



Para obtener más información, consulte el adjunto.