

Руководство пользователя ПО HyperMedia Center

Содержание

V 2.1

ВВЕДЕНИЕ	2
УПРАВЛЕНИЕ	3
ПАНЕЛЬ НАВИГАЦИИ	3
ГЛАВА 1. ТВ	4
1.1 НАСТРОЙКА ТВ-ТЮНЕРА	5
1.2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТВ	7
1.6.1 Изменение информации о канале	11
1.6.2 Настройки записи	12
1.6.3 Настройки отображения	13
1.6.4 Дополнительные настройки отображения	14
ГЛАВА 2. ВИДЕО	16
2.1 ЗАПИСАННЫЕ ВИДЕО	16
2.2 ДРУГИЕ ВИДЕО	17
2.3 НАСТРОЙКИ	17
2.4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВИДЕО	18
ГЛАВА 3. ИЗОБРАЖЕНИЯ	19
3.1 СНИМКИ	19
3.2 ДРУГИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ	19
3.3 НАСТРОЙКИ	20
3.3.1 Интервал отображения слайдов	21
3.3.3 Количество изображений	21
3.4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ	22
3.5 ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМЫ HYPERMEDIA CENTER	22
ГЛАВА 4. РАДИО (ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ УСТРОЙСТВ KWORLD).	24
4.1 СПИСОК КАНАЛОВ	24
4.2 РАСПИСАНИЕ	24
4.3.1 Формат записи	25
4.3.2 Интервал поиска	25
4.4 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАДИО	27
ГЛАВА 5. МУЗЫКА	28

5.1 ЗАПИСАННЫЕ ЗВУКОВЫЕ ФАЙЛЫ	28
5.2 ДРУГАЯ МУЗЫКА	28
ГЛАВА 6. НАСТРОЙКИ.....	29
6.1 ТВ	29
6.2 ВИДЕО.....	29
6.3 ИЗОБРАЖЕНИЯ	29
6.4 РАДИО.....	29
6.5 ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ.....	30
6.6 О HYPERMEDIA CENTER.....	30

Введение

Благодарим за выбор продукции KWorld. Перед установкой данного устройства внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и следуйте инструкциям по установке.

HyperMedia Center – это встроенное мультимедийное приложение, позволяющее наслаждаться цифровыми развлечениями: ТВ, домашнее видео и фото. HyperMedia Center позволяет превратить ПК или ноутбук в центр развлечений.



Управление

Доступны несколько режимов управления HyperMedia Center.

- **Посредством клавиатуры**

Для управления приложением используйте **клавиши со стрелками**, «ESC» и «Ввод».






- **Посредством мыши**

Для выбора параметров используйте щелчок правой кнопкой мыши и колесо прокрутки.

- **Посредством ПДУ (опционально: в зависимости от модели)**

Панель навигации



	Возврат на главную страницу
	Возврат к предыдущей странице
	Сворачивание HyperMedia Center в панель задач
	Регулировка размера
	Выход из HyperMedia Center

Глава 1. ТВ


HyperMedia Center – это полноценный центр развлечений. Теперь можно смотреть и записывать любимые ТВ-программы в любое время! При первом использовании ПО HyperMedia Center следуйте инструкциям мастера настройки.




1.1 Настройка ТВ-тюнера




Перед первым использованием HyperMedia Center

(для запуска щелкните значок , расположенный на рабочем столе) необходимо подключить устройство KWorld к ПК.

1. При первом использовании HyperMedia Center выберите тип ТВ (аналоговое или цифровое, в зависимости от типа ТВ-тюнера), для продолжения нажмите «Next» (Далее).

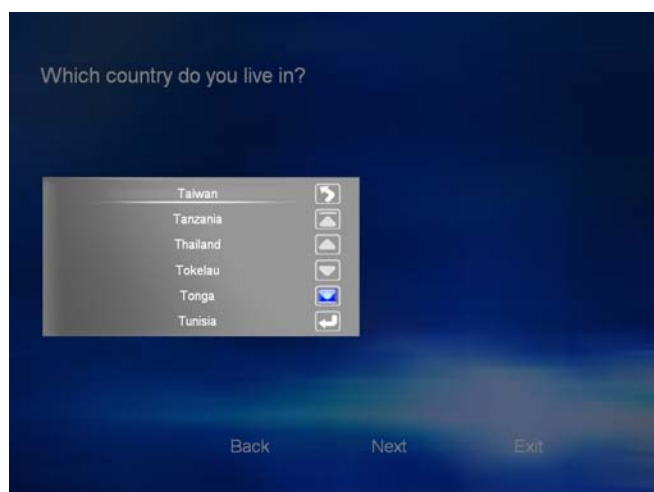


2. Выберите текущее местоположение, для продолжения нажмите «Next» (Далее).

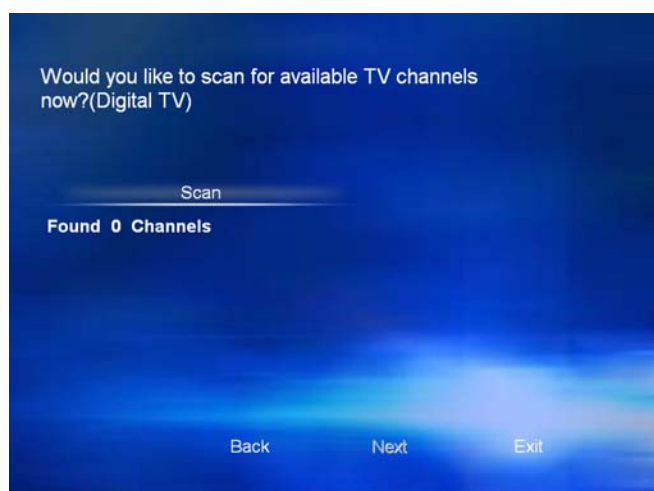

3. Для запуска поиска каналов нажмите «Scan» (Поиск).



4. После завершения поиска отобразится сообщение «Found XX Channels» (Найдено XX каналов). Для продолжения нажмите «Next» (Далее).

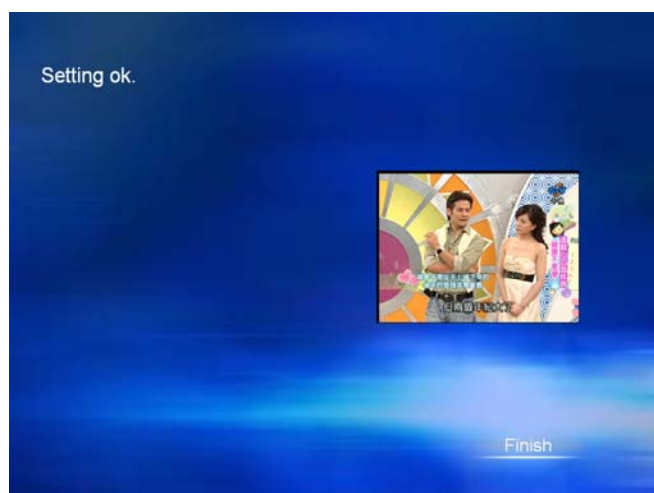

5. Установка ТВ-тюнера завершена, для выхода из режима настройки нажмите «Finish» (Готово).

1.2 Панель управления ТВ

	Стоп		Пауза		Назад	
	Вперед		«Сдвиг времени»	во		Захват
	Снимок		Телетекст		Субтитры	
	Предварительный просмотр канала		SAP		Предыдущий канал	
	Следующий канал		Уменьшение громкости		Отключение звука	
	Увеличение громкости		Смена режима		Смена канала	
	Список «Избранное»		Добавить в список «Избранное»		Удалить из списка «Избранное»	

1.3 Источник входящего сигнала

Доступен выбор источника входящего сигнала ТВ, композитного сигнала и S-Video.



1.4 Список каналов


Позволяет выбирать ТВ-канал.



1.5 Расписание

Расписание записи ТВ-программ. Для отмены записи по расписанию перейдите в режим «Schedule» (Расписание) и выберите «Cancel» (Отмена).



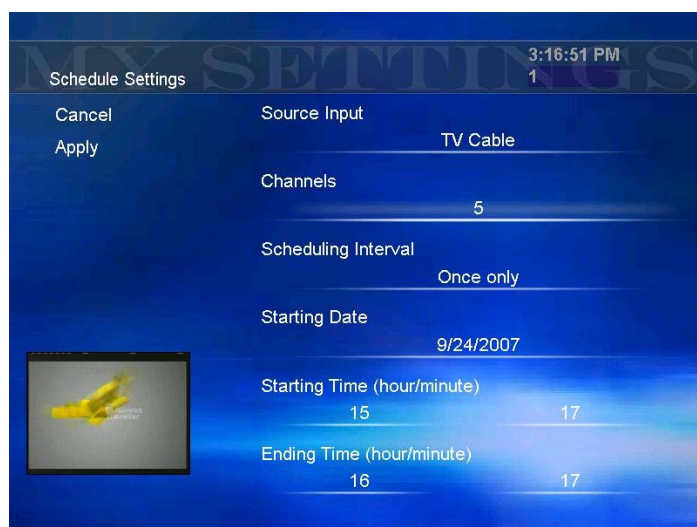

«**Source Input**» (Источник входящего сигнала). Выбор источника ТВ-сигнала.

«**Channels**» (Каналы). Выбор канала для последующей записи программы.

«**Scheduling Interval**» (Интервал записи).

Определение правил записи. Стандартное значение: «Once only» (Однократно).

«**Starting Date**» (Дата начала записи).

Определение даты начала записи.

«**Starting/Ending Time**» (Время начала и завершения записи). Определение времени начала и завершения записи (часы и минуты).

1.6 Настройки ТВ

Доступны настройки ТВ-сигнала, записи и отображения.



«**Run Setup Wizard**» (Мастер настройки).

«Run Setup Wizard» (Мастер настройки) – это функция простой настройки. Это приложение поможет завершить общую настройку ТВ, включая настройку ТВ-тюнера, региона и автоматический поиск ТВ-каналов.

1.6.1 Изменение информации о канале

Доступно изменение названий каналов.



1. Выберите необходимый канал, доступны:
«Delete Channels» (Удаление каналов),
«Rename Channels» (Переименование
каналов), «Add/Delete My favorite»
(Добавление и удаление канала в и из списка
«Избранное») и «Change Channel Numbering»



(Изменение номера канала). Для добавления канала в список «Избранное» щелкните



2. После добавления канала в список
«Избранное» рядом с номером выбранного
канала отобразится звездочка.



3. Для сохранения внесенных изменений
выберите «Yes» (Да), для их отмены
выберите «No» (Нет).




4. Для отображения списка всех каналов щелкните



5. Для отображения списка «Избранное» щелкните



(изменится на .)

Указатели. Для добавления новых каналов в список «Избранное» щелкните



в панели управления ТВ, для удаления каналов щелкните



1.6.2 Настройки записи



Настройка формата записи.

«**Analog**» (Аналоговый) : MPEG 1, 2, 4, MPEG4 (PSP, iPod, Divx), H.264, H.264 (PSP, iPod), MPEG4 (PSP), MPEG4 (iPod)

«**Digital**» (Цифровой) : формат записи зависит от формата источника сигнала.

1.6.3 Настройки отображения



Настройка отображения (яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, резкость и стандартные настройки).



1.6.4 Дополнительные настройки отображения



«Extra Display Settings» (Дополнительные настройки отображения): изменение соотношения сторон (4:3, 16:9, 16:10).

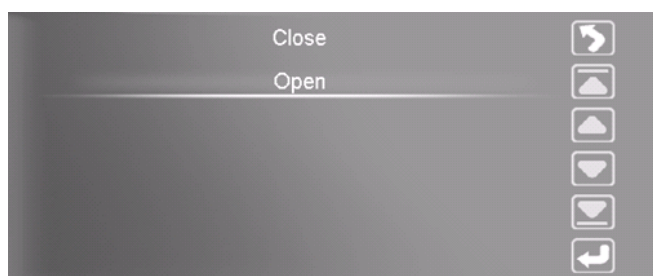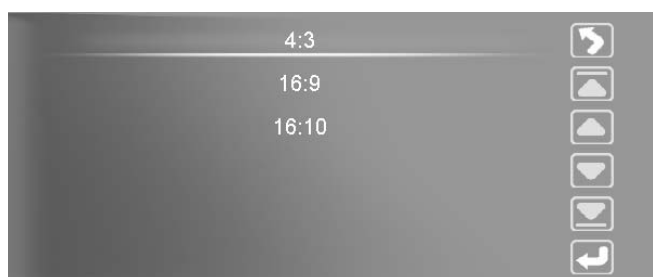

«Extra Display Settings» (Дополнительные настройки отображения): функция снижения уровня помех при воспроизведении аналогового ТВ. Данная функция используется для

повышения качества отображения программ аналогового ТВ.

1.7 Электронная программа передач

Функция «EPG» (электронная программа передач) позволяет получать информацию по каждому каналу.

Глава 2. Видео

На странице «My Videos» (Видео) доступно воспроизведение видеофайлов, сохраненных на ПК.



2.1 Записанные видео

«**Recording Videos**» (Записанные видео): воспроизведение видеофайлов, сохраненных в определенной папке.


2.2 Другие видео

«**More Videos**» (Другие видео): HyperMedia Center также позволяет воспроизводить другие видеофайлы.





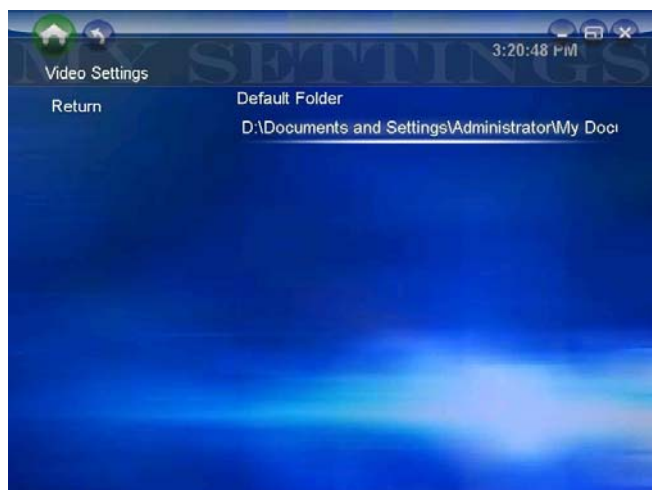


2.3 Настройки

«**Settings**» (Настройки): создание отдельной папки для сохранения записанных видеофайлов.



2.4 Панель управления видео

		Назад
		Пауза
		Вперед
		Стоп

Глава 3. Изображения

На странице «**My Pictures**» (Изображения) доступен просмотр изображений, сохраненных в любой папке.



3.1 Снимки

Для просмотра сделанных снимков щелкните «**Snapshot Pictures**» (Снимки). Также доступен просмотр изображений в режиме слайд-шоу.

3.2 Другие изображения


«**More pictures**» (Другие изображения): отображение файлов изображений, сохраненных на ПК.

3.3 Настройки

«**Settings**» (Настройки): создание отдельной папки для сохранения изображений. Также доступна установка интервала между отображением в режиме слайд-шоу. Параметр «Total pictures» (Количество изображений) позволяет задать количество снимков, от 1 до 10, а параметр «Time interval» (Интервал времени) установить интервал от 0,2 до 10 секунд.



3.3.1 Интервал отображения слайдов

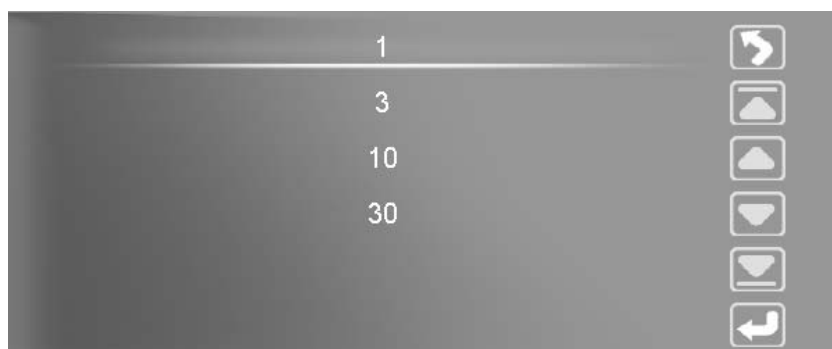

«**SlideShow Interval**» (Интервал отображения слайдов) 1, 3, 10 или 30 с

3.3.2 Формат снимка

«**Format of snapshot picture**» (Формат снимка): выбор необходимого формата, доступны BMP и JPEG.




3.3.3 Количество изображений

«**Total Pictures**» (количество изображений): настройка количества снимков в режиме мультисъемки. Можно выбрать от 1 до 100 снимков.



3.3.4 Интервал времени

«Time interval» (Интервал времени): настройка интервала между снимками в режиме мультисъемки. Можно выбрать интервал от 0,2 до 10 секунд.

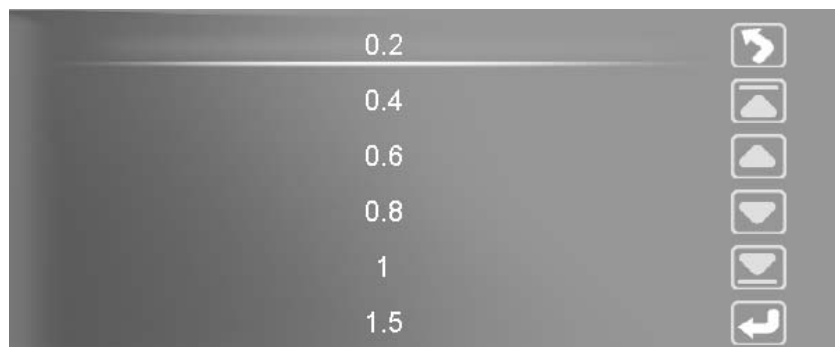

3.4 Панель управления изображениями

		Стоп
		Назад
		Вперед
		Слайд-шоу

3.5 Изменение темы HyperMedia Center

Редактирование и преобразование изображений HyperMedia Center.



1. Выберите фоновое изображение, которое необходимо использовать.



2. Щелкните «Stop» (Стоп)



в нижнем

левом углу.



3. Щелкните параметр «Background Setting»
(Настройка фона).



4. Настройка HyperMedia Center завершена.

Глава 4. Радио (данная функция доступна только для некоторых устройств KWorld).

Используйте HyperMedia Center для прослушивания программ FM-радио (см. наличие поддержки данной функции устройством). Перед прослушиванием необходимо подключить FM-антенну.



4.1 Список каналов

«**Channel List**» (Список каналов): отображается список каналов выбранных FM-программ.

4.2 Расписание

«**Schedule**» (Расписание): запись FM-программ по расписанию. Доступно создание нового расписания записи или отмена записи, для отмены щелкните «**Cancel**» (Отмена).

4.3 Настройки

Параметр «**Radio**» (Радио) позволяет выбирать место хранения записанных файлов FM-программ. Также доступен выбор формата записи и поиск каналов.




4.3.1 Формат записи



«**Recording Format**» (Формат записи):

настройка формата записи. Доступны WAVE и WAM.

4.3.2 Интервал поиска

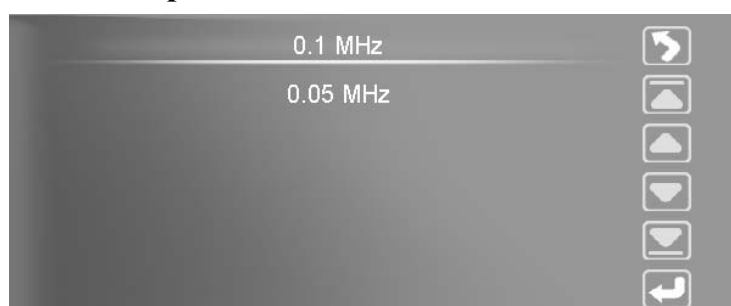


«**Scan Interval**» (Интервал поиска):

настройка интервала поиска каналов.

Можно выбрать 0,1 и 0,05 МГц.

Поддержка приема данных системы радиотрансляции. Щелкните правой кнопкой мыши, отобразится небольшое окно.

Выберите «RDS on» (Включить прием сигнала системы радиотрансляции), для включения щелкните левой кнопкой мыши.

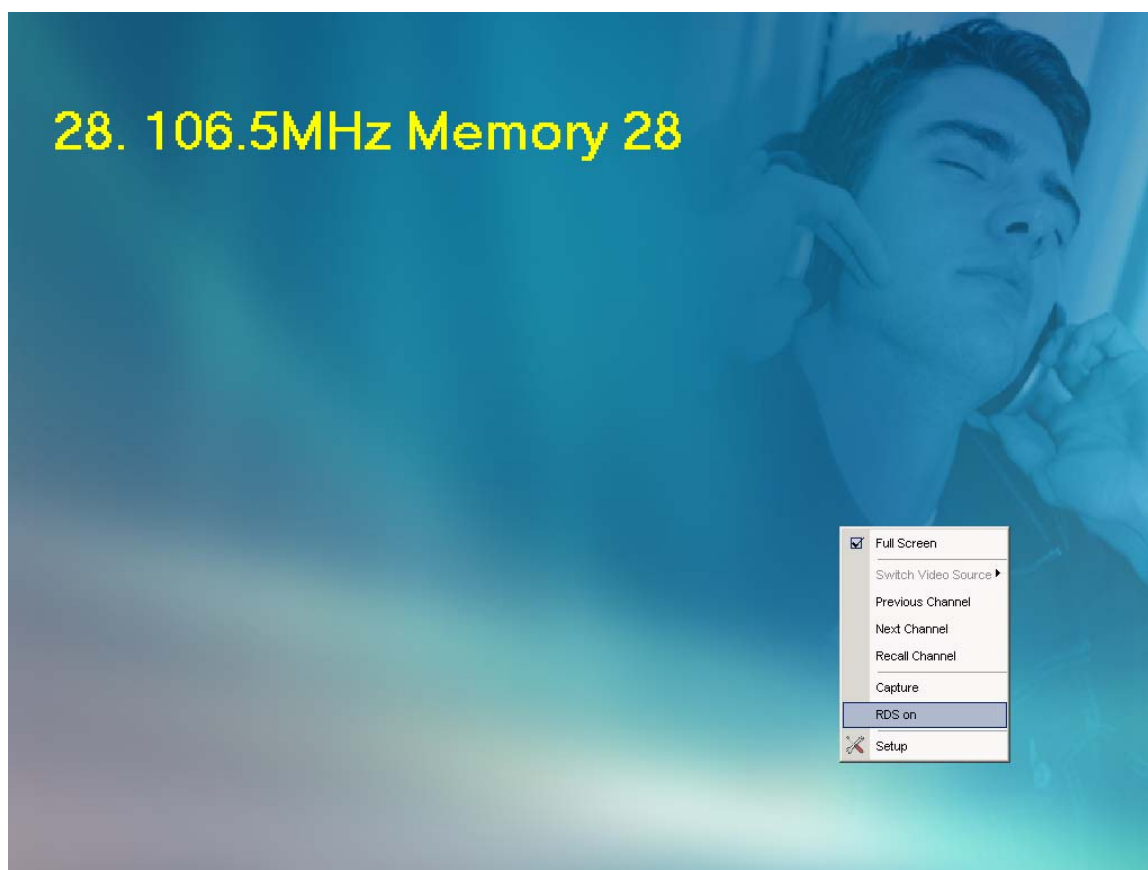


4.4 Панель управления радио



	Стоп		Пауза		Назад
	Вперед		Захват		Шаг настройки (назад)
	Последняя FM-станция		Сохранить FM-станцию		Следующая FM-станция
	Шаг настройки (вперед)		Последняя предустановленная FM-станция		Следующая предустановленная FM-станция
	Отключение звука		Увеличение громкости		Уменьшение громкости

Глава 5. Музыка

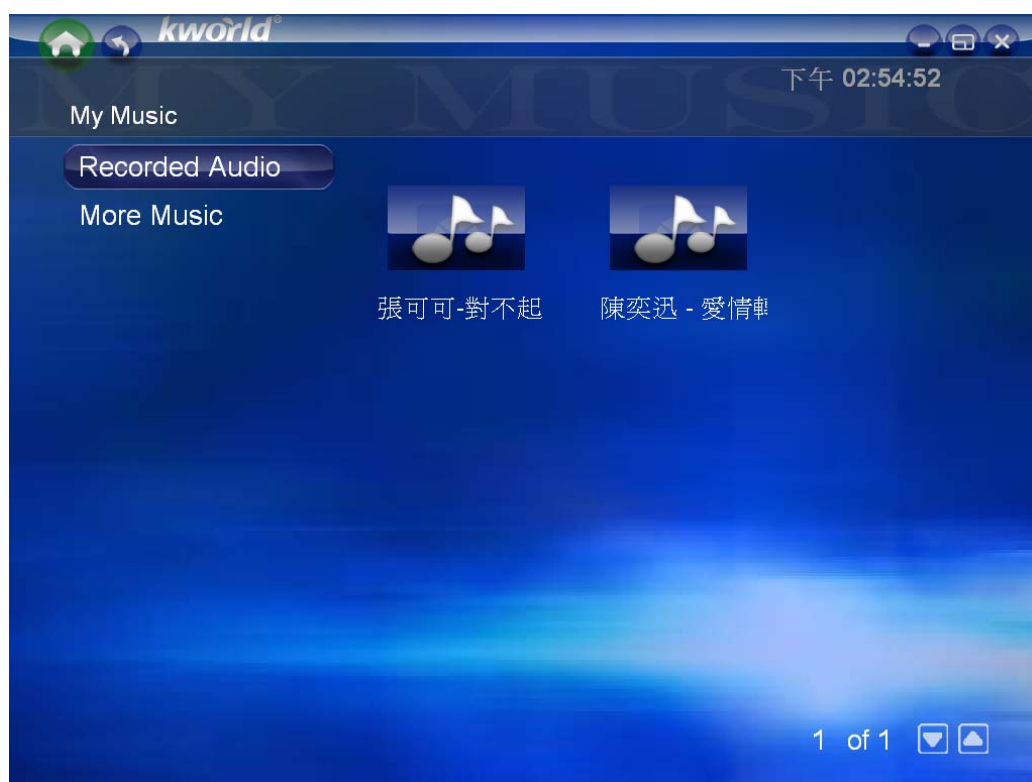

5.1 Записанные звуковые файлы

«**Recorded Audio**» (Записанные звуковые файлы): воспроизведение любого записанного звукового файла в формате WAVE и WMA.

5.2 Другая музыка

«**More Music**» (Другая музыка): воспроизведение музыки, сохраненной на ПК.

Глава 6. Настройки

Для перехода в меню настроек HyperMedia Center перейдите на главную страницу. Доступны общие настройки ПО HyperMedia Center и настройки ТВ, видео и радио.



6.1 ТВ

См. описание настроек **ТВ**.

6.2 Видео

См. описание настроек **Видео**.

6.3 Изображения


См. описание настроек **Изображения**.

6.4 Радио

См. описание настроек **Радио**.

6.5 Общие настройки

В данном меню доступно множество параметров.

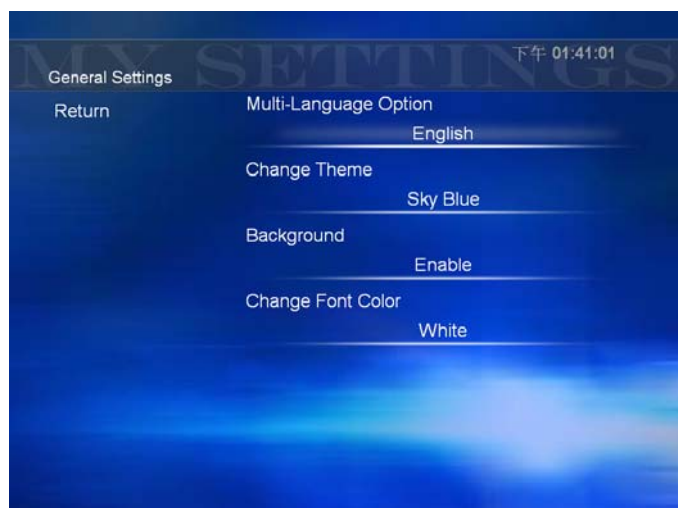

«**Multi-Language Option**» (Выбор языка):

английский, китайский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, русский, японский, польский, чешский, датский, греческий фарси, сербский, румынский и турецкий.

«**Change Theme**» (Смена темы): изменение цветовой темы HyperMedia Center.

«**Background**» (Фон): отображение фона HyperMedia Center.

«**Change Font Color**» (Смена цвета шрифта): доступен выбор из 8 цветов. Цвета можно менять каждый день!

6.6 О HyperMedia Center



Для получения дополнительной информации см. вложение.