

HyperMedia Center 使用說明書

目錄

V2.1

序 2

播放控制.....	2
上方功能列.....	3

第一章：電視.....4

1.1 開始使用.....	4
1.2 電視控制列.....	6
1.3 訊號輸入.....	7
1.4 頻道列表.....	7
1.5 預約錄製.....	8
1.6 設定.....	9
1.7 電子節目表(此功能僅支援數位電視).....	12

第二章：影片.....13

2.1 影像控制列.....	13
2.2 設定.....	14

第三章：圖片.....15

3.1 圖片控制列.....	15
3.2 擷取的圖片.....	15
3.3 更多圖片.....	16
3.4 設定.....	16
3.5 設定背景.....	16

第四章：收音機(此功能依您所購買的產品而定).....18

4.1 收音機控制列.....	19
4.2 頻道列表.....	20
4.3 預約錄製.....	20
4.4 設定.....	20
4.5 我的音樂.....	21

第五章：音樂.....22

第六章：設定.....23

6.1 電視.....	23
6.2 影片.....	23

5.3 圖片.....	24
5.4 收音機.....	24
5.5 一般設定.....	24

序

感謝您選購本公司產品。當您使用本產品之前請先閱讀使用說明書並教導您如何使用此應用程式。

HyperMedia Center 是一個整合多功能應用程式供您欣賞數位電視、家庭影片和照片。

HyperMedia Center 應用程式可將您的個人電腦/筆記型電腦化為娛樂中心。




播放控制

您可以使用多種模式控制 HyperMedia Center。

- 鍵盤**：以方向鍵、Enter 和 ESC(返回上一頁)鍵控制應用程式。
- 滑鼠**：您可以左鍵點選或以滾輪選擇。
- 遙控控制**（依您所購買的產品而定）


上方功能列

	回到首頁
	回到上一頁
	最小化 HyperMedia Center 工具列
	切換螢幕模式最小/最大
	離開 HyperMedia Center.

第一章：電視

1.1 開始使用


第一次使用本軟體，請先將您所購買的產品安裝至電腦上，執行桌面上HyperMedia Center圖示。

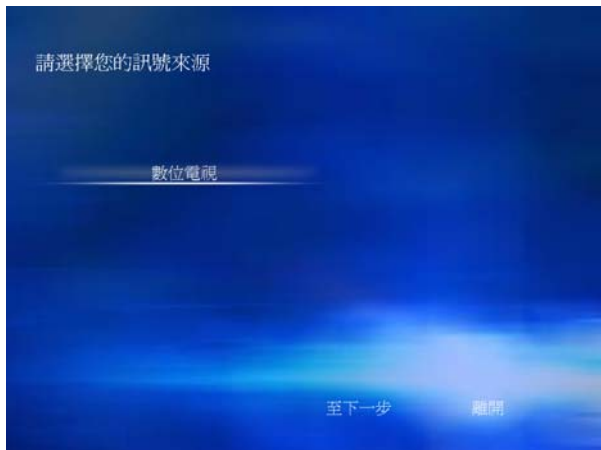

1. 當第一次執行HyperMedia Center軟體時需先設定訊號來源，請依您所購買的產品做選擇(數位電視或類比電視)，選擇完畢請按 [下一步]



2. 請選擇您所在的區域，選擇完畢請按下一步

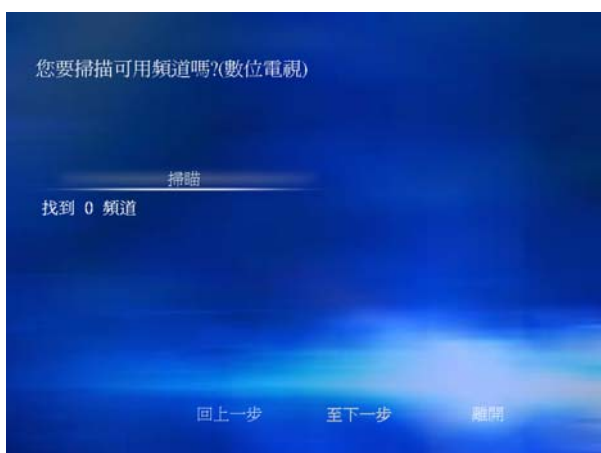

3. 此步驟會針對您所選擇的區域，掃描頻道，請點選[掃描]開始掃描頻道



4. 掃描完畢，請選擇 [至下一步]。



5. 設定完成，請點選 [結束]。您可以開始收視和錄製電視節目。

1.2 電視控制列

					
	停止		暫停		向後跳躍
	向前跳躍		時間平移		影音擷取
	快照擷取		Teletext(數位電視用)		Subtitle(數位電視用)
	預覽頻道		雙語		下個頻道
	上個頻道		減小音量		靜音
	加大音量		切換電視模式		所有頻道列表
	我的最愛頻道列表		將此頻道加入我的最愛		將此頻道從我的最愛刪除

1.3 訊號輸入

您可以選擇訊號來源電視/ AV 端子/ S 端子（依您所購買的產品而定）。



1.4 頻道列表

您會有一個頻道列表選擇電視頻道節目。



1.5 預約錄製

您可以設定預約錄影電視節目或 AV 端子/ S 端子(依您所購買的產品而定)。

可選擇 [新的排程] 或 [開始關機預約錄影]



訊號輸入: 選擇您的訊號來源電視/ AV 端子/ S 端子/FM (依您所購買的產品而定)。

頻道: 選擇您想要錄製的頻道。

錄影規則: 選擇錄影規則。預設值為“只一次”。


起始日期: 設定錄影日期。

起始/結束時間: 設定起始/結束錄影時間(時/分)。

1.6 設定

按下設定鍵後您可以在此

「掃描頻道」、「編輯頻道」、「執行設定精靈」、「錄影」、「影像」、「特殊影像設定」

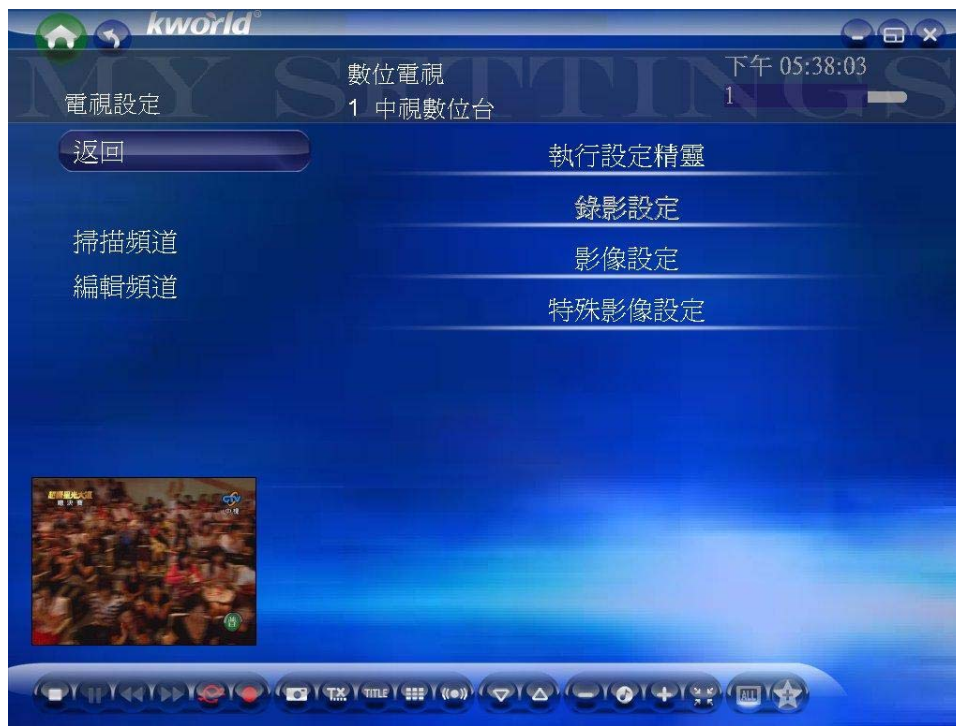

編輯頻道:可依您的喜好編輯電視頻道的節目名稱



1. 請選擇您要編輯的頻道(刪除頻道、重新命名頻道、加入/刪除 我的最愛頻道、改變頻道編號)

以加入我的最愛頻道為例，請點選



圖示




2. 選定頻道的左側便會標記此頻道已加入「我的最愛頻道」，設定完成後請點選 [返回]







3. 跳出是否要儲存頻道表視窗，請點選[確認]



如需查看「所有頻道」，電視控制列必須顯示  圖示，頻道列表則顯示左圖



如需查看加入「我的最愛頻道」，請按一下  圖示，使之顯示為 ，此時頻道列表則顯示左圖

小技巧：您也可從電視控制列  (增加將此頻道加入我的最愛)或  (將此頻道從我的最愛刪除)，來增加或刪除「我的最愛頻道」

執行設定精靈：重新設定電視調節器、地區和自動搜尋電視頻道的電視功能設定。



錄影設定(此功能僅類比電視支援)：設定錄影品質

數位訊號：依照來源錄製格式

類比訊號：錄製格式支援MPEG 1/2/4、MPEG4(PSP/iPod/Divx)、H.264、H.264(PSP/iPod)

影像設定：您可以調整顯示設定(亮度、對比、彩度、黃/藍、綠/紅、載入預設)

特殊影像設定：您可以調整顯示比例設定(4:3, 16:9, 16:10)



雜訊濾除(此功能僅支援類比電視)：

可選擇開啓或關閉雜訊濾除功能


1.7 電子節目表(此功能僅支援數位電視)

您可以接收數位電視頻道的電子節目導覽資訊做預約錄影功能。



第二章：影片



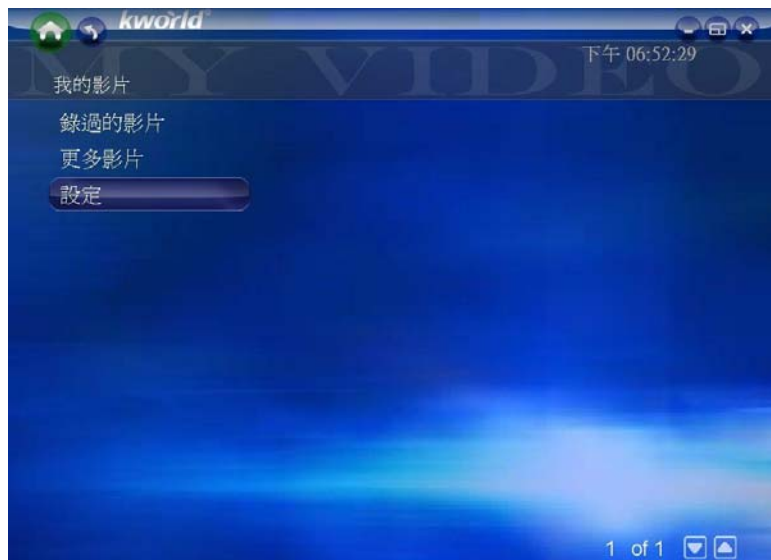


在影像頁您可以播放您電腦中儲存的影像檔。



錄過的影片：在指定的資料夾播放影像檔。

更多影片：播放其它資料夾中的影像檔。

2.1 影像控制列

		向後跳躍
		暫停
		向前跳躍
		停止


2.2 設定

設定特定的資料夾儲存錄製的影像檔。



第三章：圖片

在圖片頁您可以展示您在電腦資料夾中儲存的圖片

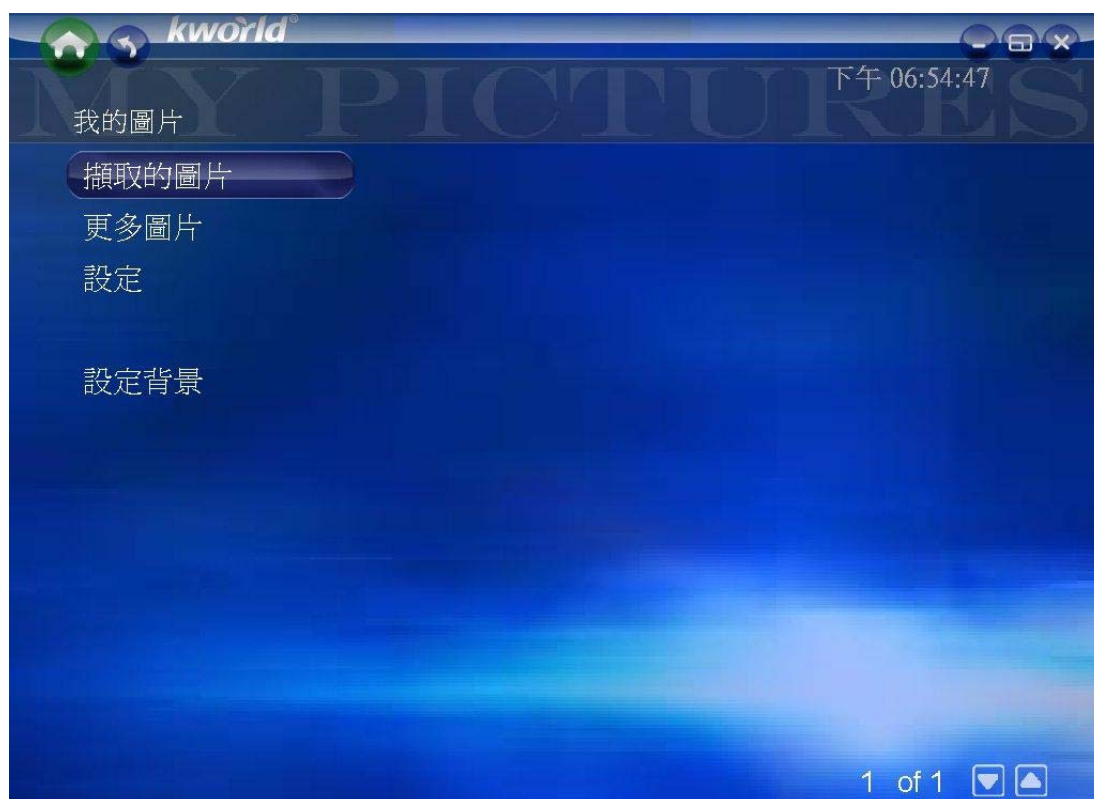

3.1 圖片控制列

		停止
		向後跳躍
		向前跳躍
		播放幻燈片

3.2 擷取的圖片

點擊擷取的圖片鍵展示你擷取的圖檔。另外，您可以使用滑鼠滾輪滑動展示或可用播出幻燈片模式播放。

3.3 更多圖片

展示更多其它資料夾中的圖片。

3.4 設定

在特定的資料夾設定您想儲存的圖片和設定幻燈片播放時間間隔。



預設路徑：設定特定的資料夾儲存拍攝的圖片檔。

幻燈片間隔：設定幻燈片連續播放秒數

擷取的圖片格式：設定圖片擷取格式為BMP或JPEG

連拍張數：設定連拍張數，每秒可連拍5張，最高可連續連拍100張

拍照間隔：設定連拍張數的間隔秒數

3.5 設定背景

可以讓您拍攝下來的圖片設定成背景圖案



1. 請點選您想要的背景



2. 請按下左下角停止鍵



3. 請按 [設定背景]



4. 設定完成

第四章：收音機(此功能依您所購買的產品而定)

使用 HyperMedia Center 收聽 FM 廣播電台 (請注意：您所購買的產品必須要有接收FM 功能)。當您收聽 FM 廣播電台時，請先確認是否已接上 FM 天線。



4.1 收音機控制列

					
	停止		暫停		向後跳躍
	向前跳躍		影音擷取		頻率向下微調
	向下尋找可接受頻率		記憶現頻率至頻道表		向上尋找可接受頻率
	頻率向上微調		上個頻道		下個頻道
	靜音		加大音量		減小音量

4.2 頻道列表


您會有一個頻道列表選擇收聽 FM 頻道節目。

4.3 預約錄製


您可以設定預約錄製 FM 頻道。如果您想刪除預約，請選擇預約錄影刪除。

4.4 設定

按下設定鍵後您可以在這裡重新掃描頻道及設定錄音檔路徑、錄音格式及 Scan Interval (頻道掃描間隔)設定。

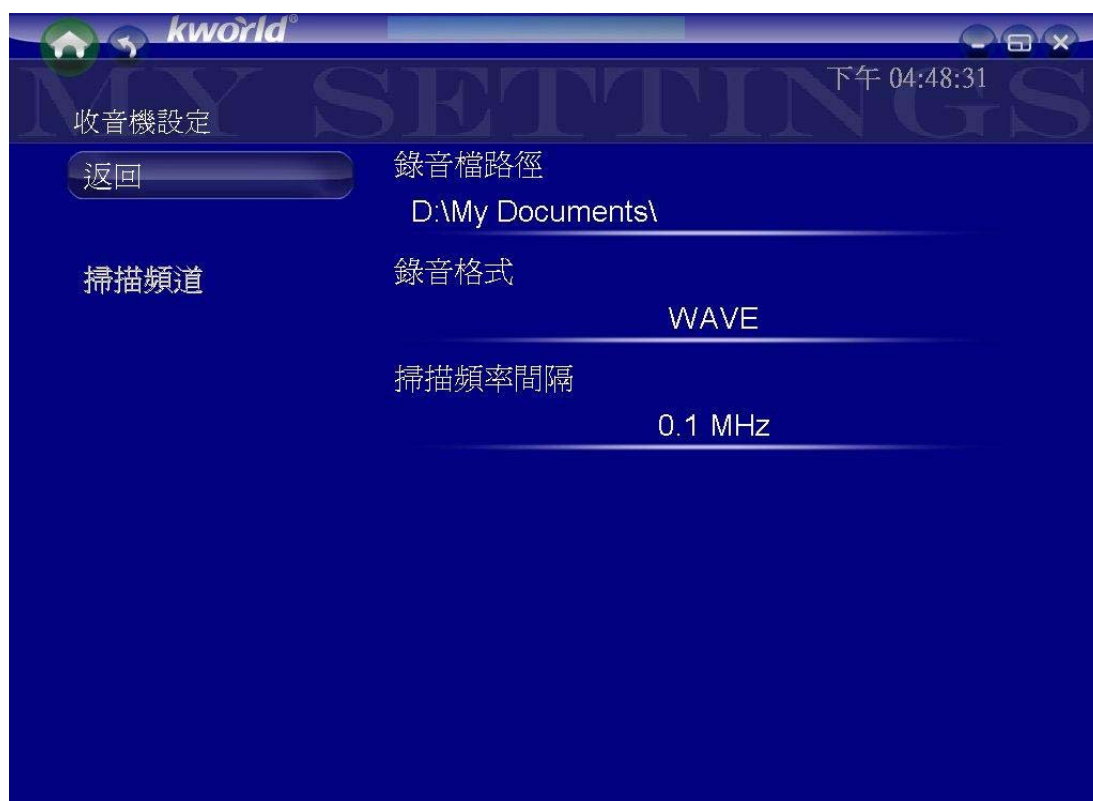

4.5 我的音樂

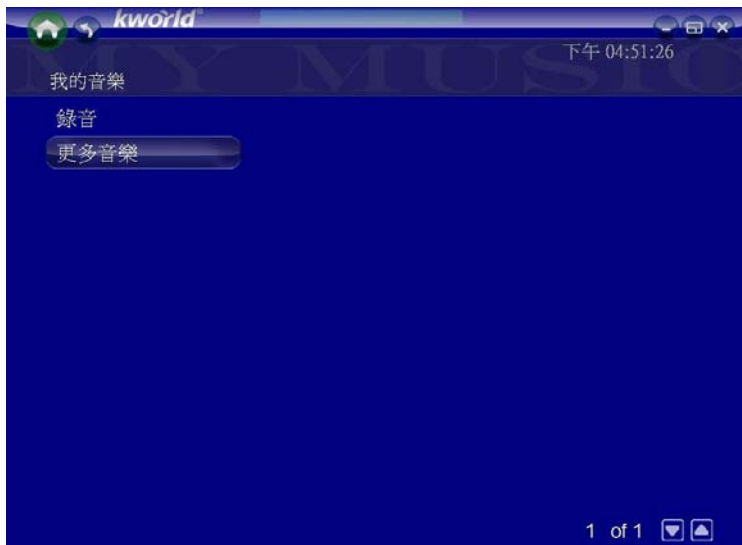

第五章：音樂




錄音：可播放您在收音機內錄製的檔案，WAVE/WMA 檔

更多音樂：可選擇您電腦上儲存的音樂目錄做播放的動作

第六章：設定

按下 HyperMedia Center 首頁中的設定鍵可依您個人需求來設定電視、影片、圖片、收音機。

經由個人內容頁或在首頁可點選設定按鍵到設定頁。

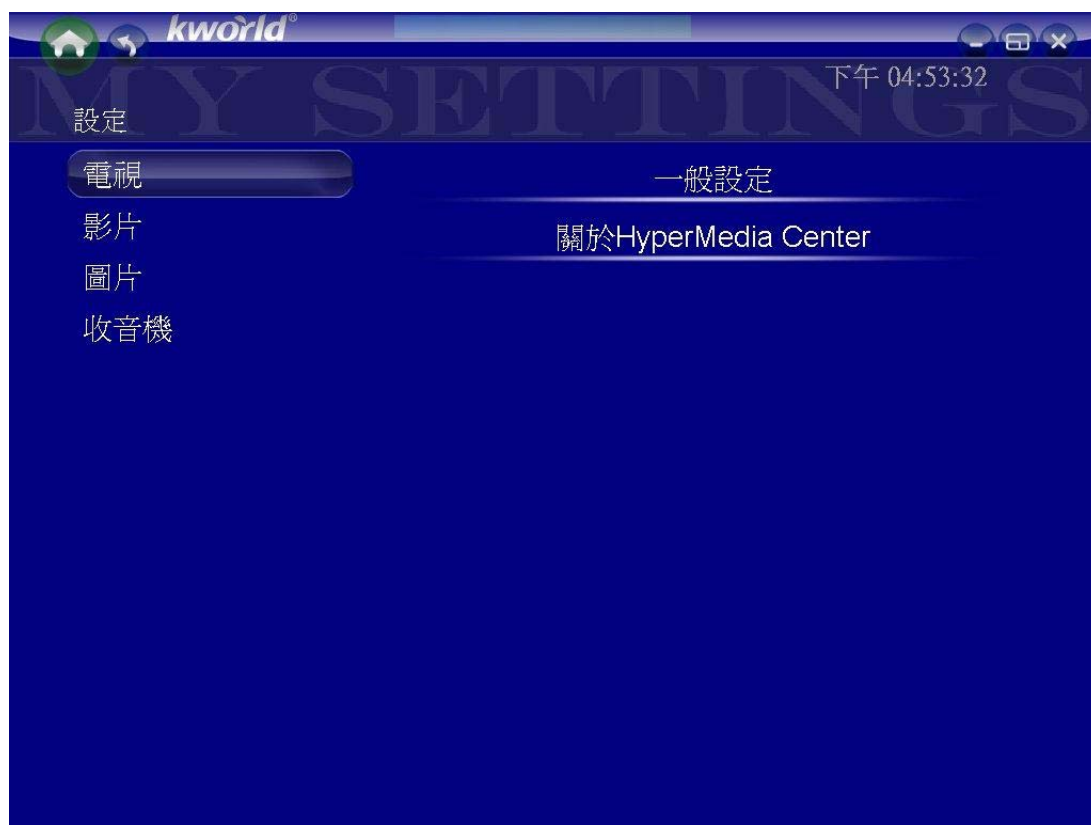

6.1 電視

執行設定精靈：重新設定電視調節器、地區和自動搜尋電視頻道的電視功能設定。

錄影設定：設定錄影格式。

(小技巧:當您在觀看電視時,若需即時錄影可使用快速鍵Shift+Alt+S鍵錄製TS格式)

影像設定：您可以調整顯示設定(亮度、對比、色相、彩度、清晰度或載入預設)

特殊影像設定：您可以調整顯示比例設定(4:3, 16:9, 16:10)

6.2 影片

設定影片儲存路徑

5.3 圖片

設定圖片儲存路徑及幻燈片播放時間間隔

5.4 收音機

設定錄音檔路徑、錄音格式及 Scan Interval (頻道掃描間隔)設定。(請注意:您所購買的產品必須要有接收FM 功能)

5.5 一般設定



設定多國語言: (English 英文, Chinese(Tradition) 繁體中文, German 德文, French 法文, Spanish 西班牙文, Italian 義大利文, Portuguese 葡萄牙文, Russian 俄文, Japanese 日文, Polish 波蘭文, Czech 捷克文, Dutch 荷蘭文, Greek 希臘文, Farsi 波斯文, Serbian 塞爾維亞語, Romanian 羅馬尼亞文, Turkish 土耳其文)。

更換佈景: 可依個人喜好使用內建的佈景更換成您喜愛的佈景。

(星空藍、賽車紅、蜜棗紅、羅蘭紫、深茄紫、松柏靛、祖母綠、星鑽銀、德軍灰、使用者自訂)

當你需自訂佈景時，請先至 **圖片 設定背景**(請參考圖片設定頁面)

背景： 是否要啓動或取消背景功能。

更換字型顏色： 設定 HyperMedia Center 字型顏色。

關於 HyperMedia Center： 按下此按鍵參閱更多有關 HyperMedia Center 軟體版本資訊。