

Uživatelská příručka pro HyperMedia Center

Obsah

V2.1

ÚVOD	2
OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE	3
NAVIGAČNÍ LIŠTA	3
KAPITOLA 1 : MOJE TV	4
1.1 NASTAVENÍ VAŠÍ PCTV	5
1.2 OVLÁDACÍ LIŠTA PRO TV	7
1.3 SOURCE INPUT /VSTUP ZDROJE/	7
1.4 CHANNEL LIST /SEZNAM KANÁLŮ/	9
1.5 SCHEDULE /ČASOVÝ PLÁN PRO NAHRÁVÁNÍ/	9
1.6 TV SETTINGS /NASTAVENÍ TV/	10
1.6.1 Edit channels /Editace kanálů/	10
1.6.2 Recording Settings /Nastavení nahrávání/	12
1.6.3 Display Settings /Nastavení displeje/	12
1.6.4 Extra Display Settings /Speciální nastavení displeje/	13
1.7 EPG	13
KAPITOLA 2 : MY VIDEOS /MOJE VIDEA/	14
2.1 RECORDING VIDEO /PŘEHRÁVÁNÍ VIDEA/	14
2.2 MORE VIDEOS /DALŠÍ VIDEA/	15
2.3 SETTINGS /NASTAVENÍ/	15
2.4 VIDEO CONTROL BAR /LIŠTA PRO OVLÁDÁNÍ VIDEA/	16
KAPITOLA 3 : PICTURES /OBRÁZKY/	17
3.1 SNAPSHOT PICTURES /SNÍMKY Z FOTOAPARÁTU/	17
3.2 MORE PICTURES /DALŠÍ OBRÁZKY/	17
3.3 SETTINGS /NASTAVENÍ/	18
3.3.1 SlideShow Interval /Interval prezentace/	18
3.3.2 Format of snapshot picture /Formát snímků z fotoaparátu/	19
3.3.3 Total Pictures /Celkový počet snímků/	19
3.4 PICTURE CONTROL BAR /OVLÁDACÍ LIŠTA PRO OBRÁZKY/	20
3.5 ZMĚNA VZHLEDU VAŠEHO HYPERMEDIA CENTER	20
KAPITOLA 4 : RÁDIO (UVĚDOMTE SI PROSÍM, ŽE TUTO FUNKCI NABÍZEJÍ POUZE NĚKTERÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY KWORLD).	22
4.1 CHANNEL LIST /SEZNAM KANÁLŮ/	22

4.2 SCHEDULE /NASTAVENÍ ČASU NAHRÁVÁNÍ/	22
4.3 SETTINGS /NASTAVENÍ/	23
4.3.1 Recording format /Formát nahrávání/	23
4.3.2 Scan Interval /Interval prohledávání/	23
4.4 RADIO CONTROL BAR /OVLÁDACÍ LIŠTA PRO RÁDIO/	25
KAPITOLA 5 : MUSIC /HUDBA/	26
5.1 RECORDED AUDIO /NAHRANÉ AUDIO/	26
5.2 MORE MUSIC /DALŠÍ HUDBA/	26
KAPITOLA 6 : SETTINGS /NASTAVENÍ/	27
6.1 TV	27
6.2 VIDEO	27
6.3 OBRÁZKY	27
6.4 RÁDIO	27
6.5 GENERAL SETTINGS /VŠEOBECNÁ NASTAVENÍ/	28
6.6 O HYPERMEDIA CENTER	28

Úvod

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro výrobek od společnosti KWorld. Dříve než začnete váš systém používat, přečtěte si prosím pozorně tuto příručku a řiďte se uvedenými pokyny pro instalaci.

HyperMedia Center je integrovaná multimediální aplikace, která Vám umožní užívat si všech digitálních zábav - TV, domácích videí a fotografií. HyperMedia Center přemění Váš PC/Notebook na centrum zábavy.



Ovládání přehrávače

HyperMedia Center je možné ovládat několika způsoby:

- **Klávesnicí**

Aplikaci můžete ovládat pomocí **kláves se šipkami** a kláves **ESC** a **Enter**.






- **Myší**

Vyberte položku kliknutím levým tlačítkem nebo pomocí rolovacího kolečka.

- **Dálkovým ovládačem (volitelné: závisí na modelu)**

Navigační lišta



	Návrat na stránku Home
	Návrat na předcházející stránku
	Minimalizuje HyperMedia Center na lištu
	Nastaví velikost displeje
	Ukončí práci HyperMedia Center

Kapitola 1 : Moje TV


HyperMedia Center přináší integrované řešení zábavy vhodné pro moderní život - „všechno v jednom“.


Nyní můžete kdykoli sledovat a nahrávat Vaše oblíbené TV programy. Při prvním spuštění

HyperMedia Center Vás průvodce nastavením provede konfigurací TV.



1.1 Nastavení vaší PCTV


Dříve než poprvé spustíte vaše HyperMedia Center (použitím ikony  na Vašem počítači), připojte prosím k Vašemu počítači zařízení KWorld.

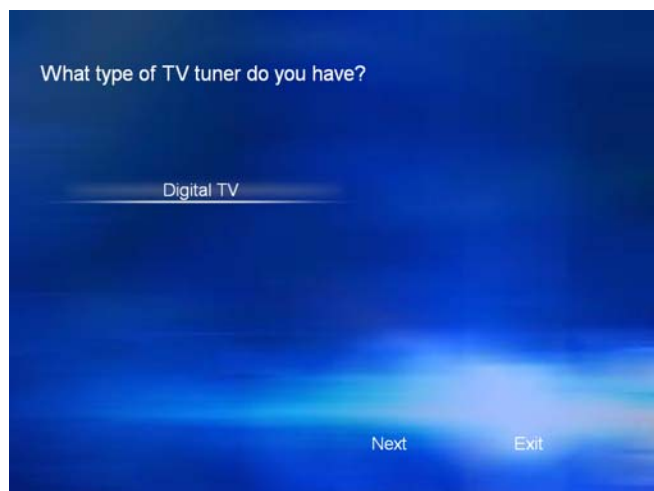

1. Při prvním spuštění HyperMedia Center zvolte prosím Analogovou nebo Digitální TV, podle typu vašeho zařízení a pokračujte kliknutím na "Next" /další/.




2. Zvolte prosím zemi v níž se nacházíte a pokračujte kliknutím na "Next".

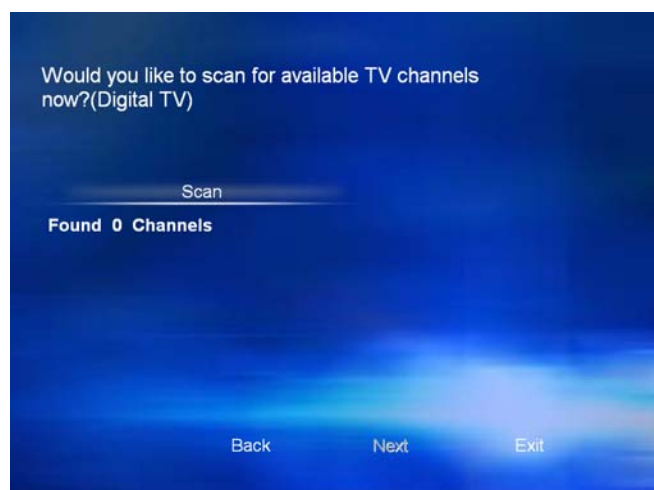

3. Kliknutím na "Scan" /hledej/ spustíte vyhledávání kanálů.



4. Po skončení vyhledávání kanálů se na displeji zobrazí “Found XX Channels”/Nalezeno XX kanálů/. Pokračujte kliknutím na “Next”.

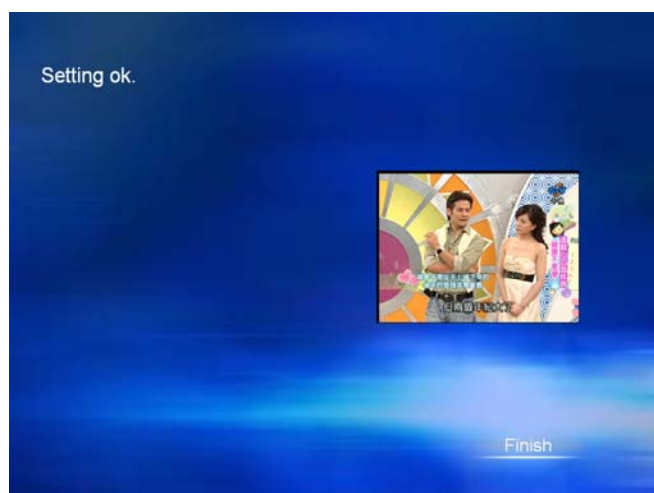

5. Nastavení vašeho PCTV je tím ukončeno. Kliknutím na “Finish” /ukonči/ ukončíte práci s režimem nastavování.

1.2 Ovládací lišta pro TV

					
	Stop		Pauza		Zpět
	Dopředu		Časový posuv		Uložení obsahu obrazovky
	Snímek		Teletext		Titulek
	Přehled kanálů		SAP		Předcházející kanál
	Následující kanál		Snížení hlasitosti		Vypnutí zvuku
	Zvýšení hlasitosti		Režim přepínání		Přepnutí kanálu
	Seznam oblíbených kanálů		Přidej do seznamu oblíbených kanálů		Odstraň ze seznamu oblíbených kanálů

1.3 Source input /Vstup zdroje/

Zvolte zdroj TV signálu - TV / Kompozit / S-Video.



1.4 Channel list /Seznam kanálů/


Seznam kanálů Vám pomůže vybrat TV kanál.



1.5 Schedule /Časový plán pro nahrávání/

Časový plán nahrávání TV programu. Pokud chcete nastavený čas zrušit vstupte do “Schedule” a zvolte “Cancel” /zruš/.



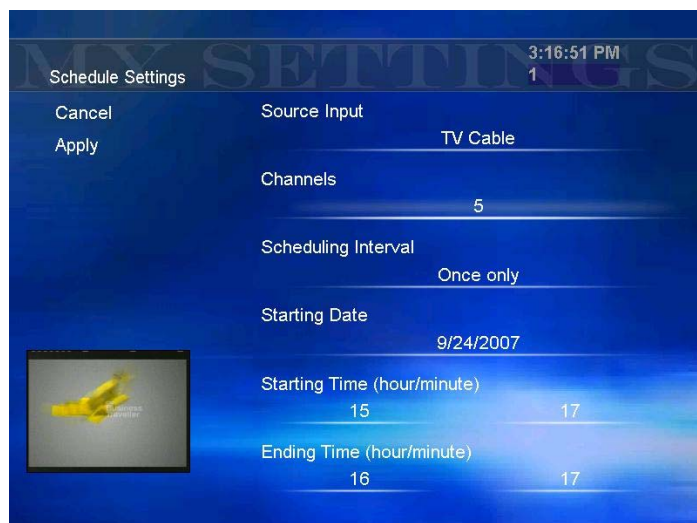

Source input /Vstup zdroje/: Zvolte zdroj Vašeho TV signálu.

Channels /Kanály/: Zvolte kanál, který chcete nahrávat

Scheduling Interval /Interval nahrávání/: Definuje pravidla nahrávání. Implicitně je nastaveno "Once only"/"Pouze jednou"/.

Starting date /Datum začátku nahrávání/:

Nastavte datum začátku nahrávání.

Starting / ending time /Čas začátku/konce nahrávání (hodina, minuty)/: Nastavte čas

začátku/konce nahrávání.

1.6 TV settings /Nastavení TV/

Zde nastavíte TV signál, nahrávání a nastavení displeje.



Run Setup Wizard /Spust' průvodce nastavením/.

Je to snadno použitelná pomůcka, která vám umožní dokončit celkové nastavení funkcí TV včetně TV tuneru, regionu a automatického vyhledání TV kanálů.

1.6.1 Edit channels /Editace kanálů/

Můžete upravit názvy kanálů, podle vlastní volby.



1. Zvolte prosím kanál, který chcete upravit podle vlastní volby: Můžete kanály : Delete /odstranit/, Rename /přejmenovat/, Add/Delete My Favorit /přidat / odstranit z oblíbených/, a Change Channel Numbering /změnit číslování kanálů/.



Kanály přidáte do My Favorite Channel List /seznamu oblíbených kanálů/ kliknutím na



- Po přidání kanálu do seznamu oblíbených kanálů se vedle zvoleného kanálu zobrazí hvězdička.



- Vyberte “Yes /ano/ nebo No /ne/” pro uložení změn a zavření roletového okna.



- Chcete-li si prohlédnout celý seznam kanálů musí být zobrazena následující ikona



- Chcete-li si prohlédnout seznam oblíbených kanálů klikněte na ikonu (která se změní na



Poznámka: Kliknutím na ikonu na kontrolním panelu TV můžete přidat do seznamu oblíbených kanálů další kanály,



nebo kliknutím na ikonu  můžete kanály ze seznamu odstranit.

1.6.2 Recording Settings /Nastavení nahrávání/



Nakonfigurujte formát nahrávání

Analogové MPEG 1/2/4, MPEG4

(PSP/iPod/Dvix), H.264, H.264 (PSP/iPod),

MPEG4 (PSP), MPEG4(iPod)

Digitální Formát nahrávání závisí na formátu zdroje.

1.6.3 Display Settings /Nastavení displeje/



Upravte nastavení displeje (Brightness /jas/,

kontrast /kontrast/, Saturation /sytost/, Hue


/barevný odstín/, Sharpness /ostroť/ nebo nastavte

implicitní hodnoty)

1.6.4 Extra Display Settings /Speciální nastavení displeje/



Speciální nastavení displeje: Umožňuje nastavit Displej aspect ratio /poměr stran displeje/ na (**4:3, 16:9, 16:10**)

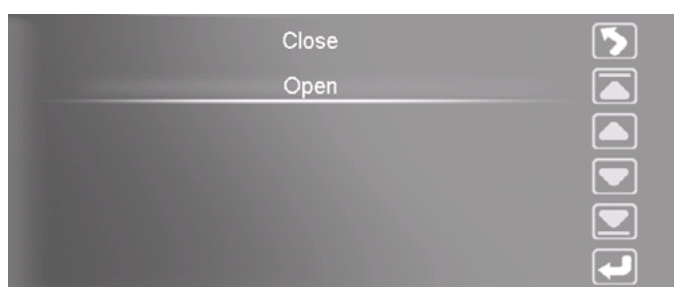

Speciální nastavení displeje: Denise /potlačení šumu u analogových TV/. Otevření zlepší kvalitu analogové TV.

1.7 EPG

EPG (Electronic Program Guide /elektronický programový průvodce/) Vám umožňuje získat informace o každém kanálu.

Kapitola 2 : My Videos /Moje videa/

Na stránce Video můžete přehrávat video soubory uložené ve vašem počítači.



2.1 Recording Videos /Přehrávání videí/:

Přehrává video soubory uložené v konkrétní složce.


2.2 More Videos /Další videa/

HyperMedia Center je také možné použít k přehrávání jiných video souborů.





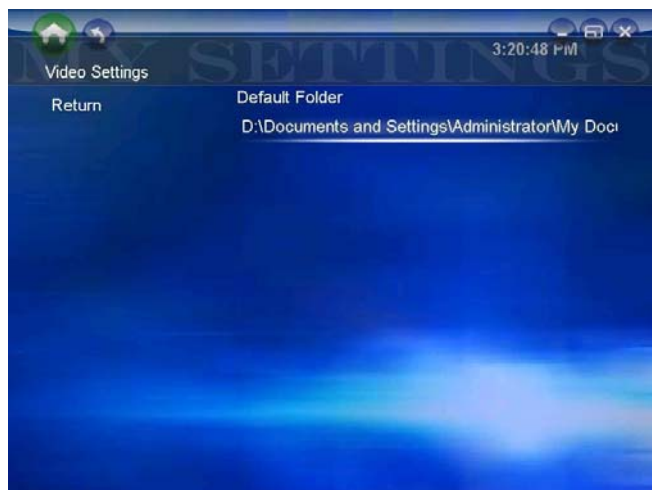


2.3 Settings /Nastavení/

Vytvořte zvláštní složku pro ukládání nahraných video souborů.



2.4 Video Control Bar /lišta pro ovládání videa/

		Nazpět
		Pauza
		Dopředu
		Stop

Kapitola 3 : Pictures /obrázky/

Na stránce **My Pictures** /mé obrázky/ můžete prohlížet obrázky uložené v kterékoli složce.



3.1 Snapshot Pictures /Snímky z fotoaparátu/

Kliknutím na tlačítko **Snapshot Pictures** můžete prohlížet soubory se snímky, které jste nafotili.

Kromě toho můžete prohlížet snímky v režimu slideshow /prezentace/.

3.2 More Pictures /Další obrázky/


Zobrazí další soubory s obrázky ve Vašem počítači.

3.3 Settings /Nastavení/

V rámci nastavení můžete vytvářet zvláštní složky pro ukládání obrázků. Kromě toho je zde také možné nastavit časový rámec prezentace /slideshow/. Dále můžete pomocí Total Pictures nastavit počet obrázků (1-10) v jednom složeném obrázku a zvolit Time interval /časový interval/ jejich zobrazování od 0,2 sec do 10 sec.



3.3.1 SlideShow Interval /Interval prezentace/

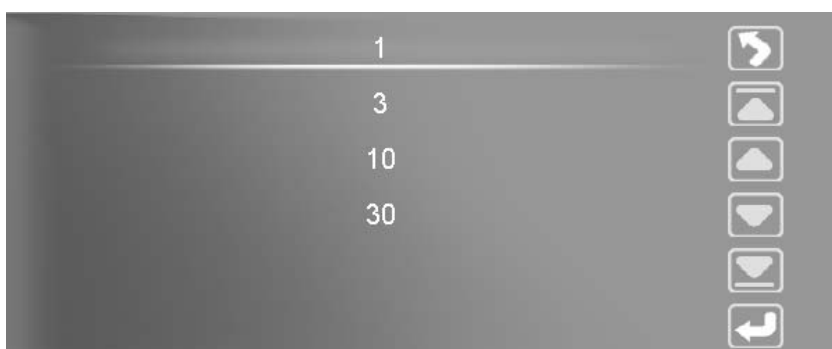

Nastavte interval na: 1sec, 3 sec, 10 sec nebo 30 sec.

3.3.2 Format of snapshot picture /Formát snímků z fotoaparátu/

Zvolte formát, kterému dáváte přednost - BMP nebo JPEG




3.3.3 Total Pictures /Celkový počet snímků/

Configure Multi-Snapshot pictures: Od 1 obrázku do 100 obrázků





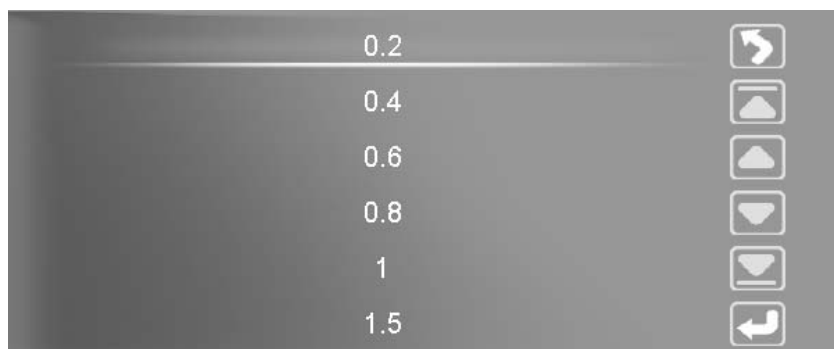


3.3.4 Time interval /Časový interval/

Configure Multi-Snapshot interval: Od 0,2 sec do 10 sec.



3.4 Picture Control bar /Ovládací lišta pro obrázky/

		Stop
		Zpět
		Dopředu
		Prezentace

3.5 Změna vzhledu Vašeho HyperMedia Center

Editujte a převed'te obrázky, které jste si stáhli do svého HyperMedia Center.



1. Zvolte si prosím obrázek, který budete chtít použít jako pozadí.



2. Klikněte prosím na tlačítko “Stop”
v levém dolním rohu.



3. Klikněte prosím na “Background Setting”
/“Nastavení pozadí”/



4. Tím jste dokončili osobní úpravu svého
HyperMedia Center.

Kapitola 4 : Rádio (Uvědomte si prosím, že tuto funkci nabízejí pouze některé konkrétní výrobky KWorld).

HyperMedia Center Vám umožňuje poslouchat programy FM rádia (Výrobky musí být vybaveny funkcí FM). Dříve než začnete poslouchat se ujistěte, že máte připojenou FM anténu.



4.1 Channel List /Seznam kanálů/

Nabízí seznam kanálů, ze kterého můžete vybírat Vaše oblíbené FM programy.

4.2 Schedule /Nastavení času nahrávání/

Schedule vám umožňuje nastavit čas, kdy se bude nahrávat FM program. Můžete nastavit nový čas nahrávání FM programu, nebo volbou **Cancel** /zruš/ nastavené nahrávání zrušit.

4.3 Settings /Nastavení/

V obrazovce **Radio** můžete pomocí Recording destination určit, kam se budou ukládat soubory s nahranými programy FM. Navíc můžete nastavit formát nahrávání a prohledávání kanálů.




4.3.1 Recording format /Formát nahrávání/



Můžete zvolit formát nahrávání: WAVE nebo WAM


4.3.2 Scan Interval /Interval prohledávání/

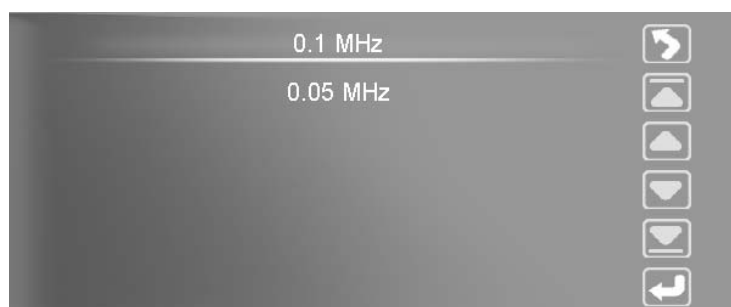

Můžete zvolit interval prohledávání: 0,1 MHz nebo 0,05 MHz.

Funkce FM RDS: Po kliknutí pravým tlačítkem myši se rozbalí malé okno.

Vyberte “RDS on” /RDS zapnuto/ a kliknutím levým tlačítkem zapnete RDS funkci.

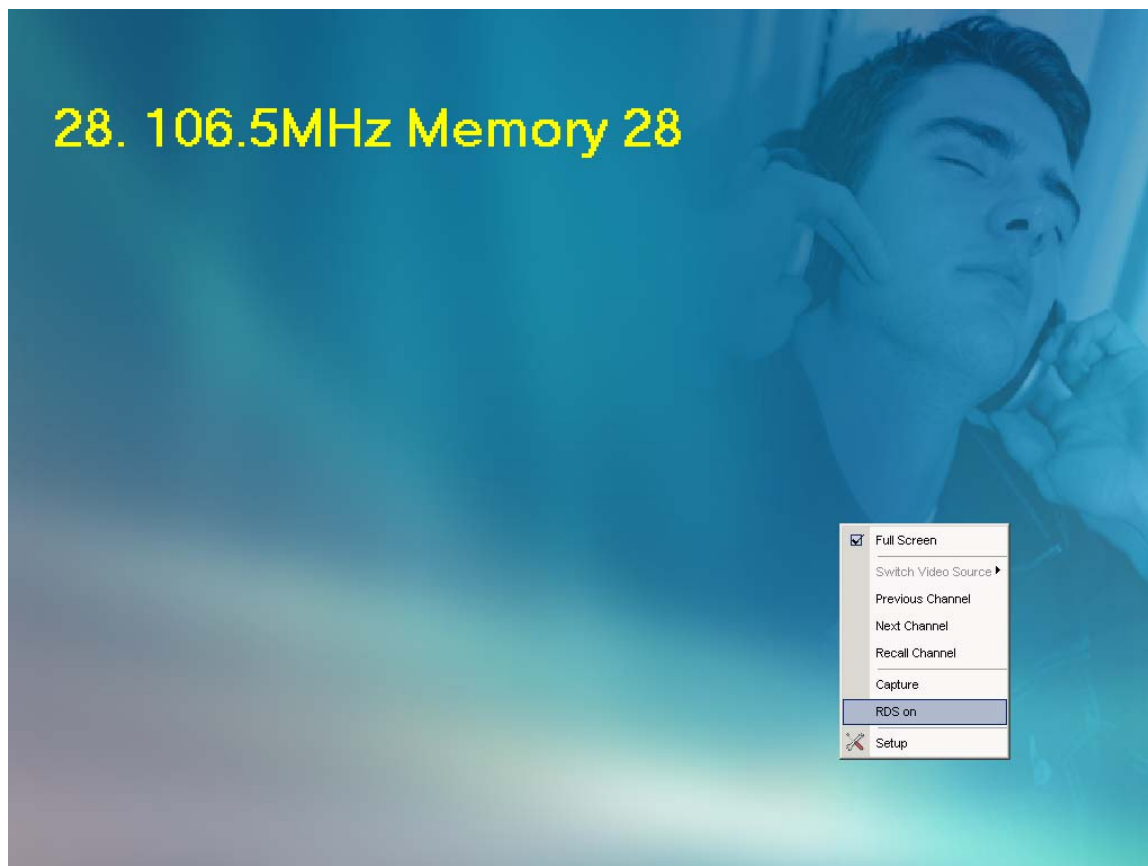

4.4 Radio Control Bar /Ovládací lišta pro rádio/

					
	Stop		Pauza		Zpět
	Dopředu		Zaznamenání do paměti		Zvýšení basů
	Předcházející slyšitelná FM stanice		Uložení stanice FM do paměti		Následující slyšitelná FM stanice
	Snížení basů		Poslední předvolená FM stanice		Další navolená FM stanice
	Vypnutí zvuku		Zvýšení hlasitosti		Snížení hlasitosti

Kapitola 5 :Music /Hudba/



5.1 Recorded Audio /Nahrané Audio/


Můžete přehrát kterékoli audio nahrané z FM rádia nebo jiné soubory ve formátu WAVE/WMA.

5.2 More Music /Další hudba/

Můžete přehrát jakoukoli hudbu, kterou už máte uloženou ve svém počítači.

Kapitola 6 : Settings /Nastavení/

Kliknutím na Home Page /domovská stránka/ otevřete menu pro nastavení HyperMedia Center. Zde najdete obecné možnosti nastavení softwaru pro HyperMedia Center a duplicitní možnosti nastavení ostatních voleb jako jsou **TV**, **Videa** a **Rádio**.

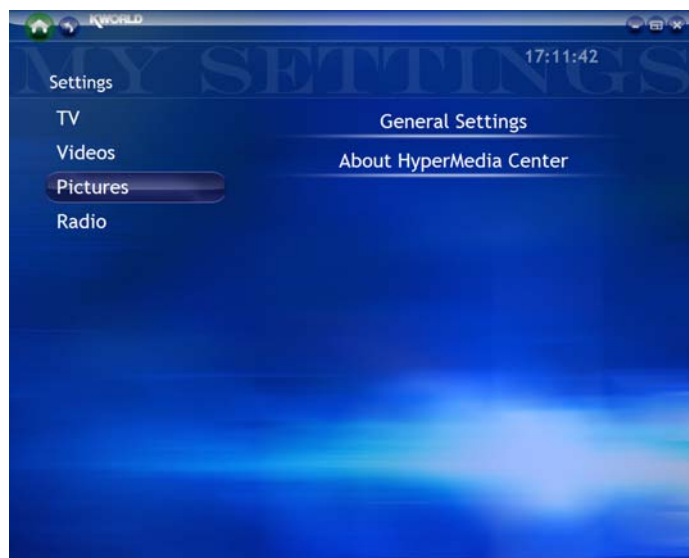

6.1 TV

Podívejte se prosím na popis nastavení uvedený v kapitole **TV**

6.2 Videa

Podívejte se prosím na popis nastavení uvedený v kapitole **Videa**

6.3 Obrázky

Podívejte se prosím na popis nastavení uvedený v kapitole **Obrázky**

6.4 Rádio

Podívejte se prosím na popis nastavení uvedený v kapitole **Rádio**

6.5 General settings /Všeobecná nastavení/

Ve všeobecných nastaveních můžete vybírat z řady možností:



Multi-Language Option /výběr jazyka/ Můžete zvolit Angličtinu, Čínštinu, Němčinu, Francouzštinu, Španělštinu, Italštinu, Portugalštinu, Ruštinu, Japonštinu, Polštinu, Češtinu, Holandštinu, Řečtinu, Farsi, Srbštinu, Rumunštinu a Turečtinu.

Change Theme /změna motivu/: Pomocí této funkce můžete změnit barevný tón základní obrazovky HyperMedia Center.

Background /pozadí/: Enable /umožňuje/ nebo Disable /ruší zobrazení pozadí, které jste si pro HyperMedia Center zvolili.

Change font color /Změna barvy písma/: 8 živých barev pro pozadí. Je velmi příjemné, když si denně osvěžíte pohled díky jiné barvě pozadí.

6.6 O HyperMedia Center



Další informace naleznete na sousedícím obrázku.