

## Manual do Usuário do HyperMedia Center

### Conteúdo

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>2</b>
CONTROLES DO APARELHO .....	3
BARRA DE NAVEGAÇÃO .....	3
<b>CHAPTER 1 : MY TV (MINHA TV) .....</b>	<b>4</b>
1.1 CONFIGURAÇÃO DE SUA PCTV .....	5
1.2 BARRA DE CONTROLE DA TV .....	7
1.3 SOURCE INPUT (ENTRADA DE FONTE) .....	7
1.5 SCHEDULE (PROGRAMAÇÃO) .....	8
1.6 TV SETTINGS (CONFIGURAÇÕES DA TV) .....	9
1.6.1 Edit Channels (Editar canais) .....	9
1.6.2 Recording Settings (Configurações de gravação) .....	11
1.6.3 Display Settings (Configurações de exibição) .....	11
1.6.4 Extra Display Settings (Configurações de exibição extras) .....	12
1.7 EPG 12 .....	
<b>CAPÍTULO 2 : MY VIDEOS (MEUS VÍDEOS) .....</b>	<b>13</b>
2.1 RECORDING VÍDEOS (GRAVAÇÃO DE VÍDEOS): .....	13
2.2 MORE VÍDEOS (MAIS VÍDEOS) .....	14
2.3 SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) .....	14
2.4 BARRA DE CONTROLES DE VÍDEO .....	15
<b>CAPÍTULO 3 : PICTURES (FOTOS) .....</b>	<b>16</b>
3.1 SNAPSHOT PICTURES (FOTOS DE INSTANTÂNEO) .....	16
3.2 MORE PICTURES (MAIS FOTOS) .....	16
3.3 SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) .....	17
3.3.1 SlideShow Interval (Intervalo de apresentação de slides) .....	17
3.3.2 Format of snapshot Picture (Formato da foto de instantâneo) .....	18
3.3.3 Total Pictures (Fotos totais) .....	18
3.3.4 Time interval (Intervalo de tempo) .....	18
3.4 BARRA DE CONTROLES DE FOTOS .....	19
3.5 TROCA DA APARÊNCIA DO HYPERMEDIA CENTER .....	19
<b>CAPÍTULO 4 : RADIO (RÁDIO) (OBSERVE QUE ESTA FUNÇÃO É OFERECIDA AGORA POR ALGUNS PRODUTOS KWORLD ESPECÍFICOS) .....</b>	<b>21</b>

4.1 CHANNEL LIST (LISTA DE CANAIS) .....	21
4.2 SCHEDULE (PROGRAMAÇÃO).....	21
4.3 SETTINGS (CONFIGURAÇÕES) .....	22
4.3.1 Recording Format (Formato de gravação).....	22
4.3.2 Scan Interval (Intervalo da procura).....	22
4.4 BARRA DE CONTROLES DE RÁDIO .....	23
<b>CAPÍTULO 5 :MUSICS (MÚSICAS) .....</b>	<b>24</b>
5.1 RECORDED AUDIO (ÁUDIO GRAVADO).....	24
5.2 MORE MUSIC (MAIS MÚSICA) .....	24
<b>CAPÍTULO 6 :SETTINGS (CONFIGURAÇÕES).....</b>	<b>25</b>
6.1 TV 25	
6.2 VIDEOS (VÍDEOS).....	25
6.3 PICTURES (FOTOS) .....	25
6.4 RADIO (RÁDIO) .....	25
6.5 GENERAL SETTINGS (CONFIGURAÇÕES GERAIS).....	26
6.6 SOBRE O HYPERMEDIA CENTER .....	26

## Apresentação

Obrigado por escolher o produto da KWorld. Antes de iniciar o uso do seu sistema, leia este manual com cuidado e siga as instruções de instalação.

HyperMedia Center é um aplicativo integrado de multimídia que lhe permite desfrutar de todo o entretenimento digital - TV, vídeos caseiros e fotos. HyperMedia Center foi especialmente concebido para tornar seu PC/Laptop em uma solução de entretenimento.



## Controles do aparelho

Há vários métodos para controlar o HyperMedia Center

- **Pelo teclado**

Controle o aplicativo usando as **teclas de seta, ESC e Enter**.






- **Pelo mouse**

Selecione itens clicando com o botão esquerdo do mouse ou rolando a roda do mouse.

- **Pelo controle remoto (opcional: depende do modelo)**

## Barra de navegação



	Voltar para a página inicial.
	Voltar à página anterior.
	Minimizar o HyperMedia Center para a barra de tarefas.
	Ajustar o tamanho de exibição.
	Sair do HyperMedia Center.


## Chapter 1 : My TV (Minha TV)


HyperMedia Center é uma solução de entretenimento com múltiplas funções para a vida moderna.

Agora você pode assistir e gravar seus programas de TV favoritos a qualquer hora que deseje. Quando executar o HyperMedia Center pela primeira vez, o assistente de configuração irá lhe guiar para fazer as configurações de TV.




## 1.1 Configuração de sua PCTV


Antes de executar o HyperMedia Center pela primeira vez (usando o ícone  na sua área de trabalho), conecte o dispositivo KWorld ao seu computador.

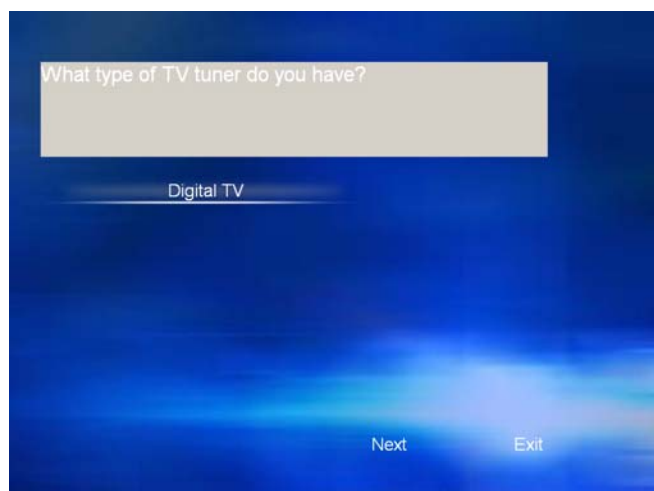


1.Quando executar o HyperMedia Center pela primeira vez, selecione Analog (analógica) ou Digital TV (TV digital) de acordo com o seu dispositivo e clique em “Next” (Próximo) para continuar.

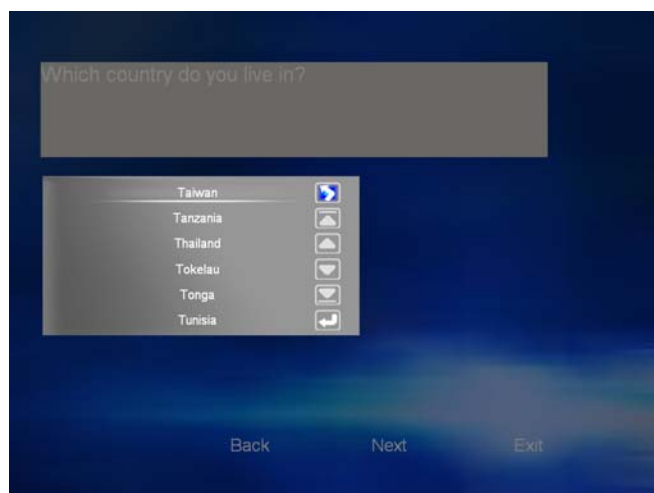


2.Selecione sua localização atual e clique em “Next” (Próximo) para continuar.

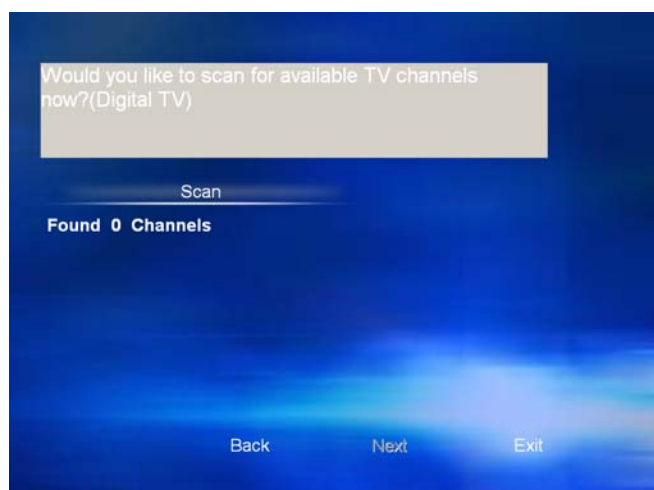

3.Clique em “Scan” (Procurar) para iniciar o rastreamento de canais.

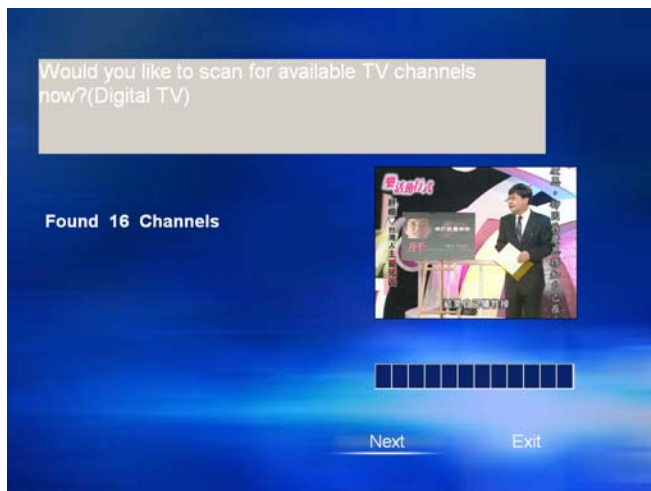

4.Quando o rastreamento de canais estiver concluído, sua janela de exibição mostrará “Found XX Channels” (Encontrado XX canais). Clique em “Next” (Próximo) para continuar.

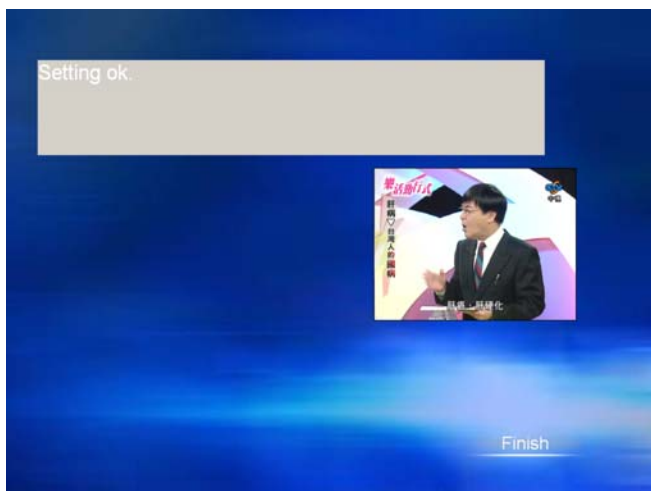

5.Seu PCTV está agora totalmente configurado. Clique em Finish (Terminar) para sair do modo de configuração.



## 1.2 Barra de controle da TV

					
	Parar		Pausa		Voltar
	Avançar		Timeshifting		Capturar
	Instantâneo		Teletexto		Legendas
	Pré-visualização de canais		SAP		Canal anterior
	Próximo canal		Menos volume		Mudo
	Mais volume		Modo de troca		Trocar de canal
	Minha Lista de Canais Favoritos		Adicionar à Minha Lista de Canais Favoritos		Remover da Minha Lista de Canais Favoritos

## 1.3 Source Input (Entrada de fonte)

Escolha sua fonte de sinal de TV, como TV / Composite / S-Video.






## 1.4 Channel List (Lista de canais)


Irá lhe ajudar a seleccionar o canal de TV.



## 1.5 Schedule (Programação)

Programe a gravação de um programa de TV. Se quiser cancelar a programação, entre em **Schedule (Programação)** e escolha **Cancel (Cancelar)**.

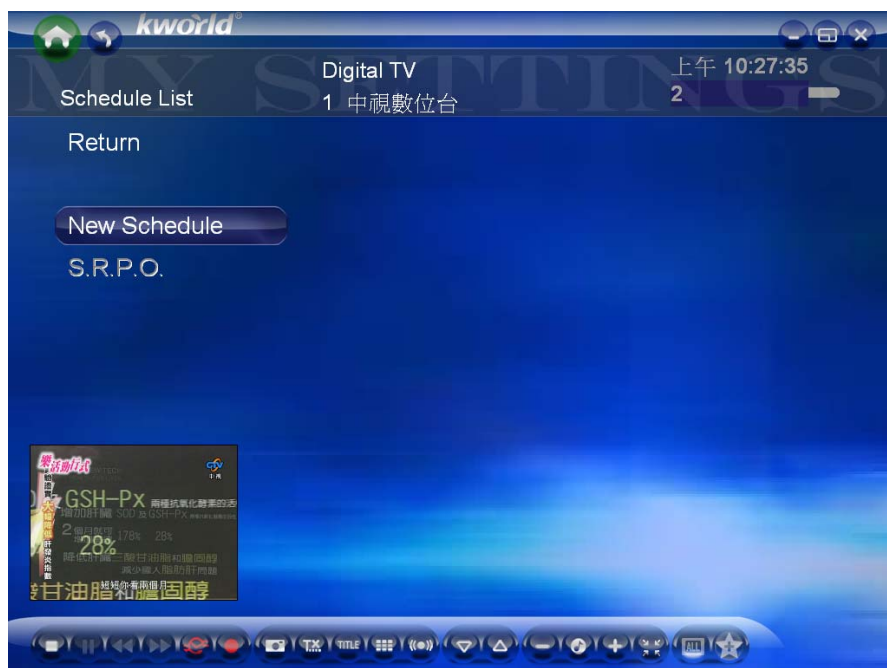

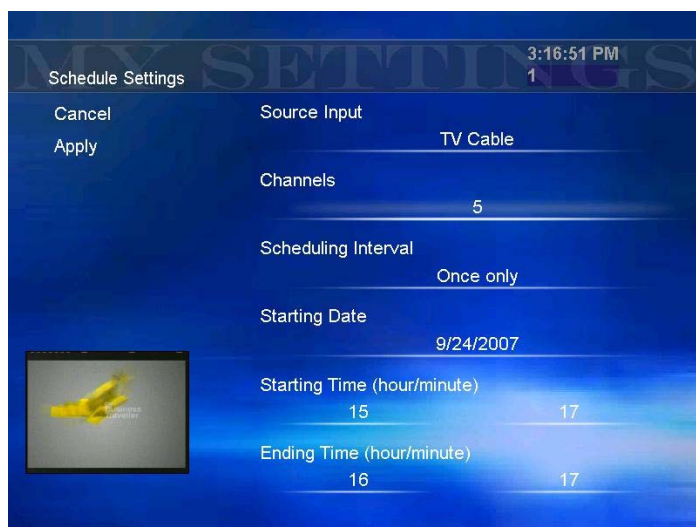

**Source Input (Entrada de fonte):** Selecione a fonte do sinal de TV.

**Channels (Canais):** Escolha o canal que deseja gravar.

**Scheduling Interval (Intervalo de programação):** Define as regras de gravação. O valor padrão é "Once only" (Somente uma vez).

**Starting Date (Data de início):** Defina a data de gravação.

**Starting/Ending Time (Hora de início/fim):** Defina a hora de iniciar e terminar a gravação (hour/minute) (hora/minuto).

## 1.6 TV Settings (Configurações da TV)

Ajuste aqui o sinal de TV, a gravação e as configurações de exibição.



**Run Setup Wizard (Assistente de execução da configuração):** Run Setup Wizard (Assistente de execução da configuração) é uma função de configuração fácil. Ela pode lhe ajudar a completar as configurações gerais da função de TV, incluindo sintonizador de TV, região e procura automática de canais de TV.

### 1.6.1 Edit Channels (Editar canais)

É possível editar os nomes dos canais de acordo com sua preferência.



1. Selecione o canal que gostaria de personalizar:

Exclua canais, renomeie canais, adicione/exclua

Meus Favoritos e troque a numeração dos canais.



Clique em para adicionar canais na Minha Lista de Canais Favoritos.




2. Quando um canal for adicionado à Minha Lista de Canais Favoritos, o sinal de estrela aparecerá ao lado do canal selecionado.




3. Selecione “Yes” (Sim) ou “No” (Não) para sair da janela pop-up.



4. Para ver toda a listagem de canais, certifique-se de que o ícone seja mostrado como .



5. Para ver “Minha Lista de Canais Favoritos”, clique no ícone  (o qual passaria para .

Indicadores: Você pode adicionar novos canais à Minha Lista de Canais Favoritos clicando neste ícone  no painel de

controle da TV ou neste ícone  para remover da listagem.

## 1.6.2 Recording Settings (Configurações de gravação)



Configure o formato de gravação

**Analog (Analógico) :** MPEG 1/2/4, MPEG4 (PSP/iPod/Dvix), H.264, H.264 (PSP/iPod), MPEG4 (PSP), MPEG4(iPod)

**Digital :** O formato de gravação depende do formato da fonte.

## 1.6.3 Display Settings (Configurações de exibição)




Ajuste as configurações de exibição [Brightness (Brilho), Contrast (Contraste), Saturation (Saturação), Hue (Matiz), Sharpness (Nitidez) ou default setting (Configuração padrão)]

## 1.6.4 Extra Display Settings (Configurações de exibição extras)



**Display Aspect Ratio (Exibir relação de aspecto):** Ajuste a relação de aspecto do visor (**4:3, 16:9, 16:10**)

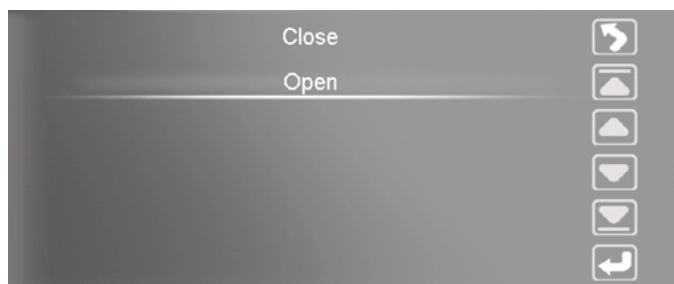

**Denoise (Remoção de ruído):** Função Denoise para TV analógica e abri-la melhorará a qualidade da TV analógica.

## 1.7 EPG

EPG (Guia de Programação Eletrônica) permite-lhe receber as informações para cada canal.



## Capítulo 2 : My Videos (Meus Vídeos)

Na página de Vídeos, você pode reproduzir arquivos de vídeo armazenados no seu computador.



### 2.1 Recording Vídeos (Gravação de vídeos):

Reproduza os arquivos de vídeo em uma pasta específica.


## 2.2 More Vídeos (Mais vídeos)

HyperMedia Center também é usado para a reprodução de outros arquivos de vídeo.






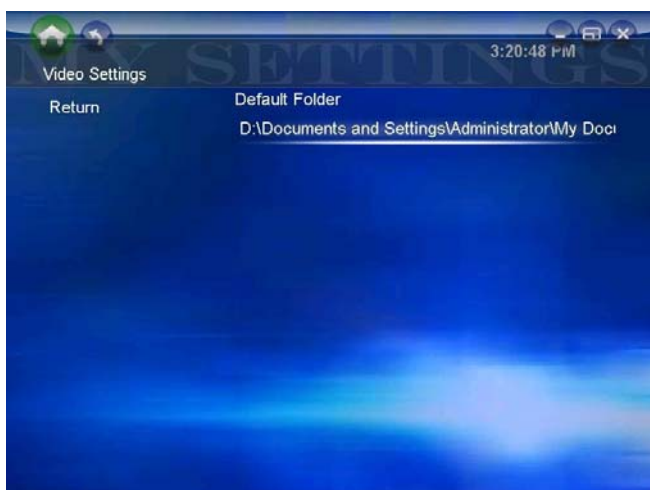

## 2.3 Settings (Configurações)

Crie uma pasta específica para salvar os arquivos de vídeo gravados.





## 2.4 Barra de controles de vídeo

		Voltar
		Pausar
		Avançar
		Parar

## Capítulo 3 : Pictures (Fotos)

Na página **My Pictures (Minhas fotos)**, você pode visualizar fotos armazenadas em uma pasta.



### 3.1 Snapshot Pictures (Fotos de instantâneo)

Clique no botão **Snapshot Pictures (Fotos de instantâneo)** para rever os arquivos de fotos que capturou. Além disso, você pode também verificar as fotos no modo de apresentação de slides.

### 3.2 More Pictures (Mais fotos)


Mostra outros arquivos de fotos em seu computador.

### 3.3 Settings (Configurações)

Em Settings (Configurações), você pode criar uma pasta específica para salvar fotos. Enquanto isso, o período de tempo da apresentação de slides pode também ser definido nesta opção. Além disso, você pode definir fotos de múltiplos instantâneos de 1 a 10 na opção “Total pictures” (Fotos totais) e definir “Time interval” (Intervalo de tempo) de 0,2 segundo a 10 segundos.



#### 3.3.1 SlideShow Interval (Intervalo de apresentação de slides)

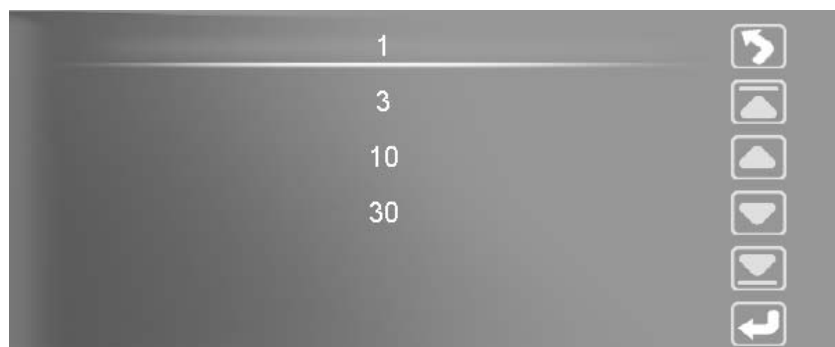

Configure o intervalo : 1 segundo, 3 segundos, 10 segundos ou 30 segundos

### 3.3.2 Format of snapshot Picture (Formato da foto de instantâneo)

Selecione seu formato favorito: BMP ou JPEG




### 3.3.3 Total Pictures (Fotos totais)

Configure as fotos de múltiplos instantâneos: de 1 foto a 10 fotos





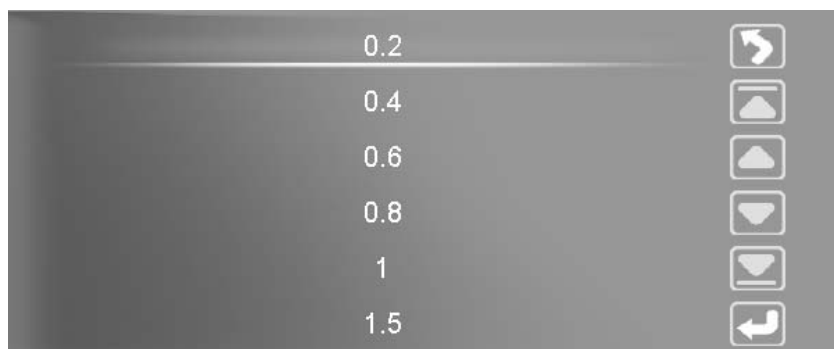


### 3.3.4 Time interval (Intervalo de tempo)

Configure o intervalo de múltiplos instantâneos: de 0,2 segundo a 10 segundos



### 3.4 Barra de controles de fotos

		Parar
		Voltar
		Avançar
		Apresentação de slides

### 3.5 Troca da aparência do HyperMedia Center

Edite e transforme as fotos que obteve em seu HyperMedia Center.



1. Selecione a foto de fundo que gostaria de usar.



2. Clique no botão “Parar”  no canto inferior esquerdo.



3. Clique em “Background Setting” (Configuração de fundo)



4. Você agora completou a personalização de seu HyperMedia Center.

## Capítulo 4 : Radio (Rádio) (Observe que esta função é oferecida agora por alguns produtos KWorld específicos.)

Use o HyperMedia Center para ouvir os programas de rádio FM (produtos precisam ter a função FM).

Antes de ouvir, certifique-se de que a antena FM foi conectada.



### 4.1 Channel List (Lista de canais)

Fornecer uma lista de canais para selecionar seu programa FM preferido.

### 4.2 Schedule (Programação)

A **Schedule (Programação)** permite-lhe programar a gravação do programa FM. Você pode configurar uma nova programação para gravar o programa FM ou escolher **Cancel (Cancelar)** se quiser desistir da solicitação de gravação.



### 4.3 Settings (Configurações)

Em **Rádio**, é permitido a você escolher salvar o destino dos arquivos de gravação de FM. Além disso, você pode também configurar o formato de gravação e a procura de canais nesta opção.




#### 4.3.1 Recording Format (Formato de gravação)



Configure o formato de gravação: WAVE ou WMA


#### 4.3.2 Scan Interval (Intervalo da procura)

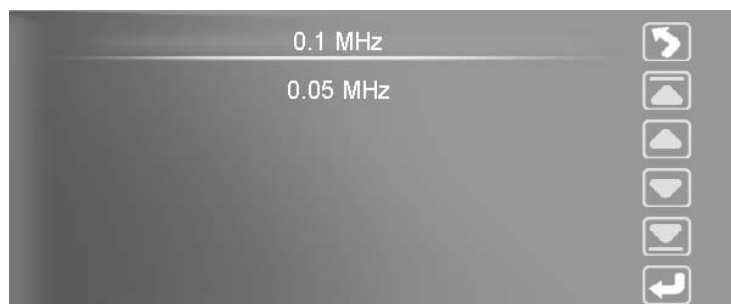

Configure o intervalo de procura de canais: 0,1 MHz ou 0,05 MHz.

Função FM RDS: Clique com o botão direito do mouse e aparecerá uma pequena janela.


Selecione “RDS on” (RDS ligado) e clique com o botão esquerdo do mouse para habilitar a função RDS.

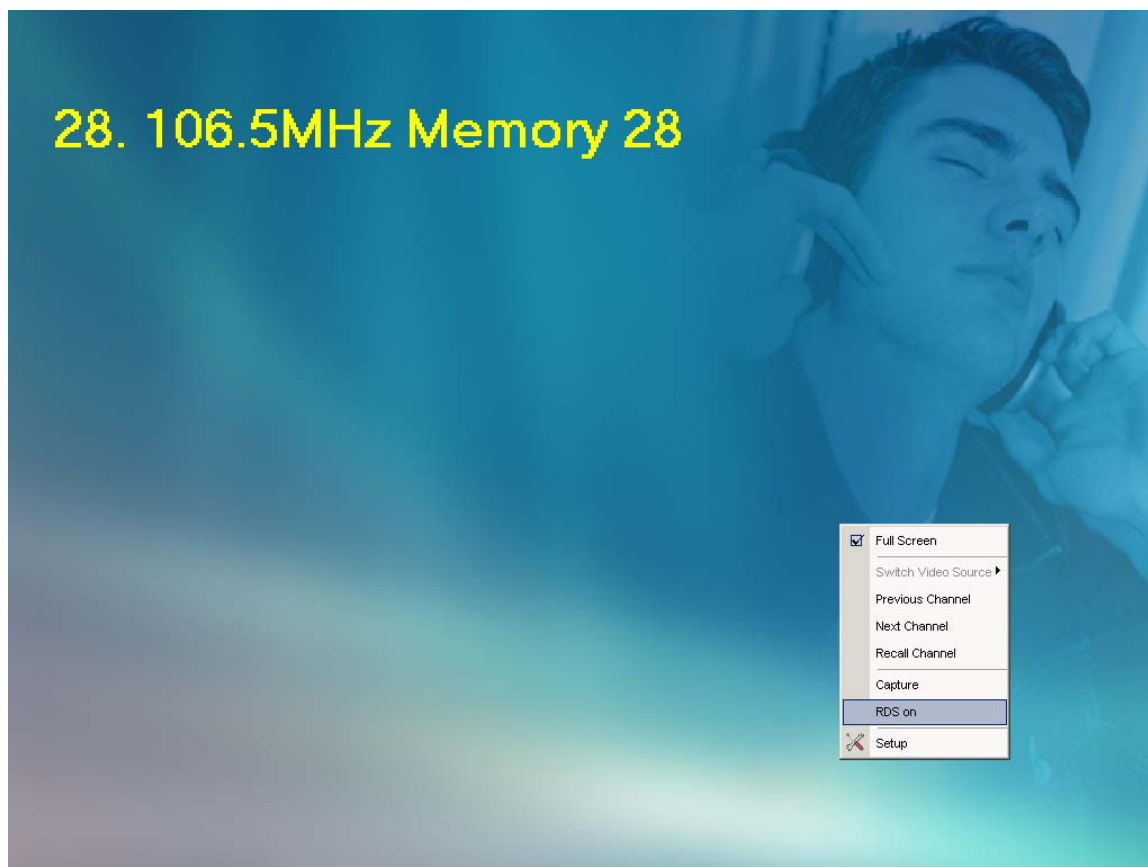

#### 4.4 Barra de controles de rádio

					
	Parar		Pausar		Voltar
	Avançar		Capturar		Sintonização para baixo
	Última estação FM recebível		Memorizar estação FM		Próxima estação FM recebível
	Sintonização para cima		Última estação FM predefinida		Próxima estação FM predefinida
	Mudo		Volume para cima		Volume para baixo

## Capítulo 5 :Musics (Mùsicas)

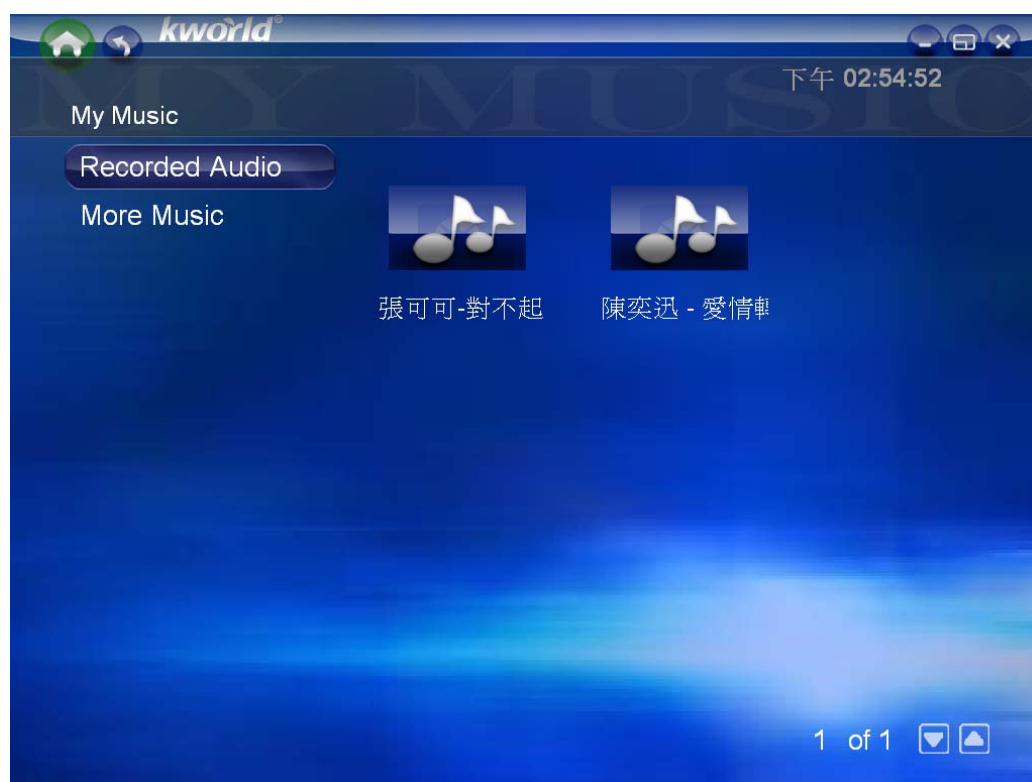

### 5.1 Recorded Audio (Áudio gravado)


Você pode reproduzir qualquer áudio gravado do rádio FM ou outros no formato WAVE/WMA.

### 5.2 More Music (Mais música)

Você pode reproduzir uma música já coletada em seu computador.

## Capítulo 6 :Settings (Configurações)

Clique na página inicial para abrir o menu de configuração do HyperMedia Center. Aqui você pode encontrar as configurações gerais para o software do HyperMedia Center e configurações de controle duplicadas para outras opções, tais como **TV**, **Videos (vídeos)** e **Radio (rádio)**.

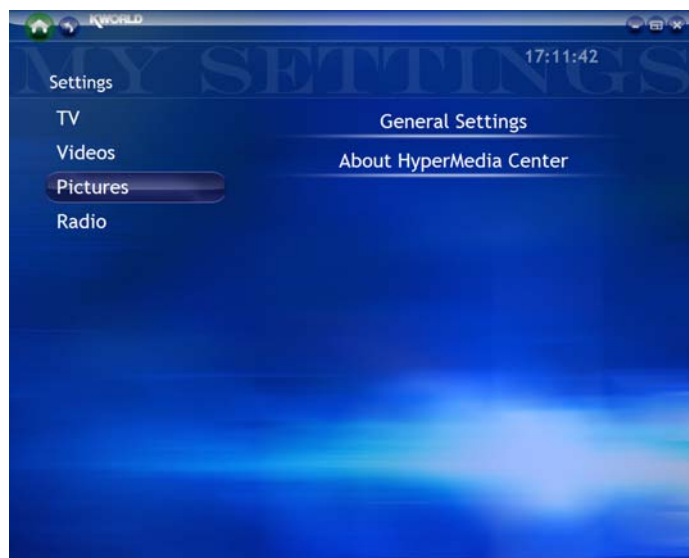

### 6.1 TV

Consulte a descrição de configuração na seção **TV**.

### 6.2 Videos (vídeos)

Consulte a descrição de configuração na seção **Vídeo (vídeo)**.

### 6.3 Pictures (fotos)

Consulte a descrição de configuração na seção **Picture (foto)**.

### 6.4 Radio (rádio)

Consulte a descrição de configuração na seção **Radio (rádio)**.

## 6.5 General Settings (Configurações gerais)

Em General Settings (Configurações gerais), há várias opções para você escolher:



**Multi-Language Option (Opção de vários idiomas):** English (inglês), Chinese (chinês), German (alemão), French (francês), Spanish (espanhol), Italian (italiano), Portuguese (português), Russian (russo), Japanese (japonês), Polish (polonês), Czech (tcheco), Dutch (holandês), Greek (grego), Farsi (persa), Serbian (sérvio), Romanian (romeno) e Turkish (turco). São vários idiomas para atender as suas necessidades.

**Change Theme (Troca de tema):** Você pode usar esta função para trocar o tom da cor na aparência do HyperMedia Center.

**Background (Fundo):** Você pode usar este recurso para Enable (Habilitar) ou Disable (Desabilitar) o fundo que selecionou para o HyperMedia Center.

**Change Font Color (Troca de cor da letra):** 8 fundos vívidos para você selecionar. É ótimo refrescar sua visão trocando diariamente as cores do fundo.

## 6.6 Sobre o HyperMedia Center



Para mais informações, veja o anexo.